


## DATA INTERFACE MODULE SELF-LEARNING FOR SECURITY SYSTEM AND / OR REMOTE STARTER. INTERFACE DE BRANCHEMENT AUTO-APPRENTISSAGE POUR SYSTÈME DE SÉCURITÉ ET / OU DÉMARREUR À DISTANCE.



### WIRING / CONNECTION GUIDE | CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

Voir le schéma de branchement  
See wiring schematic configuration

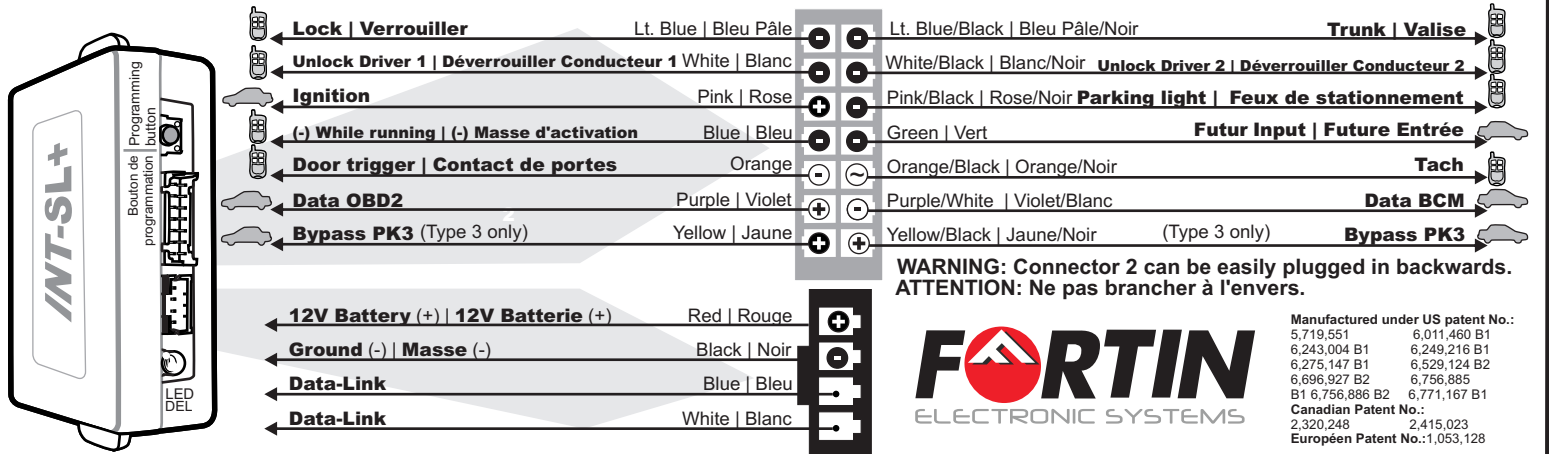

Manufactured under US patent No.:  
5,719,551 6,011,460 B1  
6,243,004 B1 6,249,216 B1  
6,275,147 B1 6,529,124 B2  
6,696,927 B2 6,756,885  
B1 6,756,886 B2 6,771,167 B1  
Canadian Patent No.:  
2,320,248 2,415,023  
Européan Patent No.:1,053,128

### COMMENCEZ ICI / START HERE

### INSTALLATION AND PROGRAMMATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

**1 Make the connections of the INT-SL+:**  
Effectuez les connexions du INT-SL+:

**1.A Connector 1 (Black):**  
Determine the type of installation:  
INSTALLATION WITH DATA-LINK (See plan 1, p.3)  
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK (See plan 2, p.3)  
**Connecteur 1 (Noir):**  
Déterminez le type d'installation (Data-Link ou non Data-Link)  
Pour l'installation Data-Link assurez vous de la présence du connecteur Data-Link sur le démarreur. (Voir plan 1(p.3)).  
Pour installation non Data-Link voir plan 2 (p.3).

**1.B Connector 2 (White):**  
(I) Locate the wiring type for the vehicle on the VEHICLE FIT GUIDE (P.2-3)  
(II) Make the connections associated with the vehicle in the WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION (P.3-4)  
**Connecteur 2 (Blanc):**  
Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2-3)  
Effectuez les branchements selon le type d'installation (Voir SCHEMA DE BRANCHEMENT, P.3-4)

**2** Press and hold the programming button. Plug in the **connector 1** in the INT-SL+ interface.  
Maintenez le bouton de programmation enfoncé. Branchez le **connecteur 1** dans le module INT-SL+.

**3** The LED will turn on, indicating the beginning of programming.  
Release the programming button.  
Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation.  
Relâchez le bouton de programmation.

**4** Plug the **connector 2** into the INT-SL+ interface.  
**WARNING: Connector 2 can be easily plugged in backwards.**  
Branchez le **connecteur 2** dans le module INT-SL+.  
**ATTENTION: Ne pas brancher à l'envers.**

**5** To enable Data-Link, the **INT-SL+** need to see Data communication from the remote car starter. **Press LOCK.**  
Pour activer le Data-Link, le **INT-SL+** à besoin de voir la communication Data du démarreur à distance.  
**Appuyez sur LOCK** (verrouillage).

**6** Turn the key to the ignition position.  
Tournez la clef en position ignition.

**7** The LED will flash. (Note: Some vehicle can take 60 seconds before the LED flash)  
Le DEL clignote. (Note: certains véhicules peuvent prendre 60 secondes avant que les DEL clignotes)

**8** **Chrysler vehicle go step 10** (Can be programmed 5 times max.)  
**Véhicules Chrysler allez à l'étape 10** (Peux être reprogrammé 5 fois max.)

**9** **GM vehicle :** Start the vehicle with the key.  
**Véhicules GM :** Démarrez le véhicule avec la clef.

**10** The LED will turn off.  
Le DEL s'éteint.  
Turn the key OFF.  
**The interface is programmed.**  
Tournez la clef à OFF.  
**Le module est programmé.**

### TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus récente version.

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) to get latest version.

**Technical support:**  
TEL: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797  
Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)

7 70350 100228 2



## VEHICLE FIT GUIDE / GUIDE DES VOITURES

Vehicles Véhicules	Years Années	PK3, Bypass Lock, Bypass PK3, Anti Theft, Immobilizer, Immobilizer (ignition), Immobilizer (Security), Immobilizer (Passenger), Immobilizer (Driver), Immobilizer (Passenger), Immobilizer (Driver), Immobilizer (Passenger), Immobilizer (Driver), Immobilizer (Passenger), Immobilizer (Driver), Immobilizer (Passenger)														Wiring Câblage (see page 3) (voir page 3)	WIRE COLOR   COULEUR DE FIL		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		P	Ignition transponder wire	Data (J1850)
Oldsmobile	98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ignition	Data (J1850)
Intrigue		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Silhouette		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Plymouth	98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	Ignition	Data (J1850)
Neon		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Blue/White	Purple/Yellow
Pontiac	98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	Ignition	Data (J1850)
Aztek		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Bonneville		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3		Purple
Grand Am		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
G5 Pursuit		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		Purple
G6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		Purple
Montana		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Montana SV6		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		Purple
Solstice		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		Purple
Sunfire		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Trans sport		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Saab	98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Ignition	Data (J1850)
9-7X		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Saturn	98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	Ignition	Data (J1850)
Ion		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Relay		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		Purple
Sky		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4		Purple



This vehicle guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version. | Ce guide des véhicules peut faire l'objet de changements sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.








## WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC UN SYSTÈME MUNITÉ D'UN DATA-LINK

### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION AVEC UN SYSTÈME SANS DATA-LINK

PLAN 1

PLAN 2

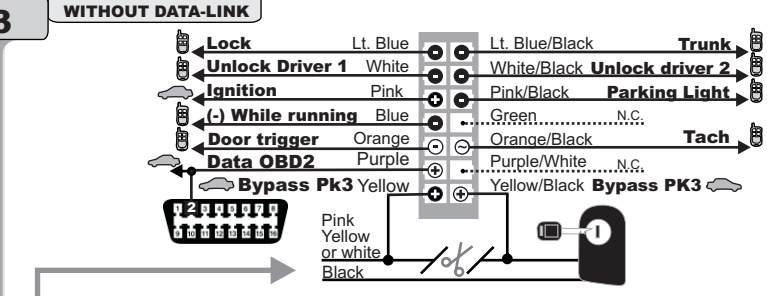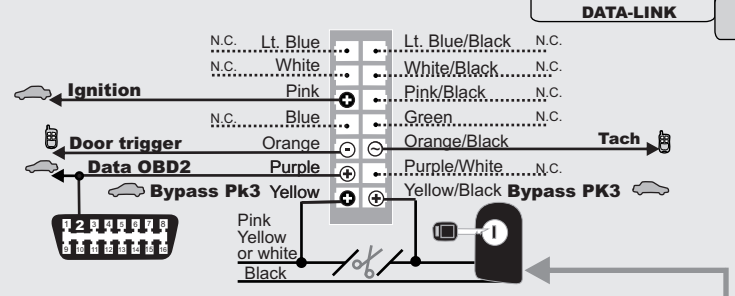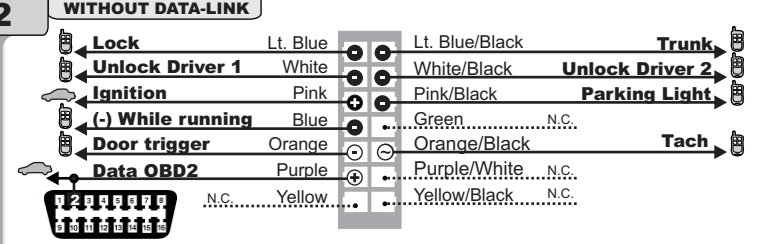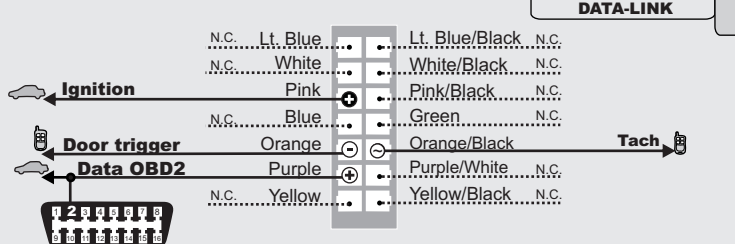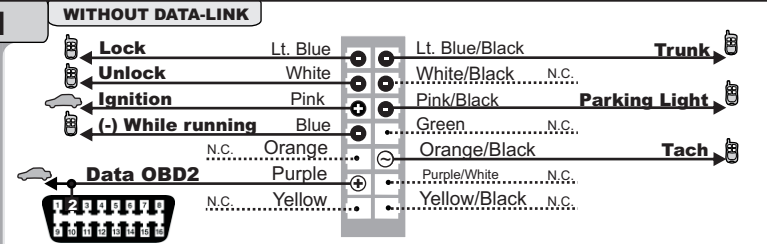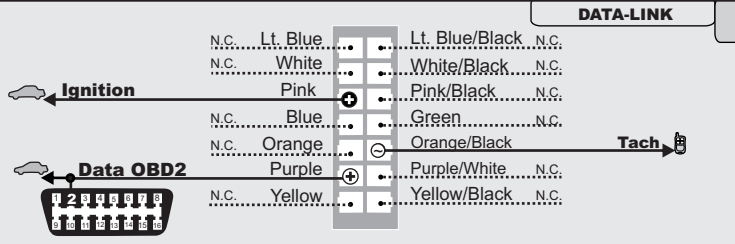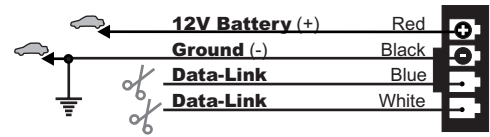

**Bypass PK3: Connection needed ONLY if the Security light stays ON with the key in ON position (ignition). FOR OLD CADILLAC MODELS ONLY**  
**Bypass PK3: Connexion nécessaire seulement si la lumière Sécurité reste allumée après avoir tourné la clé à ignition. POUR ANCIENS MODÈLES CADILLAC SEULEMENT.**



### WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT



INSTALLATION WITH **DATA-LINK**  
INSTALLATION AVEC UN SYSTÈME MUNIE D'UN **DATA-LINK**

INSTALLATION WITHOUT **DATA-LINK**  
INSTALLATION AVEC UN SYSTÈME SANS **DATA-LINK**

DATA-LINK

4



WITHOUT DATA-LINK

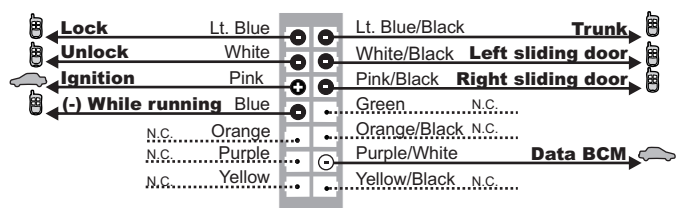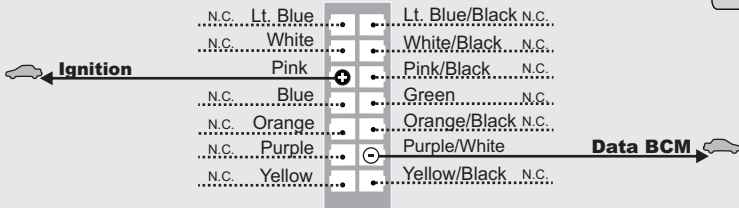

DATA-LINK

5



WITHOUT DATA-LINK

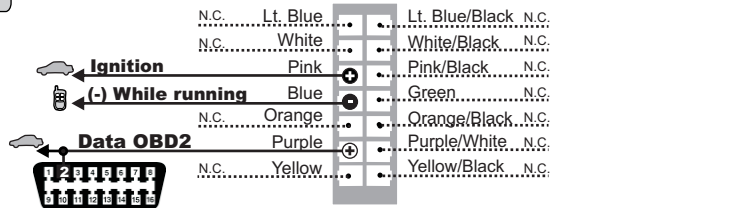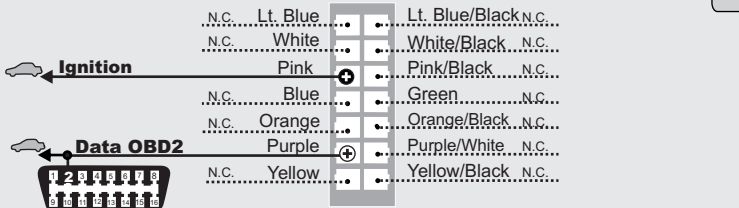

DATA-LINK

6



WITHOUT DATA-LINK

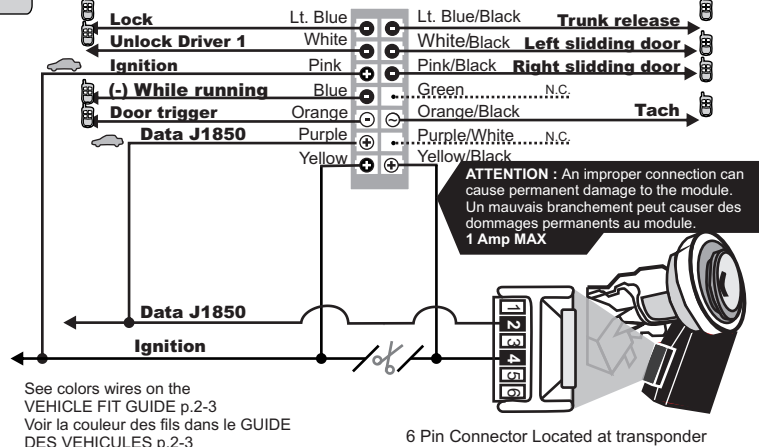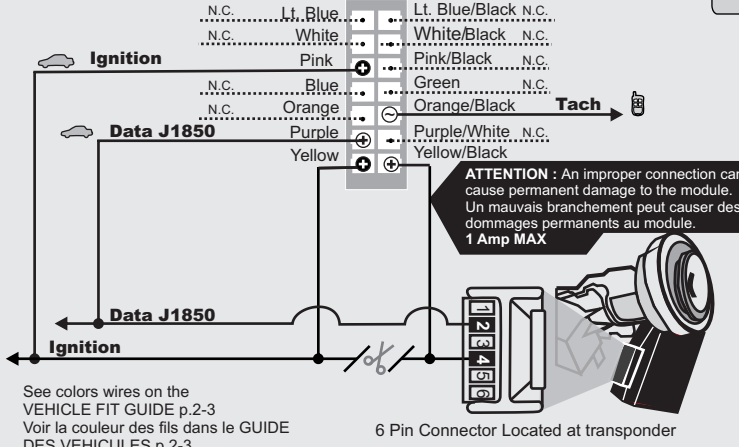

DATA-LINK

7

WITHOUT DATA-LINK

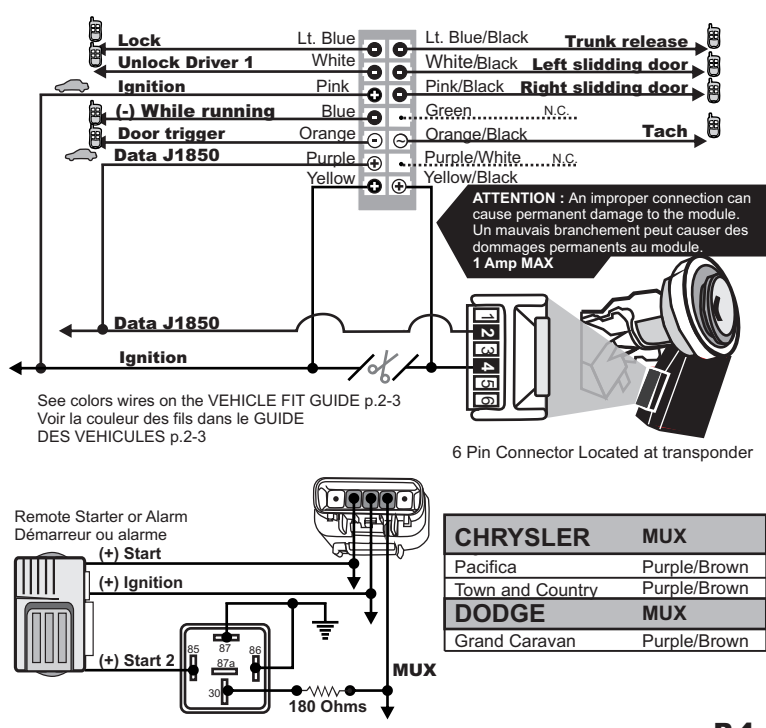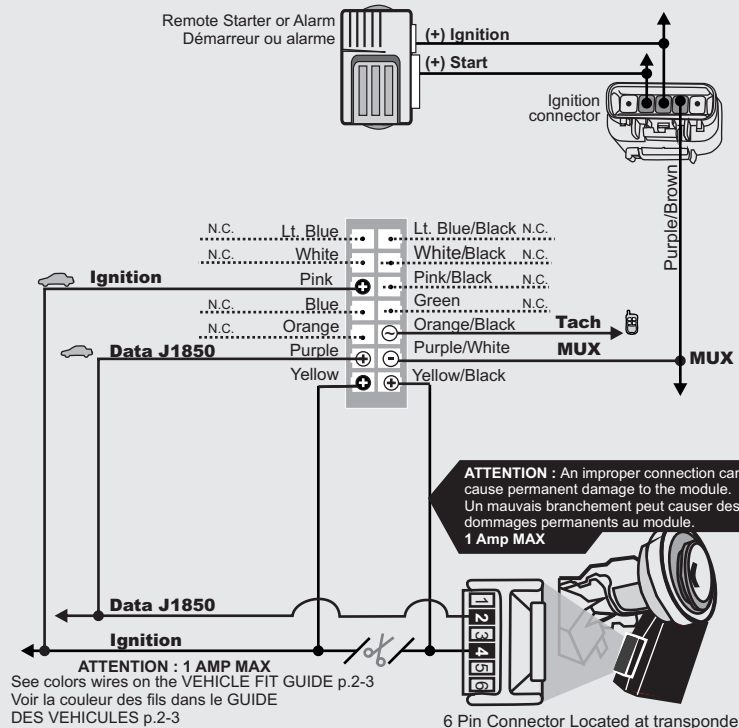

CHRYSLER	MUX
Pacifica	Purple/Brown
Town and Country	Purple/Brown
DODGE	MUX
Grand Caravan	Purple/Brown