



## CODE D'ACTIVATION



\*Téléphone non inclus



## GUIDE UTILISATEUR DE L'APPLICATION TÉLÉPHONE

**EVO-START2<sup>ANT</sup>**: ANTENNE :FCC ID :2ADQFC008TR900 / IC :12649A - C008TR900

FAIT AU CANADA / DOC.:#72431 / REV.:A20180216 © 2017-2018 TOUS DROITS RÉSERVÉS

## REMARQUE


Le présent appareil, est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC: 12649A-C008TR900 / FCC ID: 2ADQFC008TR900

## IMPORTANT


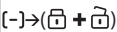


Assurez-vous d'avoir un forfait de données cellulaires au moment de l'utilisation (Des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer). L'application EVO-START2 doit être en mesure de communiquer via internet au moment de l'utilisation.

La couverture du réseau peut varier selon l'endroit où se trouve le véhicule, vérifier la couverture réseau au [WWW.EVO-START.CA](http://WWW.EVO-START.CA)

INSTALLER L'APPLICATION	CRÉER VOTRE COMPTE	CRÉER VOTRE COMPTE
<b>Étape 1</b> Allez à l'APP Store ou Play Store sur votre téléphone	<b>Étape 1</b> Lancer l'application nouvellement installée EVO-START2 sur votre téléphone	<b>Étape 1</b> Allez à: Ajouter un véhicule
<b>Étape 2</b> Chercher l'application EVO-START2 	<b>Étape 2</b> Remplissez tous les champs requis	<b>Étape 2</b> Entrez le <b>code d'activation</b>
<b>Étape 3</b> Installez l'application sur votre téléphone	<b>Étape 3</b> Une fois complété, cliquez sur Terminé	<b>Étape 3</b> Inscrivez les renseignements du véhicule
		<b>Étape 4</b> Une fois complété, cliquez sur Terminé

## LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

**Mode Valet** désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet prévient les démarrages à distance accidentels.

À PARTIR DE L'ANTENNE	À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE
<b>ÉTAPE 1</b>  Tournez l'allumage à la position: IGNITION ON / RUN. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.	<b>ÉTAPE 1</b>  Appuyer et relâcher <b>FONCTION</b> et ensuite appuyer simultanément sur <b>VERROUILLE</b> et <b>DÉVERROUILLE</b> .
<b>ÉTAPE 2</b>  En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.	<b>ÉTAPE 2</b>  <b>MODE VALET:</b> Témoin lumineux Rouge <b>MODE FONCTIONNEL:</b> Témoin lumineux éteint

## SOMMAIRE DES FONCTIONS SUPPORTÉES\*\*



- Démarrage
- Arrêt de la séquence de démarrage
- Verrouillage des portes et de la valise\*
- Ouverture de la valise\*
- Contrôle de l'AUX.1 : portes coulissantes, dégivreur, etc.\*
- Contrôle de l'AUX.2 : portes coulissantes, dégivreur, etc.\*
- Niveau de tension de la batterie du véhicule
- Température à l'intérieur du véhicule avant le démarrage
- Température à l'emplacement du téléphone intelligent\*\*\*
- Sauvegarde de la position du véhicule
- Programmer des rappels de démarrage
- Code de verrouillage de l'application avec empreinte digitale, pin code ou FaceID
- Supporte de multiples véhicules
- Multiples utilisateurs alarme\*
- Mode valet\*\*\*\*

---

### Certaines fonctions optionnelles peuvent occasionner des frais additionnels d'installation.

Dépend du type de véhicule et de l'installation. Vous devez vous situer dans la zone de couverture réseau afin que l'application puisse fonctionner et votre appareil doit être en mesure de communiquer avec internet (des frais du fournisseur internet peuvent s'appliquer).

---

\* Dépend du type de véhicule et de l'installation.

\*\* Certaines fonctions peuvent seulement être supportées avec le EVO-START2.




\*\*\* Non inclus.

\*\*\*\* Il est possible d'activer le mode valet à partir de l'application mais il doit être désactivé par la télécommande ou par l'antenne dans le véhicule.










---

## PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE\*

### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD\*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

### PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR\*

ÉTAPE 1		<b>DÉVERROUILLEZ</b> les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance*.	
<b>FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*</b>		<b>ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *</b>	<b>AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*</b>
ÉTAPE 2		ÉTAPE 2	ÉTAPE 2
	Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.	Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.	Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3		<b>OFF</b>	
	Ne pas appuyer sur la pédale de frein.		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.
ÉTAPE 4			ÉTAPE 3
	Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.		
ÉTAPE 5			
	Appuyer sur la pédale de frein.		
ÉTAPE 6			
	Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.		

**\*La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.**

## DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR

### Diagnostic des feux de stationnement avant démarrage :

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>3x</b> | Mode Prêt à démarrer désactivé          |
| <b>4x</b> | Mode valet actif (Le témoin est allumé) |
| <b>5x</b> | Capot ouvert                            |

### Diagnostic des feux de stationnement après démarrage :


- |           |  |
|-----------|--|
| <b>1x</b> | Arrêt normal                             |
| <b>3x</b> | Arrêt après 15min ou par la télécommande |
| <b>4x</b> | Pas de tachymètre                        |
| <b>5x</b> | Capot ouvert                             |
| <b>6x</b> | Échec au démarrage                       |

## DIAGNOSTIQUES ALARME

### Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- |           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>3x</b> | Porte – zone 3             |
| <b>4x</b> | Détecteur de choc – zone 4 |
| <b>5x</b> | Capot – zone 5             |
| <b>6x</b> | Valise – zone 6            |

\*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

 **MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTièrement LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU :**

**[WWW.EVO-START.CA](http://WWW.EVO-START.CA)**

## ATTENTION AVERTISSEMENT

### IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.