REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES		YEARS ANNÉES	Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) I Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)										
			Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	Lock	Unlock	Arm	Disarm	RAP Disable	Tachometer	Door Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote Monitoring
CHEVROLET													
Silverado 1500	*Push-To-Start*	2019-2021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silverado 1500 Limited	*Push-To-Start*	2022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silverado 2500	*Push-To-Start*	2020-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Silverado 3500	*Push-To-Start*	2020-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GMC													
Sierra 1500	*Push-To-Start*	2019-2021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sierra 1500 Limited	*Push-To-Start*	2022	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sierra 2500	*Push-To-Start*	2020-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sierra 3500	*Push-To-Start*	2020-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE

70.[46]

GM MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.
Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

Program bypass option:
Programmez l'option du contournement:

UNIT OPTION OPTION UNITE		DESCRIPTION
C1		OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine
A11	OFF NON	Hood trigger (Output Status). Contact de capot (état de sortie).
D6		Push-to-Start Push-to-Start
E5	OFF NON	**SPECIAL FUNCTIONS:** **BY DEFAULT** DEACTIVATED **FONCTION SPECIALE:** **PAR DEFAUT** DÉSACTIVÉ
	ON OUI	**MANUFACTURED MODULES BETWEEN: 04/2018 TO 04/2019** **MODULES MANUFACTURÉS ENTRE: 04/2018 AU 04/2019**

IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:

ATTENTION!

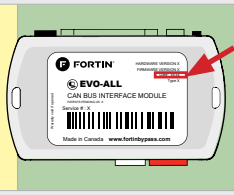

DATE: XX-XX

Parts required (Not included)

1X 1Amp Diode
1X 5 Amp Fuse
1X 1k Ohm Resistor

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1X Diode 1 Amp
1X Fusible 5 Amp
1X Résistance 1k Ohm

MANDATORY INSTALL I INSTALLATION OBLIGATOIRE

*** HOOD PIN**
CONTACT DE CAPOT

HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.

STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.

A11 OFF NON

Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.
Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION

BCM, Above Driver kick panel
BCM, Au-dessus du panneau latéral côté conducteur

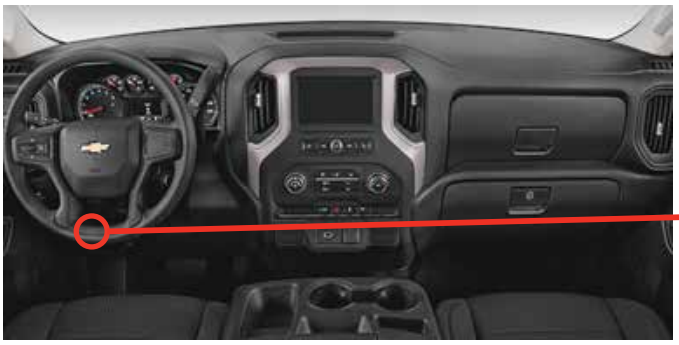

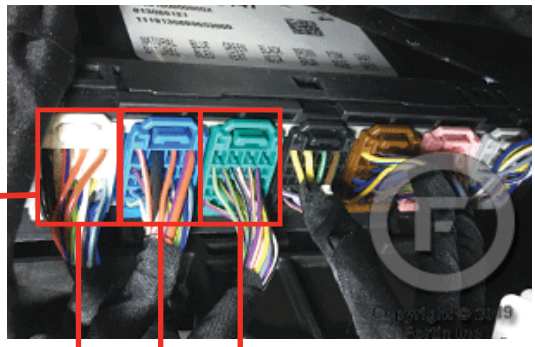

①

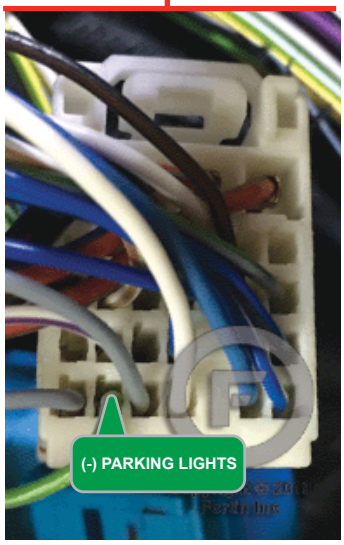

②

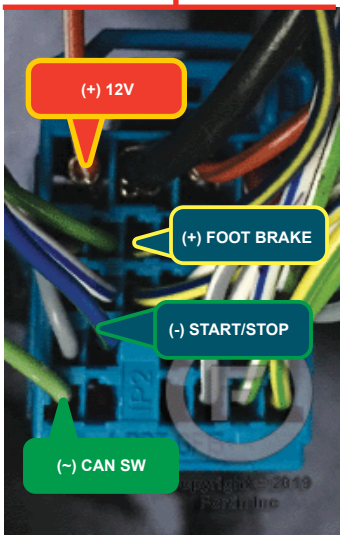

③

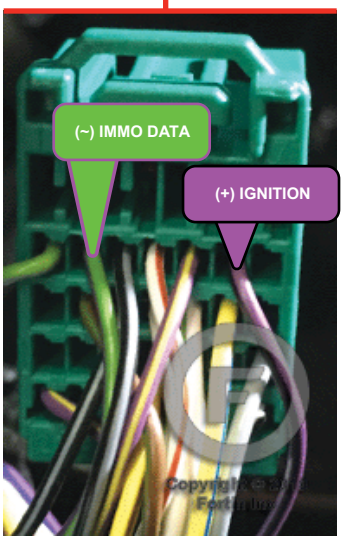

AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE

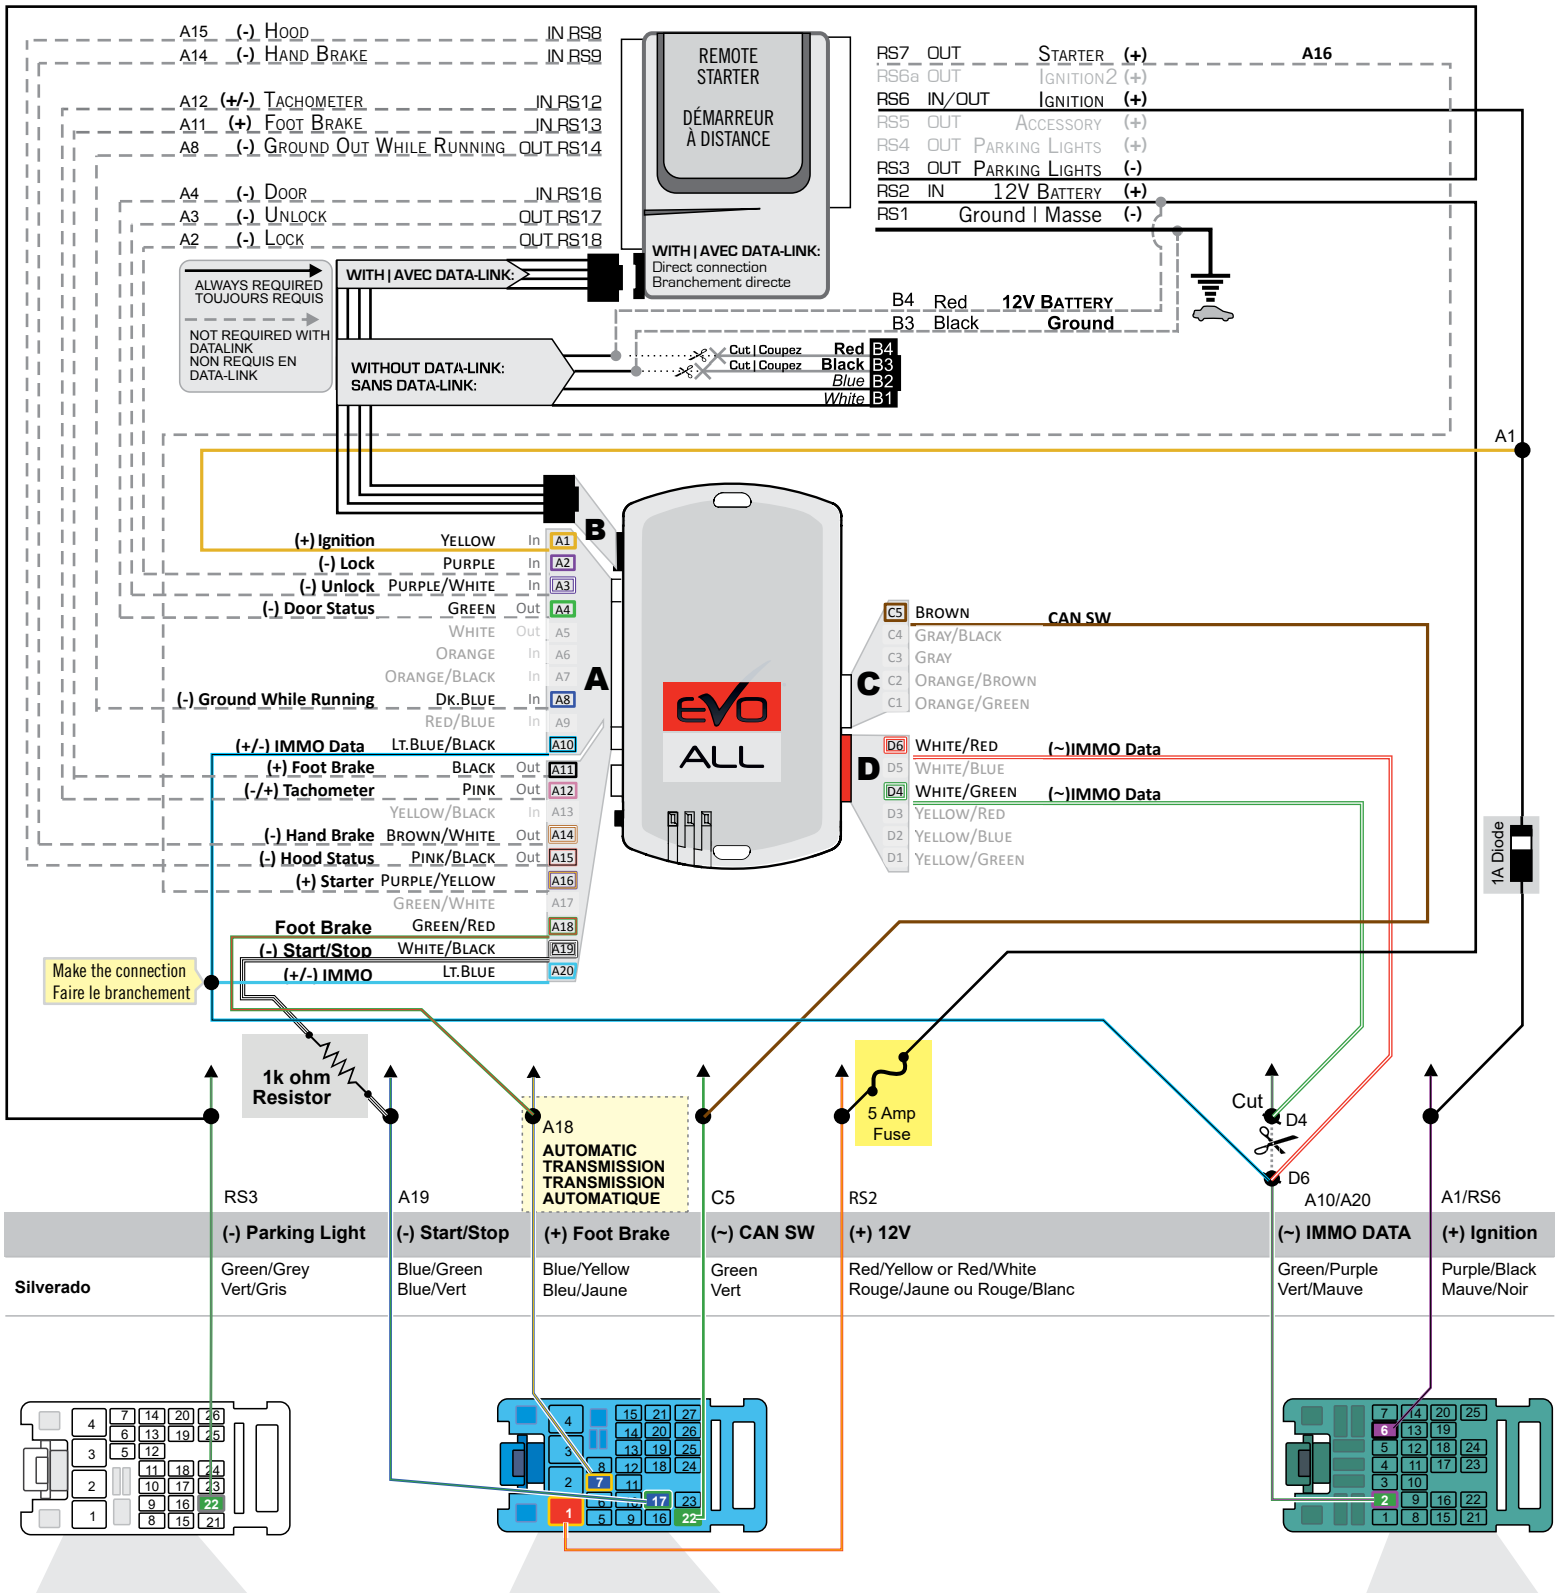

	RS3	A19	A18	C5	RS2	A10/A20	A1/RS6
	(-) Parking Light	(-) Start/Stop	(+) Foot Brake	(~) CAN SW	(+) 12V	(~) IMMO DATA	(+) Ignition
Silverado	Green/Grey Vert/Gris	Blue/Green Blue/Vert	Blue/Yellow Bleu/Jaune	Green Vert	Red/Yellow or Red/White Rouge/Jaune ou Rouge/Blanc	Green/Purple Vert/Mauve	Purple/Black Mauve/Noir

① Back view, 26-Pin White connector, **at BCM, Above driver kick panel.** Vue de dos, connecteur Blanc 26-Pins, **au BCM, au-dessus du panneau latéral côté conducteur.**

② Back view, 27-Pin Blue connector, **at BCM, Above driver kick panel.** Vue de dos, connecteur Bleu 27-Pins, **au BCM, au-dessus du panneau latéral côté conducteur.**

③ Back view, 25-Pin Green connector, **at BCM, Above driver kick panel.** Vue de dos, connecteur Vert 25-Pins, **au BCM, au-dessus du panneau latéral côté conducteur.**

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/3

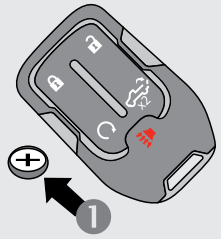

1. **Remove** the battery from the OEM remote.
2. **Place** the OEM remotes in to the center console.

1. **Retirez** la batterie de la télécommande d'origine.
2. **Placez** la télécommandes d'origine du véhicule dans la console centrale.

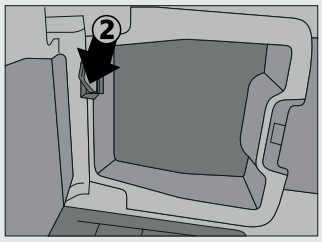

1

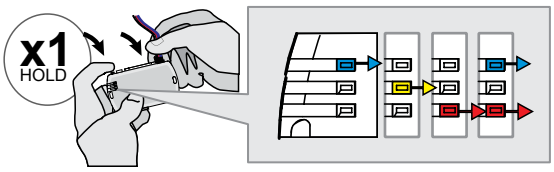

Press and **hold** the programming button: **Connect** the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳*The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.*

Appuyez et **maintenir enfoncé** le bouton de programmation: **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳*Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.*

2

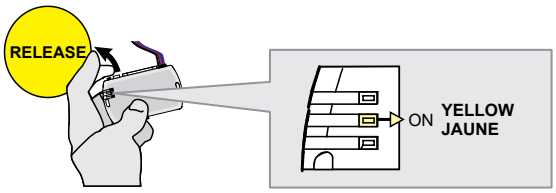

Release the programming button when the LED is YELLOW.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

If the LED is not solid YELLOW disconnect *the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.*

Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez *le connecteur 4 pins (Data-Link) et* allez *au début de l'étape 1.*

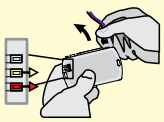

3

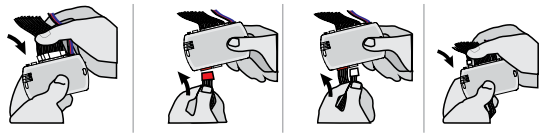

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

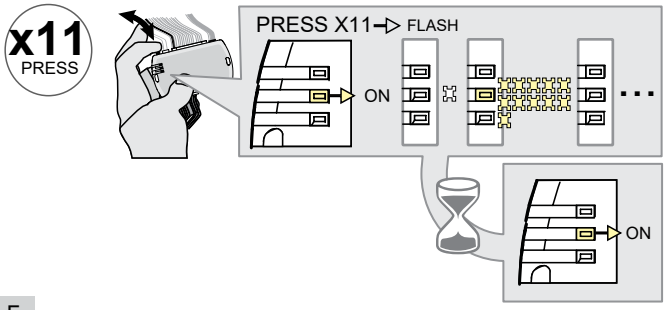

Press and **release** the programming button eleven (11x) times.

↳*The YELLOW LED will flash 11 times each second.*

↳**WAIT** *for the YELLOW LED to turn ON solide.*

Appuyez et **relâchez** 11 fois le bouton de programmation.

↳ *La DEL JAUNE clignote 11 fois chaque seconde.*

↳ **ATTENDRE** *que la DEL JAUNE s'allume solide.*

5



Open the driver door.

Ouvrez la porte conducteur.

6

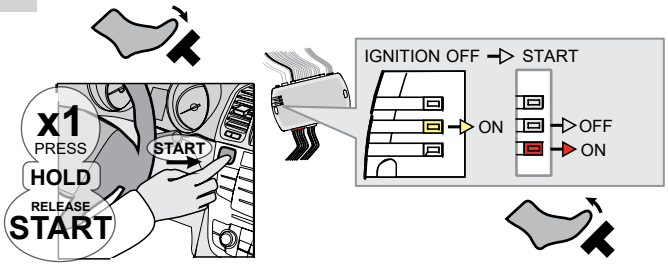

Press the foot-brake pedal.

Press the Push-to-Start button until the engine start.

Release the foot-brake pedal.

↳*The RED LED will turn ON.*
↳*The YELLOW LED will turn OFF.*

Appuyez la pédale de frein.

Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur démarre.

Relâchez la pédale de frein.

↳*La DEL ROUGE s'allume.*
↳*La DEL JAUNE s'éteind.*

CONTINUED NEXT PAGE | CONTINUEZ À LA PAGE SUIVANTE

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/3

7

Press the Push-to-Start button until the engine turn OFF.

Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à ce que le moteur s'éteigne.

8

Wait 10 second.

Attendez 10 secondes.

9

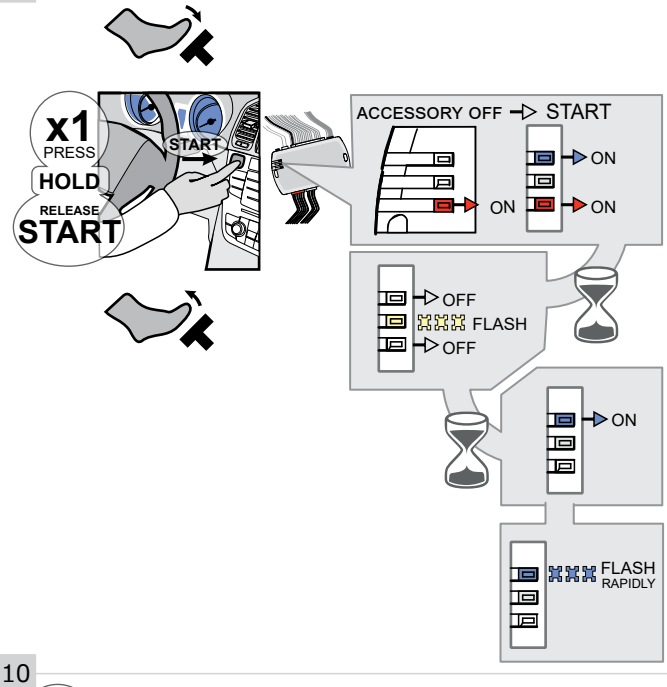

Press the foot-brake pedal.

Appuyez la pédale de frein.

Press the Push-to-Start button until the engine start.

Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à ce que le moteur démarre.

Release the foot-brake pedal.

Relâchez la pédale de frein.

↳*The BLUE LED will turn ON.*

↳*La DEL BLEU s'allume.*

↳ The BLUE LED will turn OFF.
The RED LED will turn OFF.

↳ La DEL BLEU s'éteind.
La DEL ROUGE s'éteind.

↳*The YELLOW LED will flash rapidly*

↳*La DEL JAUNE clignote rapidement.*

↳*The BLUE LED will turn ON.*

↳*La DEL BLEU s'allume.*

↳*The BLUE LED will flash rapidly*

↳*La DEL BLEU clignote rapidement.*

10

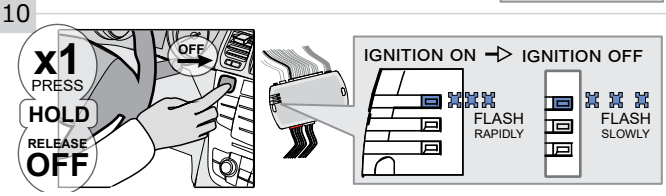

Press the Push-to-Start button until the engine turn OFF.

Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à ce que le moteur s'éteigne.

↳*The BLUE LED will flash slowly*

↳*La DEL BLEU clignote lentement.*

11

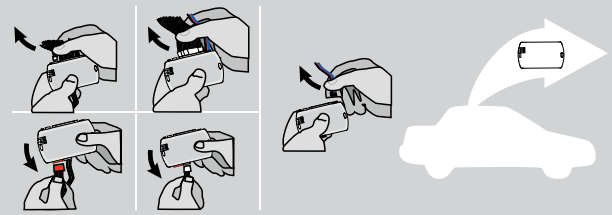

Disconnect all the connectors and after the Data-Link (4-pins) connector.

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur Data-Link (4-pins).

12

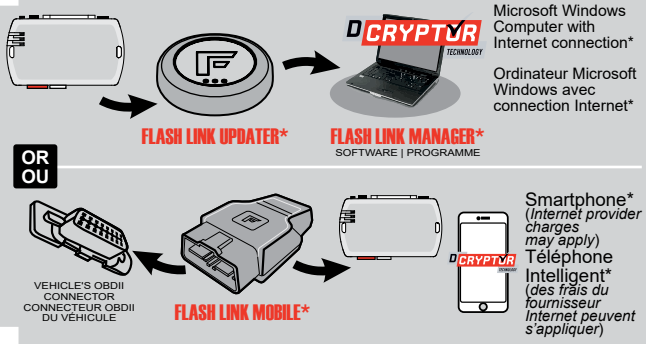

Microsoft Windows Computer with Internet connection*

Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet*

Smartphone*
(Internet provider charges may apply)
Téléphone Intelligent*
(des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)

Use the tool:
FLASH LINK UPDATER or
FLASH LINK MOBILE
to visit the DCryptor menu.

Utilisez l'outil:
FLASH LINK UPDATER ou
FLASH LINK MOBILE
pour visiter le menu DCryptor.

*Parts required (not included)

*Pièces requises (non incluses)

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/3

13

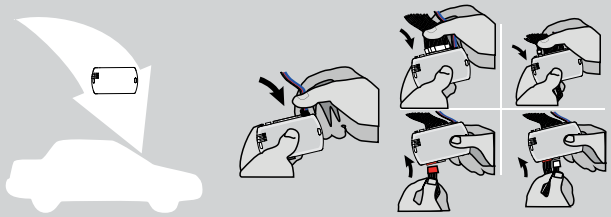

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED
Go back to the vehicle and **reconnect** the 4-Pin (Data-Link) connector and after, all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLETÉE : retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.

The module is now programmed.
Le module est programmé.

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. **Remote start** the vehicle.
Testez le démarreur à distance. **Démarrez** le véhicule à distance.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

All doors must be closed.

Remote start the vehicle.

Unlock the doors with either:
- The OEM remote
- The remote-starter remote
- Or the proximity remote



Enter the vehicle with the Intelligent Key.

The vehicle can now be put in to gear and driven.

Toutes les portes doivent être fermées

Démarrez à distance.

Déverrouillez les portes avec soit:
- la télécommande d'origine
- la télécomande du démarreur à distance
- ou la télécommande de proximté.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.
Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.

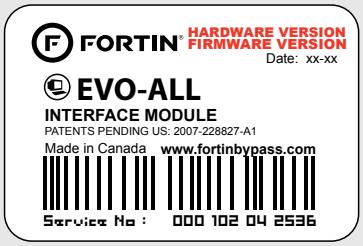

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides
Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations
Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING