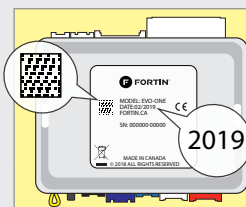
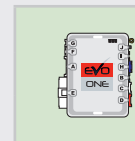


REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈREADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

			Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)													
	VEHICLE		Key Control Contrôle de clé	Lock	Unlock	Disarm	Parking Light	Trunk (open)	RAP Disable	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote Monitoring	R.S. OEM remote Stand Alone compatible
	VEHICLES	YEARS														
		ANNÉES														
CHEVROLET																
Corvette	Push-To-Start	2020-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**COMPATIBLE
MODULE
REQUIRED:****MODULE
COMPATIBLE
REQUIS:****QR CODE
ON THE LABEL
MANUFACTURED
AFTER: 2019****CODE QR SUR
L'ÉTIQUETTE
FABRIQUÉ APRÈS:
2019**FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE**80.[03]**

MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the
FLASH LINK UPDATER or **FLASH LINK MOBILE** tool,
sold separately.Pour ajouter la version logicielle et les options,
utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER**
ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.**Program bypass option:
Programmez l'option du contournement:**UNIT OPTION
OPTION UNITÉ**C1**

DESCRIPTION

OEM Remote status (Lock/Unlock)
monitoringSuivi des status (Verrouillage/Déverrouil-
lage) de la télécommande d'origine**D6**

Push-to-Start

Push-to-Start

**IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:****A11****OFF
NON**

Hood trigger (Output Status).

Contact de capot (état de sortie).

**Program remote
starter option:
Programmez l'option
démarreur à distance:**FUNCTION
FONCTION**32**

MODE

5

DESCRIPTION

D.k Blue (Ground Out): Arm / Rearm

Bleu Foncé (Masse d'activation): Arme / Réarme

**Program remote starter option for R.S.
OEM REMOTE STAND ALONE:
Programmez l'option démarreur à
distance pour TÉLÉCOMMANDE
D'ORIGINE STAND ALONE:****38****2**Enable
Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.Activé Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine
pour démarrer à distance le véhicule.**Parts required (Not included)**1x Vehicle Key
1x ARE-1R0
1x 1 Amp. Diode
1x 1.5 K Ohm resistor
1x 7.5 Amp. Fuse**Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))**1x Clé du véhicule
1x ARE-1R0
1x Diode 1 Amp.
1x Résistance de 1.5 K Ohm
1x Fusible 7.5 Amp.**NOTES****1 KEY REQUIRED FOR THE
INSTALLATION****1 CLÉ REQUISE À L'INSTALLATION****MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE***** HOOD
PIN****CONTACT
DE CAPOT****HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED)
MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE
REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE
INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE
CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.**A11****OFF
NON****SECURITY STICKER
AUTOCOLLANT DE
SÉCURITÉ**Included
Inclus**Notice:** the installation of safety
elements are mandatory. The hood pin
and the sticker are essential security
elements and must be installed.**Notice:** l'installation des éléments de
sécurité est obligatoire. Le contact de
capot et l'autocollant de sécurité sont
des éléments de sécurité essentiels et
doivent absolument être installés.THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A
QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG
CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT
DAMAGE TO THE VEHICLE.CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR
UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE
ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS
PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES
PERMANENTS AU VÉHICULE.


NOTES



ATTENTION

WARNING Disconnect the negative (-) battery post before proceeding with the installation and reconnect it after making sure all vehicle connectors are reconnected.

ATTENTION Débrancher le négatif (-) de la batterie du véhicule avant de procéder à l'installation et rebrancher lorsque tous les connecteurs du véhicule sont rebranchés.

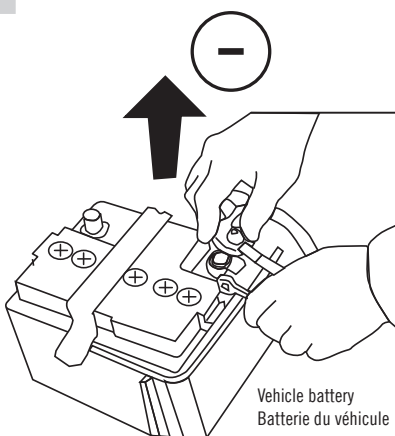


Disconnect the (-) terminal of the battery.

Débranchez la borne négative de la batterie du véhicule.

DESCRIPTION | DESCRIPTION

- ③ Remove the battery from the key fob.  Retirez la batterie de la télécommande.

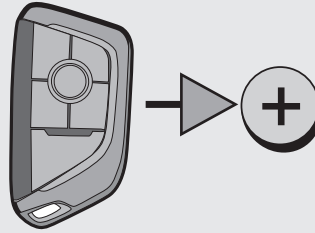


- ③ Key control
Contrôle de la clé



- ③ This installation is easier with a transponder antenna*
(*Part #: ARE-1R0, Sold separately).



- Cette installation est simplifiée avec une antenne transpondeur*
(*Part #: ARE-1R0, vendu séparément).

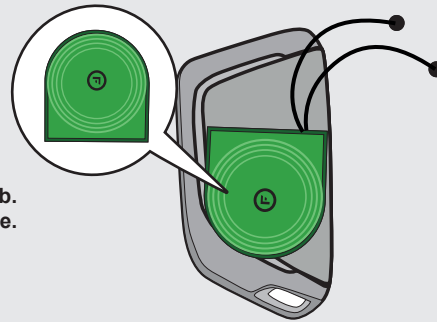

Back of Key fob.
Dos de la télécommande.

Remove the adhesive from the back of the antenna ring* and stick it on the back of the key fob.



Collez l'antenne* auto-collante au dos de la télécommande et collez au dos de la télécommande comme montré.


OR
OU

- ③ Make 5 to 10 loops with a 22 gauge wire on the back of the key fob.



Faire 5 à 10 tours avec un fil de calibre 22 au dos de la clé télécommande.



Back of Key fob.
Dos de la télécommande.

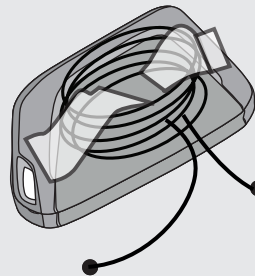


DESCRIPTION | DESCRIPTION




② Gateway module, behind center dash
Module passerelle, au centre du tableau de bord

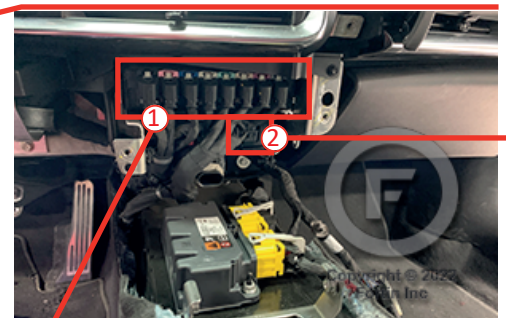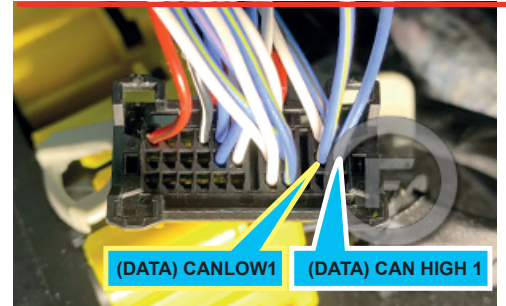


X2 Pink connector
Connecteur Rose X2

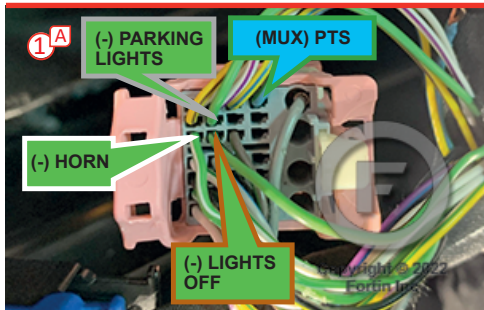


① BCM, below Push-to-start button
BCM, sous le bouton de démarrage

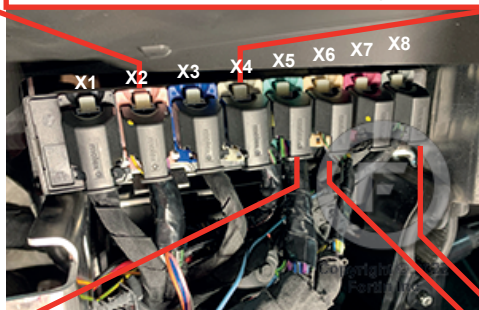


X4 Gray connector
Connecteur Gris X4

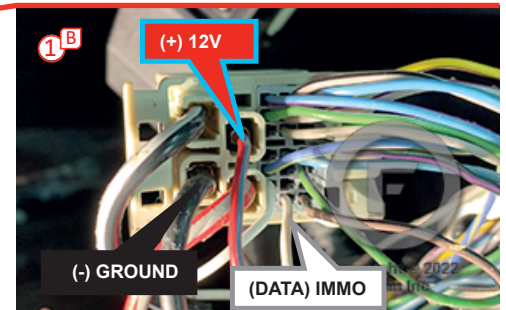


X5 Green connector
Connecteur Vert X5

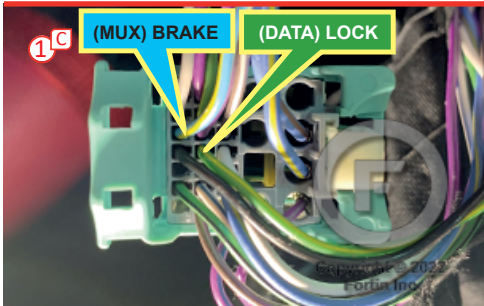

X6 Brown connector
Connecteur Brun X6

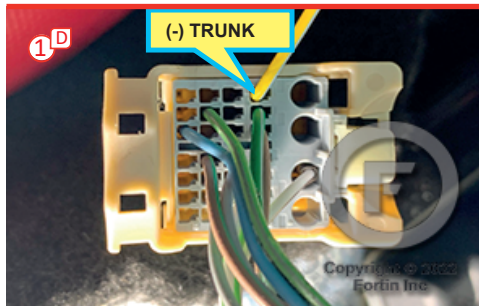


X8 Dark Gray connector
Connecteur Gris foncé X8

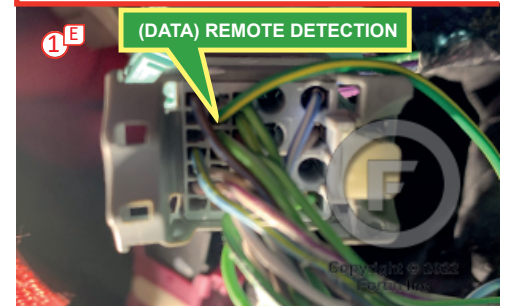


WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

IGNITION OUTPUT FOR
CONVENIENT DEVICE.
SORTIE IGNITION UTILITAIRE.

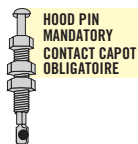


Yellow	In	A1
Purple	Out	A2
Purple/White	Out	A3
Green	Out	A4
White	Out	A5
Orange	Out	A6
Orange/Black	Out	A7
Dk.Blue	Out	A8
Red/Blue	In	A9
Lt.Blue/Black	In/Out	A10
Black	In	A11
Pink	Out	A12
Yellow/Black	Out	A13
Brown/White	In	A14
Pink/Black	In	A15
Purple/Yellow	In/Out	A16
Green/White	In/Out	A17
Green/Red	In/Out	A18
White/Black	Out	A19
Lt.Blue	In/Out	A20
White	Out	E1
Orange	Out	E2
Red	In	E3
Black	In	E4
Pink	In/Out	E5
Yellow	Out	E6

CUT LOOP FOR AUTOMATIC
TRANSMISSION MODE.
COUPEZ LA BOUCLE POUR LE
MODE TRANSMISSION
AUTOMATIQUE.

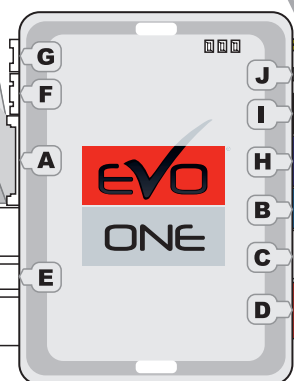

C5	Brown	CAN LOW
C4	Gray/Black	CAN LOW
C3	Gray	CAN HIGH
C2	Orange/Brown	CAN HIGH
C1	Orange/Green	CAN HIGH

D6	White/Red	(DATA)Door Lock
D5	White/Blue	(DATA)Door Lock
D4	White/Green	(DATA)IMMO
D3	Yellow/Red	(DATA)IMMO
D2	Yellow/Blue	ARE-1R0
D1	Yellow/Green	(DATA)IMMO/ ARE-1R0

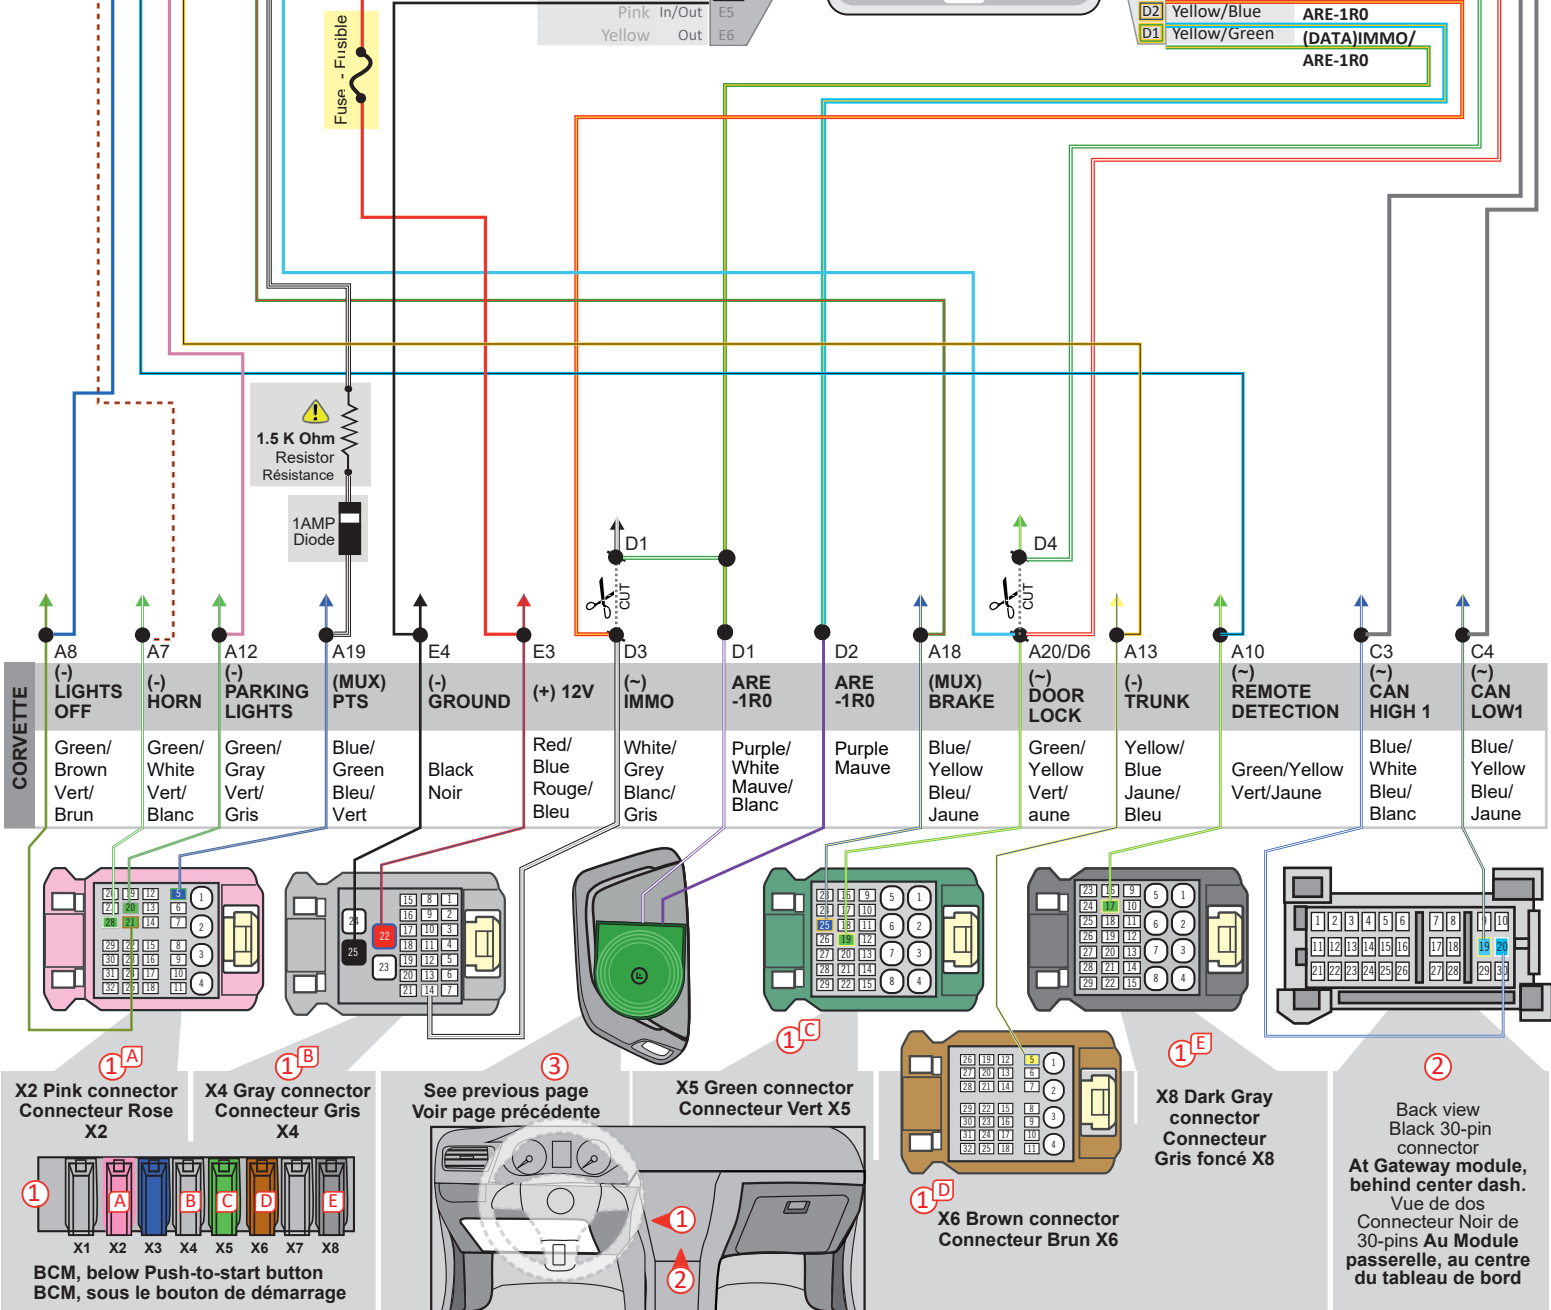

X2 Pink connector
Connecteur Rose X2

X4 Gray connector
Connecteur Gris X4

BCM, below Push-to-start button
BCM, sous le bouton de démarrage

See previous page
Voir page précédente

X5 Green connector
Connecteur Vert X5


X6 Brown connector
Connecteur Brun X6

X8 Dark Gray connector
Connecteur Gris foncé X8

Back view
Black 30-pin connector
At Gateway module, behind center dash.
Vue de dos
Connecteur Noir de 30-pins
Au Module passerelle, au centre du tableau de bord

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ

1

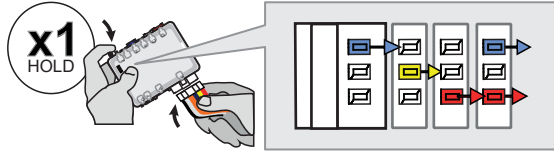


Press and hold the programming button:
Insert the 6-Pin Main connector.

Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé:
Insérez le connecteur Principal à 6-broches.

↳ The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

↳ Les DELs alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

2

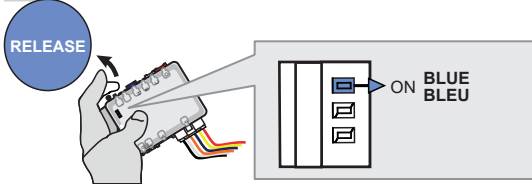


Release the programming button when the BLUE LED is ON.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL BLEUE est allumée.

If the BLUE LED is not ON solid disconnect the 6-Pin Main connector and go back to step 1.

Si la DEL BLEUE n'est pas allumée débranchez le connecteur Principal à 6-broches et retournez au début de l'étape 1.




3

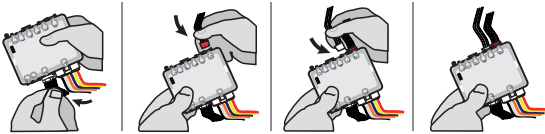

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.


4

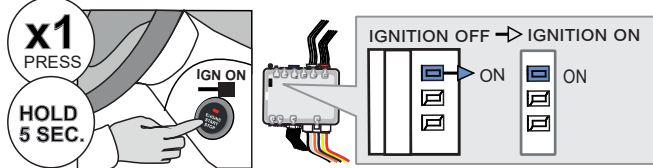

Press and hold the Push-to-Start button until the ignition turn ON.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton démarrage (Push-to-Start) jusqu'à ce que l'ignition s'allume.

5

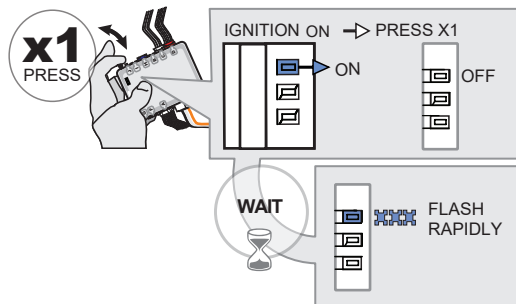

Press and release the programming button once (1x).

↳ The BLUE LED will turn off.

Wait,

↳ The BLUE LED will flash rapidly.


Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.

Attendez,

↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.

6

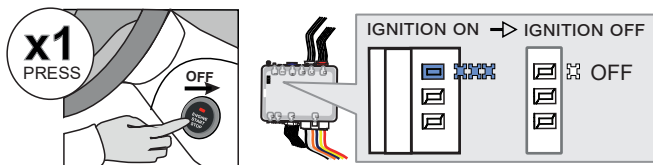

Press the Push-to-Start button once to turn off the ignition.

↳ The BLUE LED will turn off.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.



The module is now programmed.

Le module est programmé.


REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE



REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.



RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.

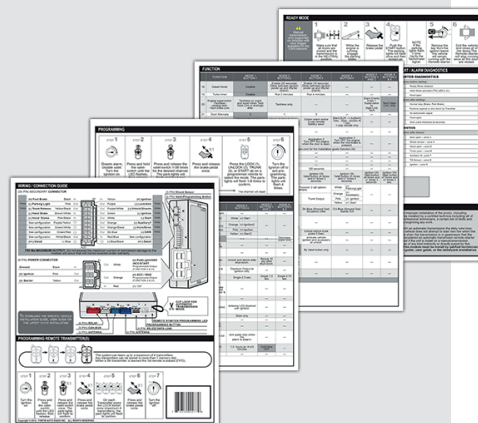

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.
Toutes les portes doivent être fermées



Remote start the vehicle.
Démarrez à distance.



Unlock the doors with either:
• the remote-starter remote
• the proxy remote.

Déverrouillez les portes avec soit:
• la télécommande du démarreur à distance,
• la télécommande proxy d'origine.



Enter the vehicle with the SMART-KEY.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous



Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.




The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.



The engine will shutdown when a door is open if the vehicle is not Unlock.

Le moteur va s'éteindre à l'ouverture de la porte si le véhicule n'est pas déverrouillé.

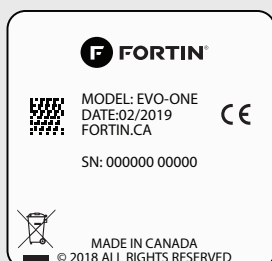

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2019, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

