


REGULAR INSTALLATION INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)														
		Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	T-Harness available (sold separately) Harnais en T disponible (vendu séparément)	Lock	Unlock	Arm	Disarm	RAP Disable	Hazard	Tachometer	Hood	Door Status	Trunk Status	Hood Status*	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status
FORD																
F-250	without Keyless 2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F-350	without Keyless 2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F-450	without Keyless 2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F-550	without Keyless 2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F-600	without Keyless 2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

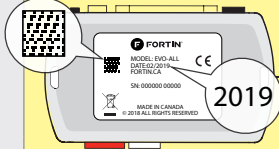

COMPATIBLE MODULE REQUIRED:

QR CODE ON THE LABEL MANUFACTURED AFTER: 2019

MODULE COMPATIBLE REQUIS:

CODE QR SUR L'ÉTIQUETTE FABRIQUÉ APRÈS: 2019


FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE

71.[56]

MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

	Program bypass option IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN: Programmez l'option du contournement SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
		A11	OFF NON

	Parts required (Not included)	Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))
2x	Vehicle key for programming	Clés du véhicule pour la programmation
2x	Diode 1Amp	Diodes 1Amp
1x	Relay (key Bypass)	Relais (contournement de clé)

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

*HOOD PIN



HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

CONTACT DE CAPOT

STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

A11

**OFF
NON**

Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.


Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.






CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION


② Behind glove box
Derrière la boîte à gants

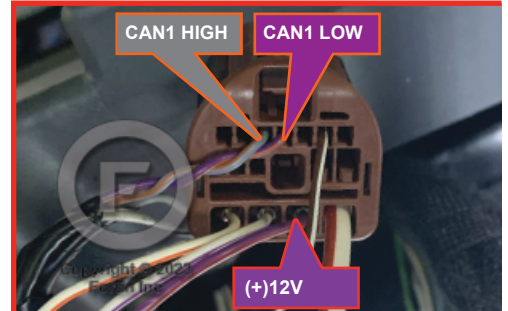

① At passenger kick panel
Au panneau latéral côté passager

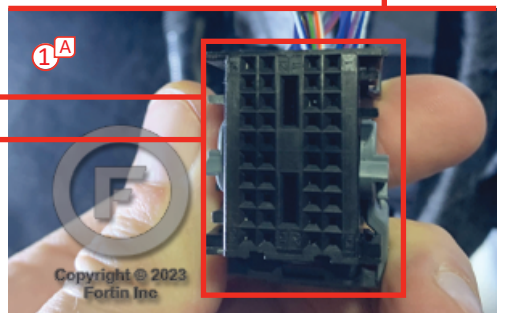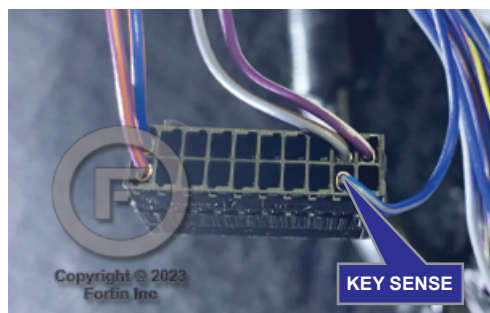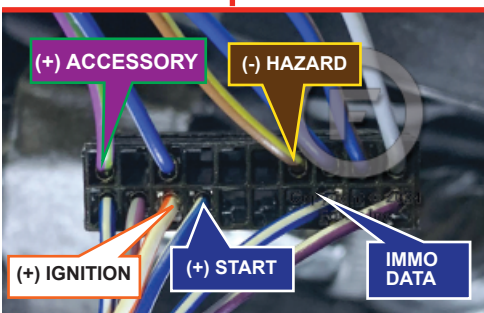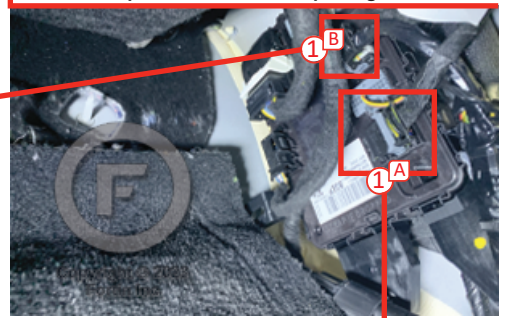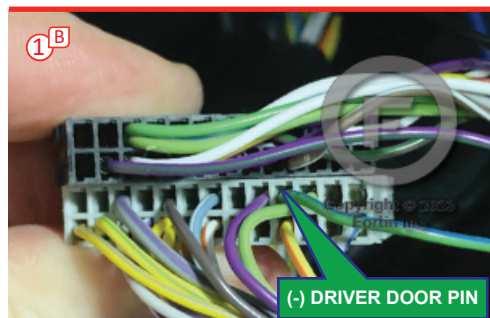

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

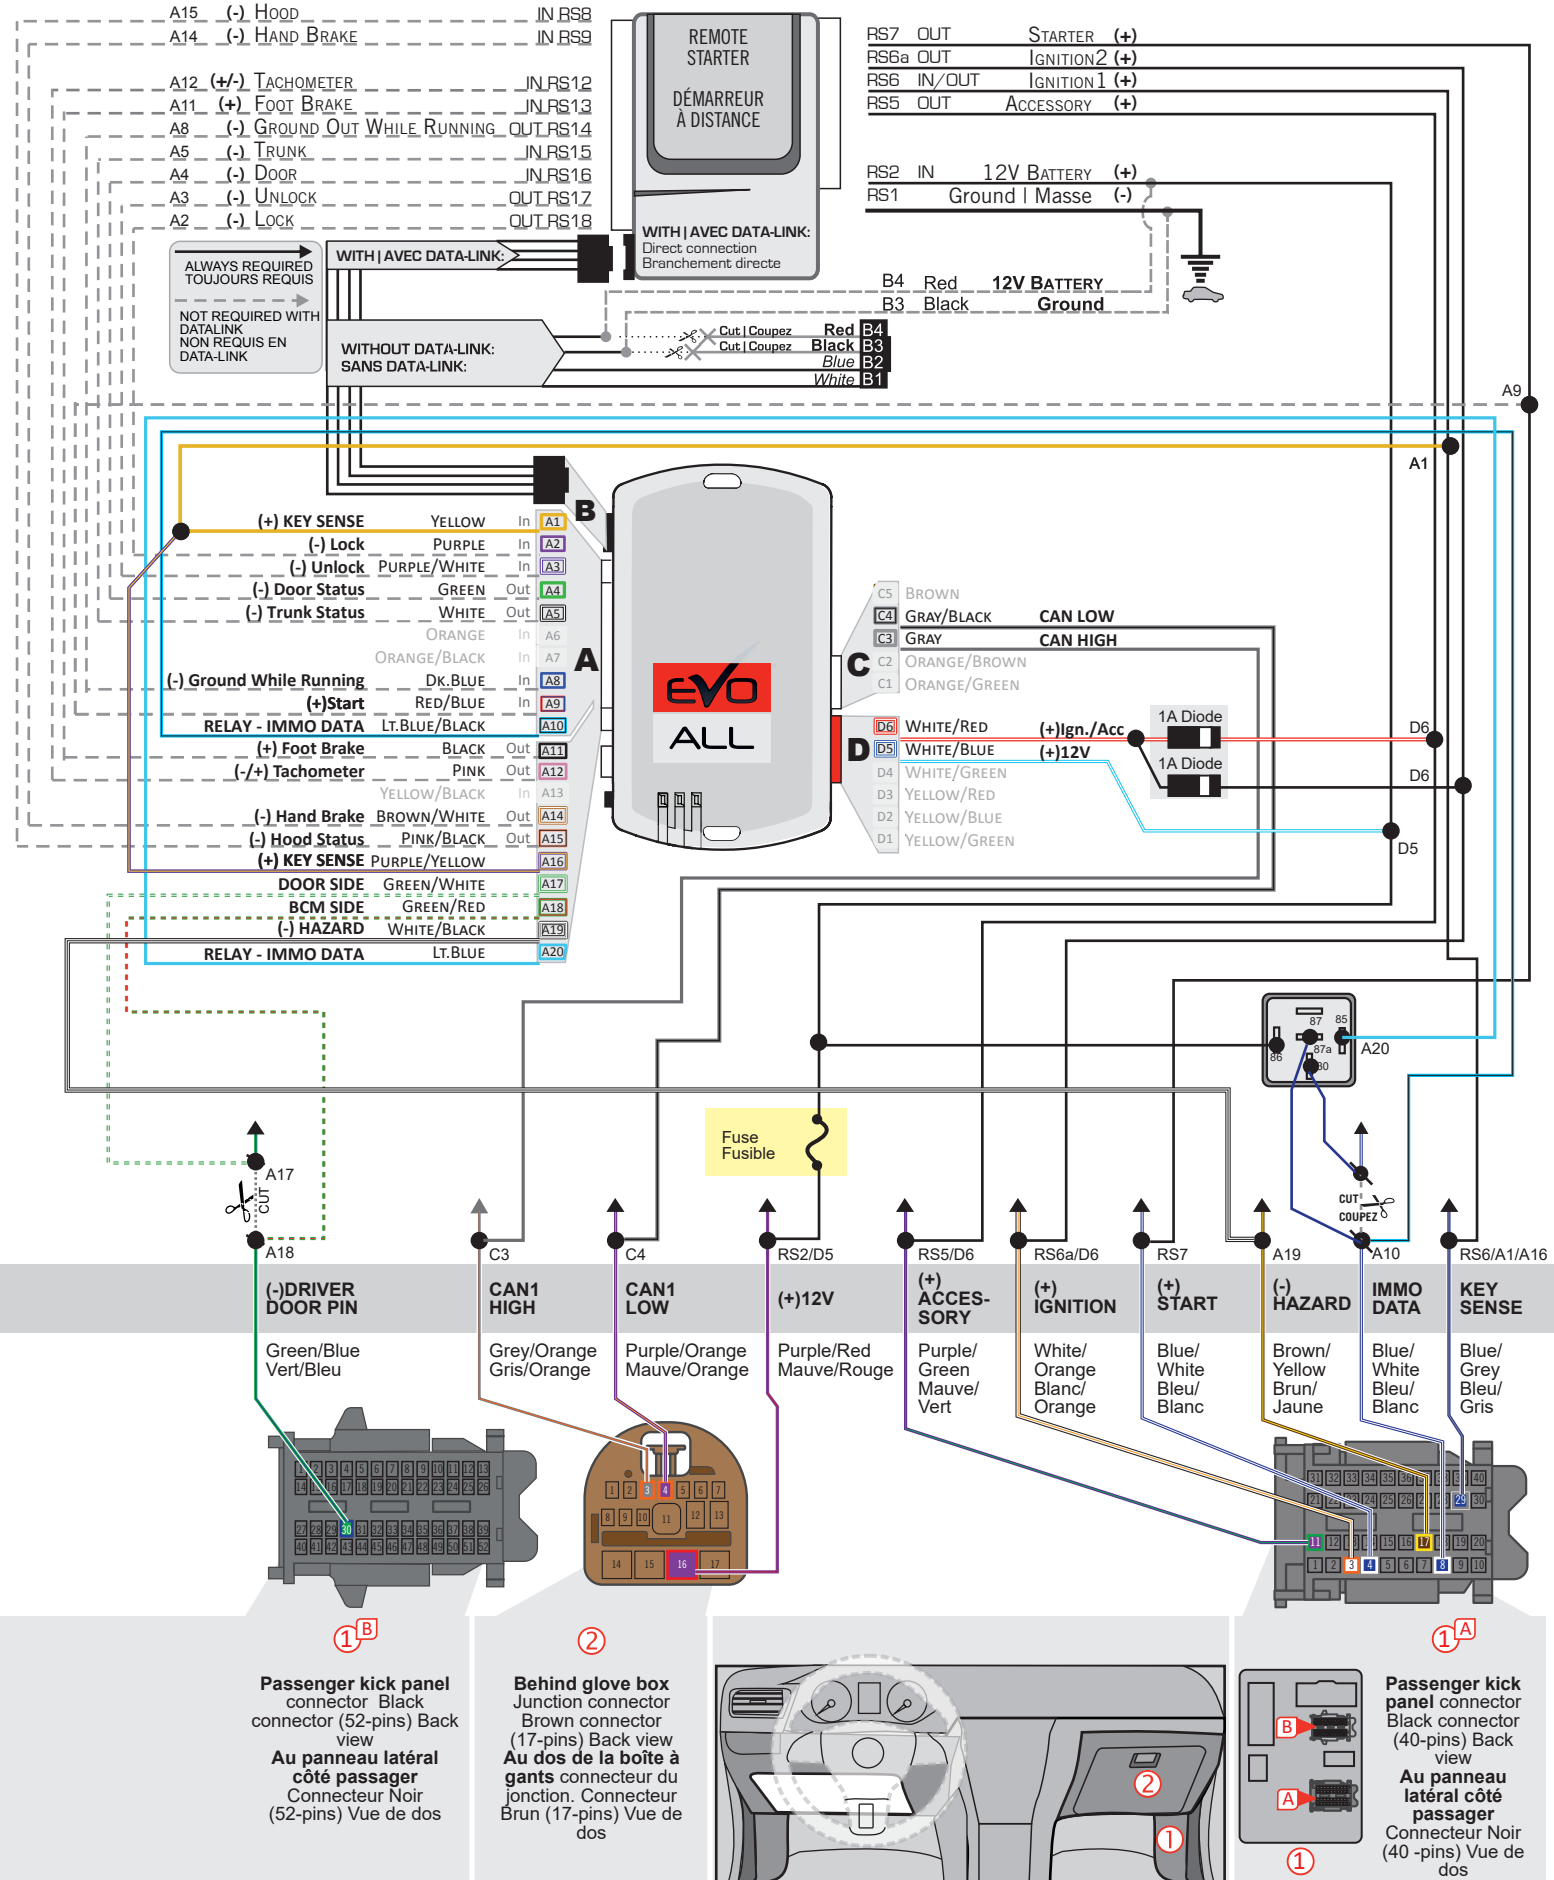

DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR



Parts required (not included)

- 1x **FLASH LINK UPDATER,**
- 1x **FLASH LINK MANAGER**
SOFTWARE | PROGRAMME
- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

Pièces requises (non incluses)


- 1x **FLASH LINK MOBILE**
- 1x **FLASH LINK MOBILE APP**
- Smartphone Android or iOS with Internet connection
(Internet provider charges may apply)
Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connection Internet (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)

OR
OU



BEFORE PROGRAMMING SET THE UNIT OPTIONS AND SAVE. | AVANT LA PROGRAMMATION CONFIGURER LES OPTIONS DE L'UNITÉ ET SAUVEGARDER.

1

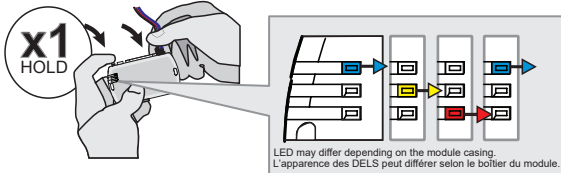


Press and hold the programming button: Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LED's will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

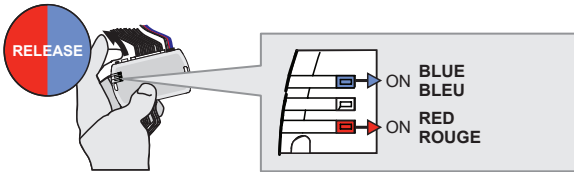


Release the programming button when the LED's are RED and BLUE.


If the LED's are not solid BLUE and RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Relâchez le bouton de programmation quand les DELS sont ROUGE et BLEU.

Si les DELs ne sont pas BLEU et ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3

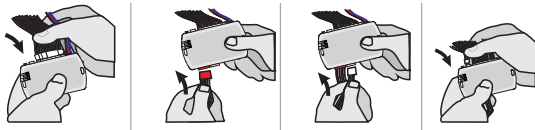

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

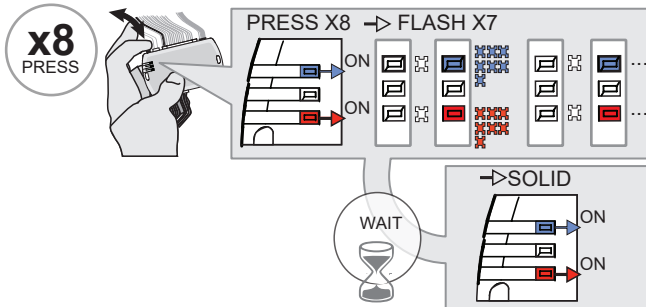

Press and release the programming button eight (8x) times.

↳ The RED and BLUE LED's will alternate between 7 flashes and a pause.

Appuyez et relâchez 8 fois le bouton de programmation.

↳ Les DELs ROUGE et BLEU alterneront entre 7 clignotements et une pause.

Wait,

↳ The RED and BLUE LED's will turn ON solid.

Attendre,


↳ Les DELs ROUGE et BLEU resteront allumées solide.

5

**KEY #1
CLÉ #1**


WITH FLIP KEY | AVEC CLÉ FLIP

Flip the key blade inside the key.
Rentrez la lame de la clé à l'intérieur de la clé.

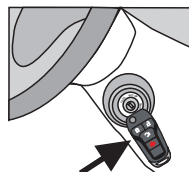

Place the key #1 in front of the ignition barrel.
Placez la clé #1 devant le barillet d'ignition.

WITHOUT FLIP KEY | SANS CLÉ FLIP

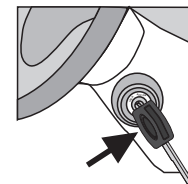


Place the back of the key #1 in front of the ignition barrel.
Placez le dos de la clé #1 devant le barillet d'ignition.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/4 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/4

6

**KEY #1
CLÉ #1**

**x1
PRESS**

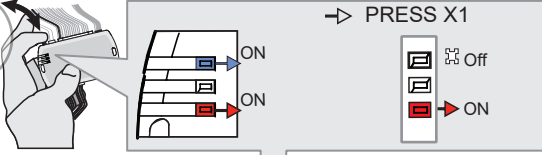


Press and release the programming button once.


Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

↳ The BLUE LED will turn OFF.

↳ La DEL BLEU s'éteindra.

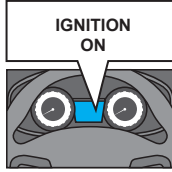

WAIT

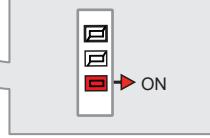


The vehicle's ignition will turn ON.


L'ignition du véhicule s'allumera.

↳ The RED LED will stay ON.

↳ La DEL ROUGE restera allumée.

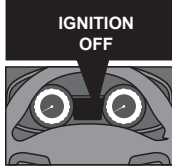

WAIT

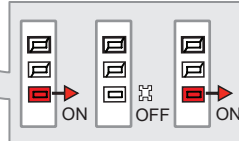

The vehicle's ignition will turn OFF.

L'ignition du véhicule s'éteindra.

↳ The RED LED will turn OFF then ON solid.

↳ La DEL ROUGE s'éteindra et se rallumera.

WITH FLIP KEY AVEC CLÉ FLIP

**Remove the key #1.
Retirez la clé #1.**

WITHOUT FLIP KEY SANS CLÉ FLIP

**Remove the key #1.
Retirez la clé #1.**



Wait, 3 seconds.

Attendre 3 secondes.

WITH FLIP KEY AVEC CLÉ FLIP

**Place the key #2 in front of the ignition barrel.
Placez la clé #2 devant le barillet d'ignition.**


WITHOUT FLIP KEY SANS CLÉ FLIP

**Place the back of the key #2 in front of the ignition barrel.
Placez le dos de la clé #2 devant le barillet d'ignition.**

7

**KEY #2
CLÉ #2**

**x1
PRESS**

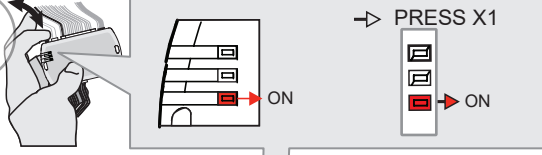

Press and release the programming button once.


Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

The vehicle's ignition will turn ON.


L'ignition du véhicule s'allumera.

↳ The YELLOW LED will turn ON solid.

↳ La DEL JAUNE s'allumera solide.

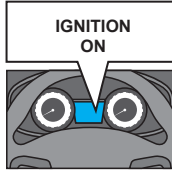

WAIT

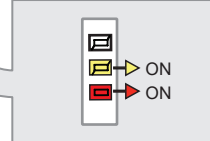


The vehicle's ignition will turn OFF.


L'ignition du véhicule s'éteindra.

↳ The RED and YELLOW LED's will turn OFF then ON solid.

↳ Les DELs ROUGE et JAUNE s'éteindront et se rallumeront solide.

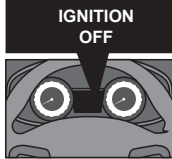

WAIT

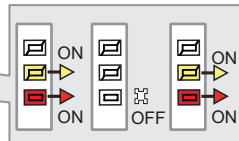

WITH FLIP KEY AVEC CLÉ FLIP


**Remove the key #2.
Retirez la clé #2.**

WITHOUT FLIP KEY SANS CLÉ FLIP

**Remove the key #2.
Retirez la clé #2.**

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/4 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/4

8

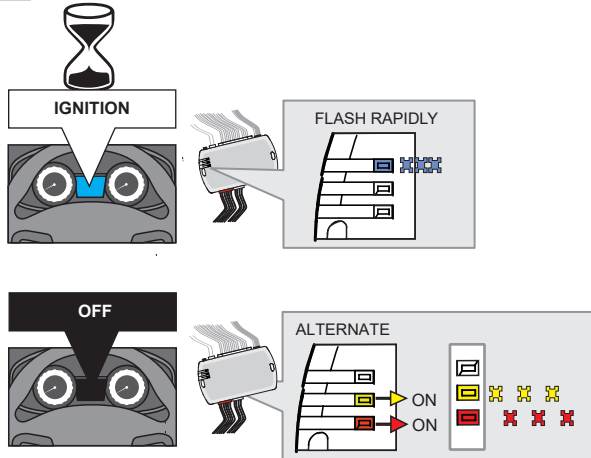

Wait,

The vehicle's ignition will turn ON.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

Attendre,

L'ignition du véhicule s'allumera.

↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.


The vehicle's ignition will turn OFF.

↳ The RED and YELLOW LED's will alternate.

L'ignition du véhicule s'éteindra.

↳ La DEL ROUGE et JAUNE alterneront.


9

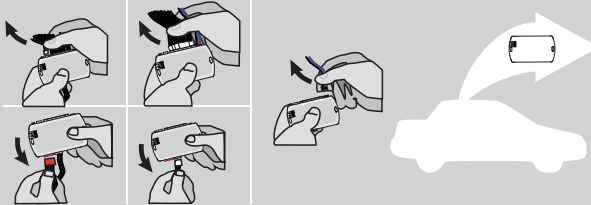

Disconnect all the connectors and after the Data-Link (4-pins) connector.

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur Data-Link (4-pins).

10

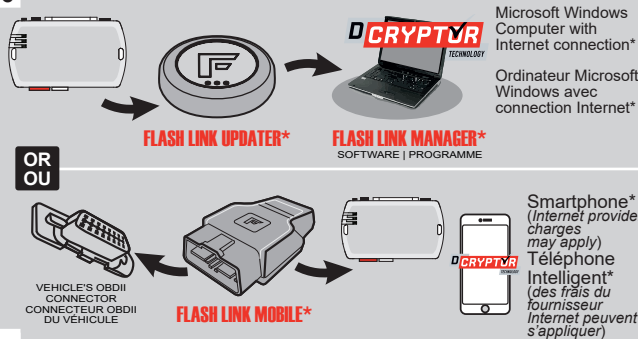


Use the tool: **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** to visit the DCryptor menu.

Utilisez l'outil: **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE** pour visiter le menu DCryptor.

*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)


11

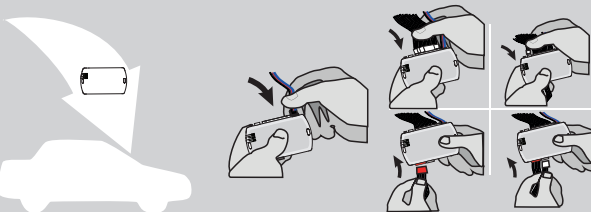

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED Go back to the vehicle and **reconnect** the 4-Pin (Data-Link) connector and after, all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.

12

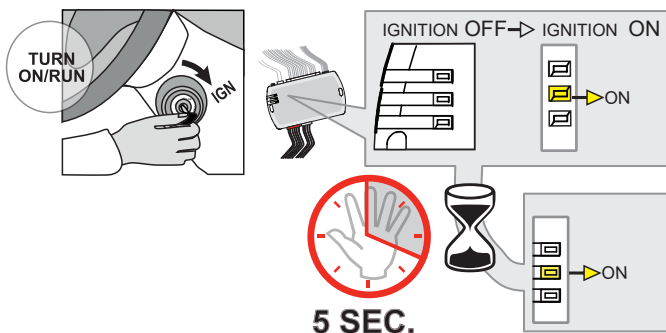

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.

↳ The YELLOW LED will turn ON.

↳ La DEL JAUNE s'allume solide.

Wait, at least 5 seconds, do not disconnect the modules or turn off the ignition.



Attendre, peut prendre jusqu'à 5 secondes, ne pas débrancher le module ou fermer la clé de contact.

↳ The YELLOW LED is still ON.

↳ La DEL JAUNE reste allumée solide.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 4/4 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 4/4

13

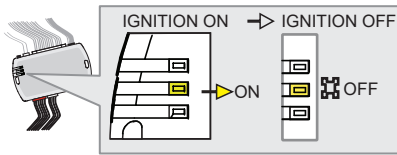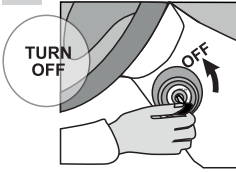

Turn the key to the OFF position.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ The YELLOW will turn OFF.



The module is now programmed.
Le module est programmé.



REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. **Remote start** the vehicle.
Testez le démarreur à distance. **Démarrez** le véhicule à distance.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées.




Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Unlock the doors with the remote-starter remote or the OEM remote.

Déverrouillez les portes avec la télécommande du démarreur à distance ou la télécommande d'origine.



Insert and Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Insérez et tournez la clé à la position "ON/RUN".



Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.




The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

EVO

ALL

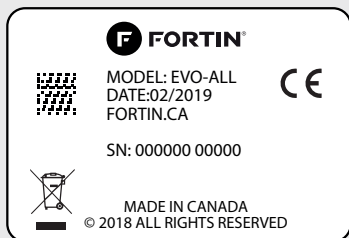

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2019, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

