

# STAND ALONE INSTALLATION INSTALLATION STAND ALONE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ



ONLY COMPATIBLE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION VEHICLES.  
COMPATIBLE AVEC VÉHICULE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE SEULEMENT.



VEHICLE  
VEHICULES

YEARS  
ANNÉES

Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

| VEHICLE<br>VEHICULES | YEARS<br>ANNÉES         | Key Control | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Trunk (open) | Tachometer | Door Status | Trunk Status | Hood Status * | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | OEM Remote monitoring ** |
|----------------------|-------------------------|-------------|------|--------|-----|--------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>VW</b>            |                         |             |      |        |     |        |              |            |             |              |               |                   |                   |                          |
| Atlas                | Push-to-Start 2021-2023 | •           | •    | •      | •   | •      | •            | •          | •           | •            | •             | •                 | •                 | •                        |



FIRMWARE VERSION  
VERSION LOGICIELLE

**61.[12]**

VW MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.  
Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.



**Program bypass option:**  
Programmez l'option du contournement:

UNIT OPTION  
OPTION UNITÉ

DESCRIPTION

**C1**

OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring

Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

**D6**

Push-to-Start

Push-to-Start

**D2**

**Program bypass option**  
(If equipped with OEM alarm):  
Programmez l'option du contournement  
(Si équipé d'une alarme d'origine):

Unlock before / Lock after (Disarm OEM alarm)

Déverrouille avant / Verrouille après  
(Désarme l'alarme d'origine)

**A11**

**OFF  
NON**

Hood trigger (Output Status).

Contact de capot (état de sortie).



**Parts required** (Not included)

1x Vehicle Key  
1x Fuse  
2x Diodes  
2x **AR35** (optional)

**Pièce(s) requise(s)** (Non incluse(s))

1x Clé du véhicule  
1x Fusible  
2x Diodes  
2x **AR35** (optionnel)

## NOTES



**1 KEY REQUIRED FOR THE  
INSTALLATION**

**1 CLÉ REQUISE À L'INSTALLATION**

The vehicle's OEM remote will operate while the engine is running.

La télécommande d'origine du véhicule sera fonctionnelle pendant que le véhicule est en marche.

## MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

\*HOOD PIN



**HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

**A11**

**OFF  
NON**

**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.

**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

**PARTS REQUIRED (NOT INCLUDED) | PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)**


1x **FLASH LINK UPDATER,**  
1x **FLASH LINK MANAGER**  
SOFTWARE | PROGRAMME  
1x Microsoft Windows Computer with Internet connection  
Ordinateur Microsoft Windows avec connexion Internet

OR  
OU

1x **FLASH LINK MOBILE**  
1x **FLASH LINK MOBILE APP**  
Smartphone Android or iOS with Internet connection (provider charges may apply).  
Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connexion Internet (frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer).

**MANDATORY | OBLIGATOIRE**

HOOD PIN

CONTACT  
DE  
CAPOTREMOTE START SAFETY OVERRIDE  
SWITCHCOMMUTATEUR DE SÉCURITÉ DE  
DÉSACTIVATION DU DÉMARREUR  
À DISTANCEVALET SWITCH  
COMMUTATEUR  
VALET

Part #: RSPB available, Sold separately.

Pièce #: RSPB disponible, vendu séparément.

**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the valet switch are essential security elements and must be installed.

**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et le commutateur de valet sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.

**STAND ALONE CONFIGURATION | CONFIGURATION EN DÉMARREUR AUTONOME**

|  | Program bypass option<br><b>OEM Remote Stand Alone Remote Starter:</b><br>Programmez l'option du contournement<br>Démarreur à distance Autonome<br>avec télécommande d'origine : | UNIT OPTION<br>OPTION UNITE       | DESCRIPTION                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                  | OR<br>OU                          |                                                                                       |
|  |                                                                                                                                                                                  | <b>D1.10</b>                      | <b>By default, LOCK, LOCK, LOCK</b><br>Par défaut, VERROUILLE, VERROUILLE, VERROUILLE |
|  |                                                                                                                                                                                  | <b>D1.1</b>                       | LOCK, UNLOCK, LOCK<br>VERROUILLE, DÉVERROUILLE, VERROUILLE                            |
|  | Program bypass option with oem remote:<br>Programmez l'option du contournement<br>avec télécommande d'origine:                                                                   | <b>C1</b>                         | OEM Remote Monitoring                                                                 |
|  |                                                                                                                                                                                  |                                   | Supervision de la<br>télécommande d'origine                                           |
|  | Program bypass option with RF KIT antenna:<br>Programmez l'option du contournement<br>avec antenne RF:                                                                           | <b>H1 to H6</b><br><b>H1 à H6</b> | Supported RF Kits<br>and <b>select RF Kit</b>                                         |
|  |                                                                                                                                                                                  |                                   | Kit RF supportés<br>et <b>sélectionnez le KIT RF</b>                                  |

**REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**

All doors must be closed.  
Toutes les portes doivent être fermées

**3X**

Press the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.  
Appuyez sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.

**START**

The vehicle will START.  
Le véhicule DÉMARRE.

**REMOTE STARTER DIAGNOSTICS**  
**DIAGNOSTIQUE DU DÉMARREUR À DISTANCE**

MODULE RED LED | DEL ROUGE DU MODULE

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>x2 flash :</b> Brake ON              | Frein Activé                            |
| <b>x3 flash :</b> No tach               | Pas de Tach                             |
| <b>x4 flash :</b> Ignition before start | Clé de contact détectée avant démarrage |
| <b>x5 flash :</b> Hood Open             | Capot Ouvert                            |

**REMOTE STARTER WARNING CARD | CARTE D'AVERTISSEMENT DE DÉMARREUR À DISTANCE**

CUT THIS WARNING CARD AND STICK IT ON A VISIBLE PLACE:

or use the package RSPB, Sold separately.

COUPEZ CETTE CARTE D'AVERTISSEMENT ET COLLEZ-LA À UN ENDROIT VISIBLE:

ou utilisez la trousse RSPB, vendue séparément.

**WARNING | ATTENTION**

**REMOTE STARTER**  
**DÉMARREUR À DISTANCE**

THE VEHICLE CAN BE STARTED BY EITHER: PRESSING THE LOCK BUTTON ON THE OEM REMOTE 3 TIMES CONSECUTIVELY OR BY A SMARTPHONE. **TURN ON THE SAFETY SWITCH LOCATED UNDER THE DASHBOARD BEFORE WORKING ON THE VEHICLE.**



LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER SOIT: EN APPUYANT 3 FOIS CONSÉCUTIVEMENT SUR LE BOUTON VERROUILLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE DU VÉHICULE OU PAR UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT. **ACTIONNEZ EN POSITION 'ON' LE COMMUTATEUR DE SÉCURITÉ SITUÉ SOUS LE TABLEAU DE BORD AVANT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN.**

## DESCRIPTION | DESCRIPTION


- ① Junction block, driver kick panel.  
Boîte de jonction, panneau latérale côté conducteur.




- ③ BCM connector  
Connecteur BCM

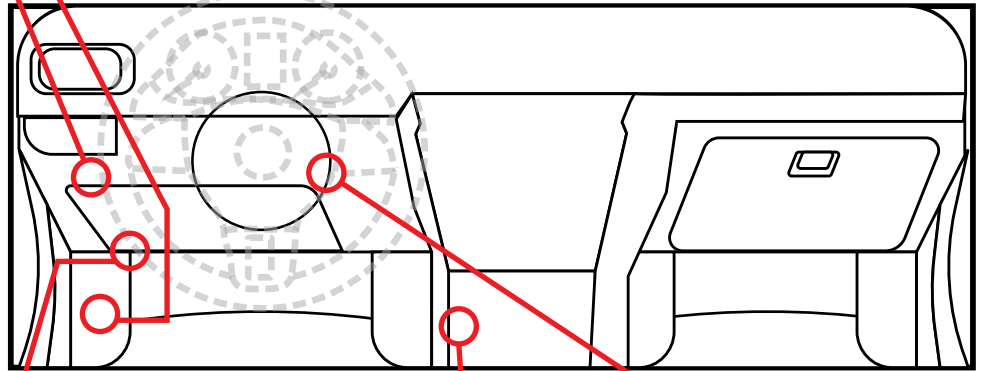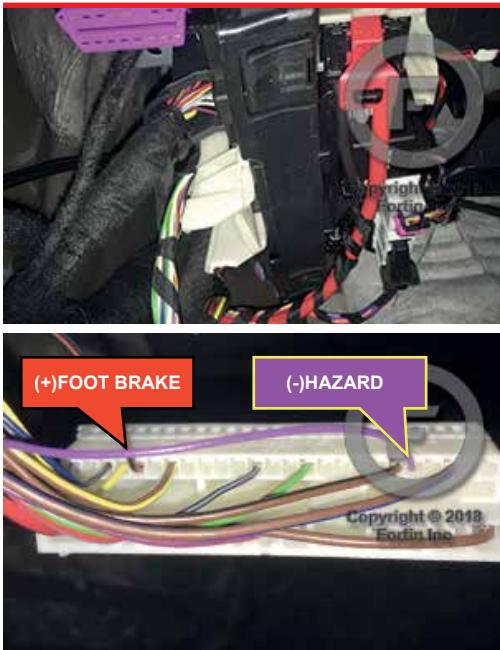



- ④ OBD-II connector  
Connecteur OBD-II

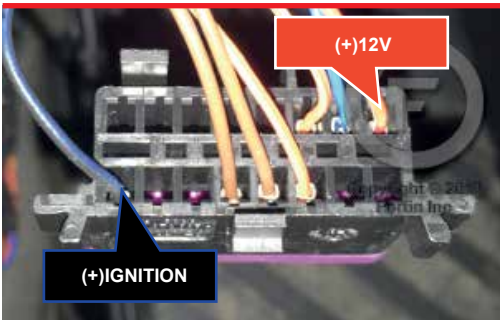


- ⑤ push-to-start button.  
bouton démarrage.

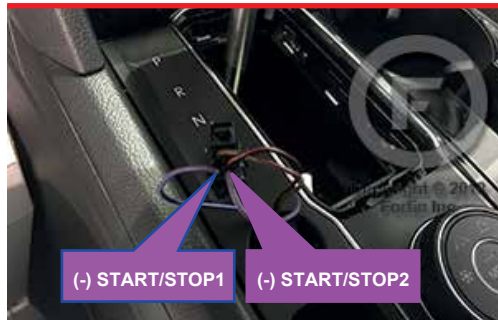

- ② At transponder connector  
Au connecteur du transpondeur

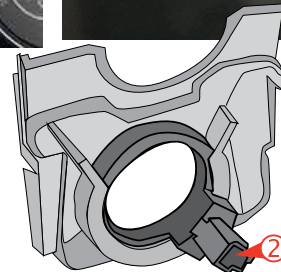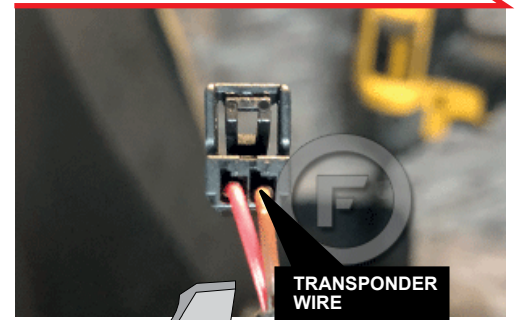

# AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE

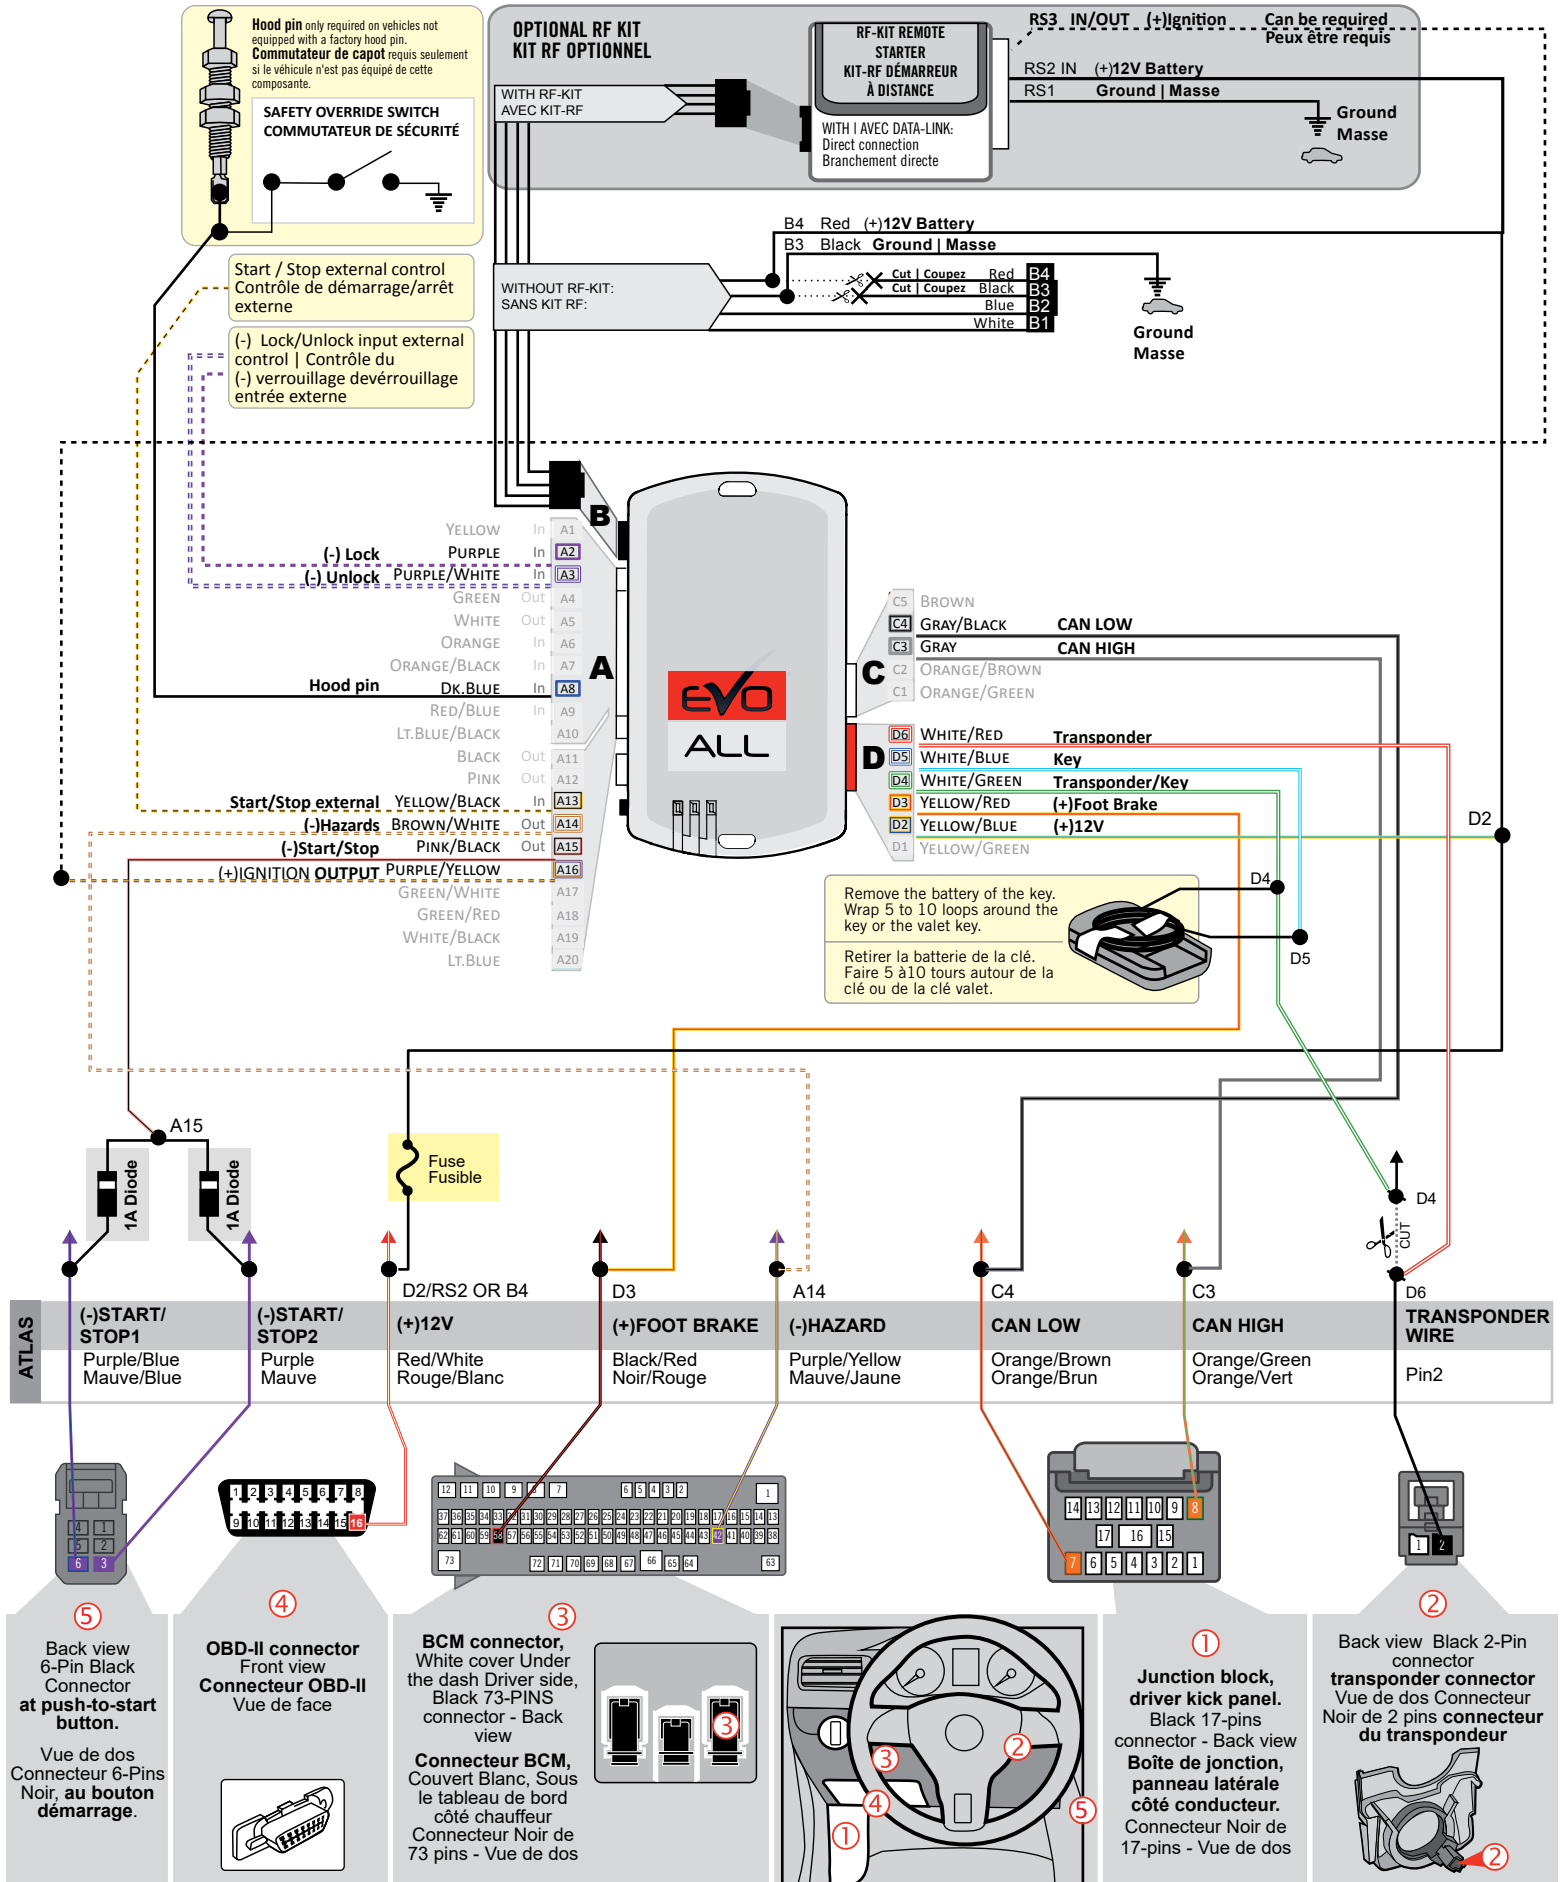

## KEY CONTROL | CONTRÔLE DE LA CLÉ

Remove the battery from 1 OEM remote.

Wrap 7 to 8 loops on the back of the key.

Make 3 to 5 loops in front of the key detector located inside the cover of the steering column.




Retirez la pile d'une des télécommandes d'origine.

Faire 7 à 8 tours au dos de la clé.

Faire 3 à 5 tours devant le détecteur de clé situé à l'intérieur du couver de la colonne de direction.



|    |              |                    |
|----|--------------|--------------------|
| D6 | White/Red    | KEY WRAP           |
| D5 | White/Blue   | ENROULEMENT DE CLÉ |
| D4 | White/Green  |                    |
| D3 | Yellow/Red   |                    |
| D2 | Yellow/Blue  |                    |
| D1 | Yellow/Green |                    |

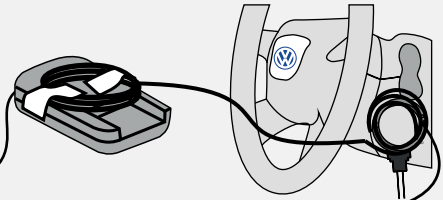


OR  
OU

**This installation is easier with 2 transponder antenna rings**  
(Part #: AR35, Sold separately).

**Cette installation est simplifiée avec 2 anneaux antennes transpondeur**  
(Part #: AR35, vendu séparément).



KEY WRAP  
ENROULEMENT DE CLÉ

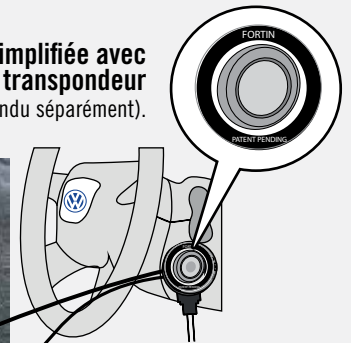

Remove the battery from 1 OEM remote.

Remove the adhesive from the back of the antenna ring and stick it on the back of the key.

Remove the adhesive from the back of the antenna ring and stick it on front of the key detector located inside the cover of the steering column.



Retirez la pile d'une des télécommandes d'origine.


Collez l'antenne auto-collante au dos de la clé.

Collez l'antenne auto-collante devant le détecteur de clé situé à l'intérieur du couver de la colonne de direction.



## PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

1

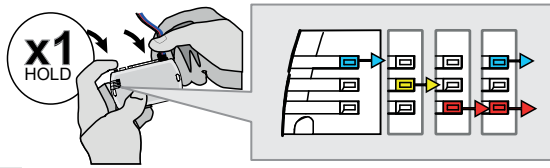


**Press and hold** the programming button:  
**Connect** the 4-Pin Data-link connector.

↳ The BLUE, RED, YELLOW and BLUE & RED LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenez enfoncé** le bouton de programmation: **Branchez** le connecteur Data-Link à 4-Broches.

↳ Les DELs BLEUE, ROUGE, JAUNE et BLEUE & ROUGE s'allumeront alternativement.

2

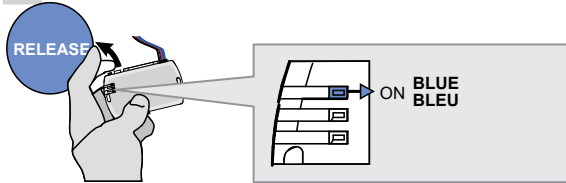


**Release** the programming button when the LED is BLUE.


**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3

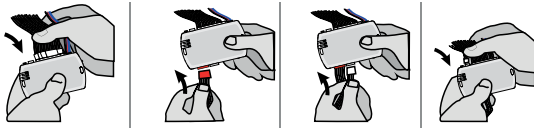

**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.


4

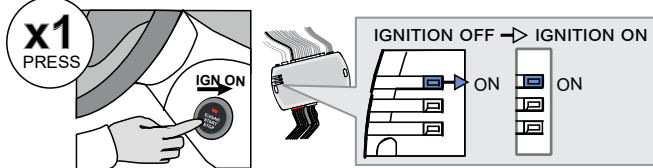

**Press** the Push-to-Start button to turn ON the ignition.

**Appuyez** 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.

5

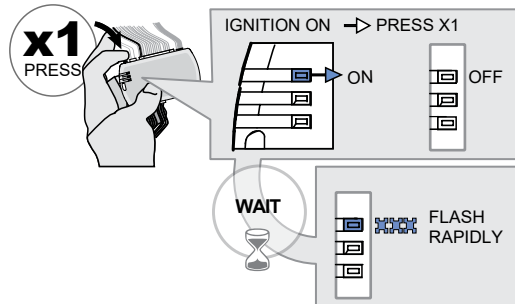

**Press and release** the programming button once (1x).

↳ The BLUE LED will turn off.

**Wait,**

↳ The BLUE LED will flash rapidly.


**Appuyez et relâchez** 1 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.

**Attendez,**

↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.

6

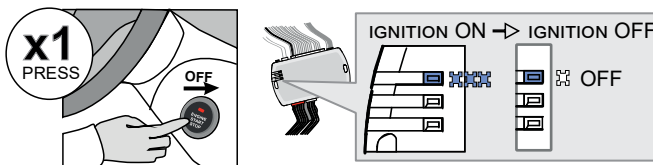

**Press** the Push-to-Start button once to turn off the ignition.

↳ The BLUE LED will turn off.

**Appuyez** 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.



The module is now programmed.


Le module est programmé.

## REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées



**Remote start** the vehicle.

**Démarrez à distance.**




**Unlock the doors with either:**

- The OEM remote
- The remote-starter remote.

**Déverrouillez les portes avec soit:**

- la télécommande d'origine
- la télécommande du démarreur à distance.




**Enter** the vehicle with the Intelligent SmartKey.

**Entrez** dans le véhicule avec la clé intelligente (SmartKey) sur vous




*The vehicle can now be put in to gear and driven.*

*Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.*



If the vehicle is not unlocked, the module will shut down the remote-starter and the vehicle as soon as any door is opened.  
Si le véhicule n'est pas déverrouillé, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.

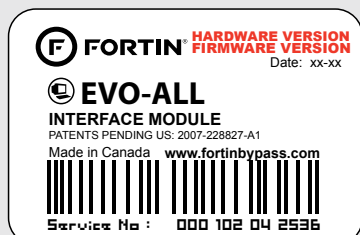

Module label | Étiquette sur le module

**Notice: Updated Firmware and Installation Guides**

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations**

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

**WARNING**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

**MISE EN GARDE**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

