



RAM 3500 2026 DIESEL

PUSH-TO-START
BOUTON POUSSOIR



FIRMWARE: 96. [00]
LOGICIEL: MINIMUM

VEHICLE FUNCTIONS SUPPORTED

FONCTIONS DU VÉHICULE SUPPORTÉES

Immobilizer Bypass	Lock / Unlock	Parking light	Tachometer
Door / Trunk / Hood Status (See last page)	Footbrake / Handbrake Status	Push-to-Start Control	System Control by OEM Remote
Aux.1 Comfort Group Rear Defrost	Aux.1 Comfort Group Heated seats	Aux.1 Comfort Group Heated Steering Wheel	Secure Take Over

FUNCTIONAL IF EQUIPPED

FONCTIONNELLES SI ÉQUIPÉ

PARTS REQUIRED

PIÈCE(S) REQUISE(S)



Flashlink 4 (see last page)
Flashlink 4 (voir la dernière page)

NOT INCLUDED

NON INCLUSES



PROGRAMMABLE OPTIONS

OPTION(S) PROGRAMMABLE(S)

USE THE FLASHLINK UPDATER


UTILISEZ LE FLASHLINK UPDATER

OPTION	MODE	DESCRIPTION	OPTION	MODE	DESCRIPTION
A.13	6	GENERAL : Comfort Heat group (data only) GÉNÉRAL : Groupe confort chaleur (Data seulement)	A.17	2	GENERAL : OPTIONAL, automatic activation below 5 deg celcius GÉNÉRAL : OPTIONEL: activation automatique sous 5C
B.2	2	REMOTE-STARTER : Engine type : Diesel DÉMARREUR: Type de moteur : Diesel	B.3	2	REMOTE-STARTER : Key type : Push-to-start DÉMARREUR: Type de clé : Bouton-Poussoir
B.5	2	REMOTE-STARTER : OEM Remote echo : Echo OEM Keyfob during Remote Start. DÉMARREUR: Echo télécommande OE : Répétez télécommande pendant démarrage.	B.9	3	REMOTE-STARTER : Ignition delay: Ignition 10 second REMOTE-STARTER : Délais ignition: Ignition 10 secondes
B.13	2	REMOTE-STARTER : Takeover : ON with Unlock supervision DÉMARREUR: Prise en charge : Activé avec supervision déverrouillage	E.17	2	WIRE MAPPING : A16 : Purple/Yellow : Control by firmware FONCTION FIL : A16 : Mauve/Jaune : Contrôle par logiciel



MODULE / CONNECTOR LOCATIONS

EMPLACEMENTS DES MODULES / CONNECTEURS

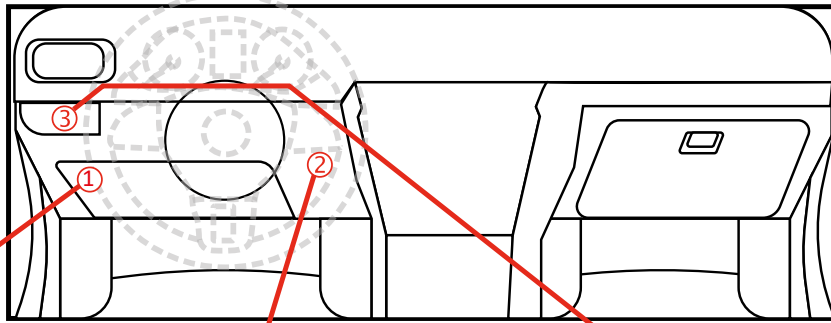

①

Junction connector, left side of the steering column.
Connecteur de jonction, à gauche de la colonne de direction.




②

At Push-to-Start button.
Au bouton de démarrage.




③


At parking light switch.
Au commutateur de feux de stationnement.

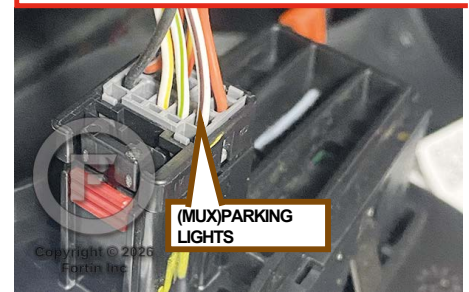

①A

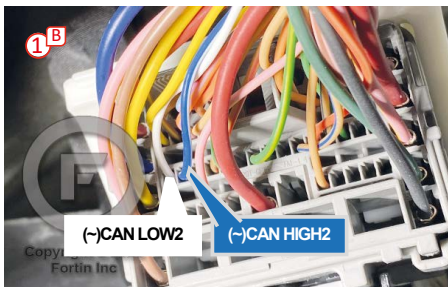


①B

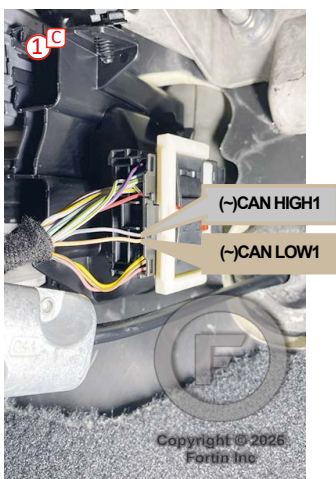



CONNECTION GUIDE

SCHÉMA DE BRANCHEMENTS

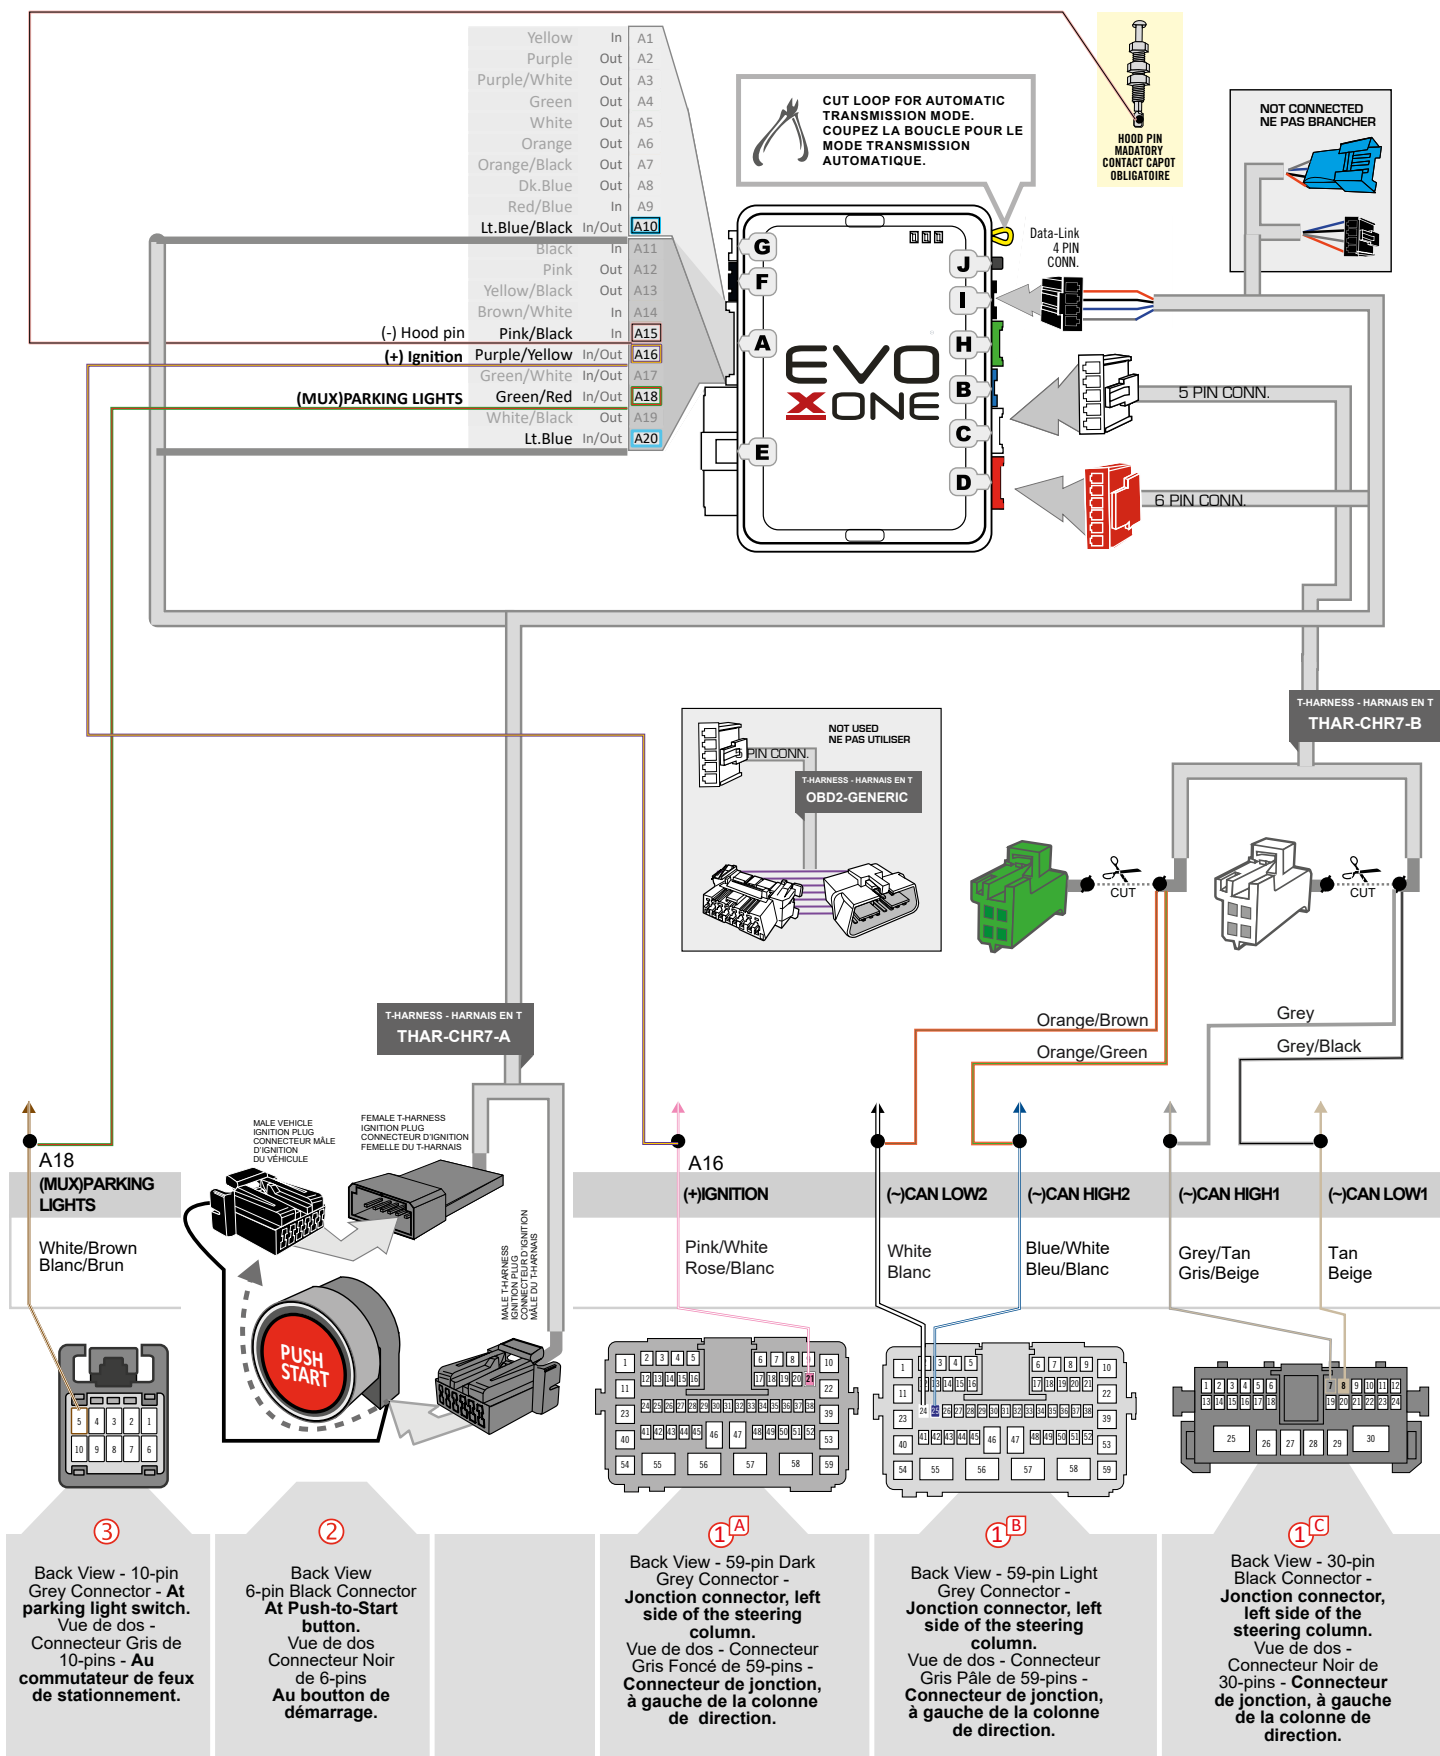




PROGRAMMING PROCEDURE

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION


1

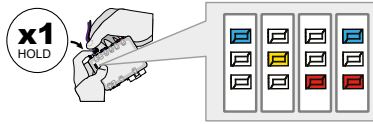

Press and **hold** the programming button: **Insert** the 4-Pin Data-Link connector.
The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.


Appuyez et **maintenez** le bouton de programmation enfoncé: **Insérez** le connecteur Data-Link à 4-broches.
Les DELs alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE et BLEU/ROUGE.

2

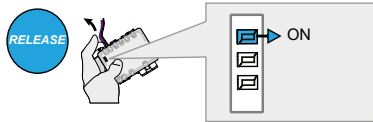

Release the programming button when the BLUE LED is ON.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL BLEUE est allumée.



If the BLUE LED is not ON solid **disconnect** the 4-Pin Data-Link connector and **go back** to step 1

Si la DEL BLEUE n'est pas allumée, **débranchez** le connecteur Data-Link à 4-broches et **retournez** au début de l'étape 1.


3



Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.


4



Press the Push-to-Start button once to turn ON the ignition.

Appuyez une fois sur le bouton le bouton de démarrage pour allumer l'ignition.

5




Press and **release** the programming button once (1x).

The Yellow and Red LEDs to turn ON.

Appuyez et **relâchez** 1 fois le bouton de programmation.

Les DELs Jaune et Rouge s'allument.

6

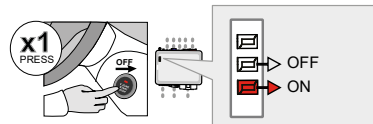


Press the Push-to-Start button once to turn OFF the ignition.

*The Yellow LED will turn OFF.
The Red LED ON.*

Appuyez une fois sur le bouton le bouton de démarrage pour éteindre l'ignition.

*La DEL Jaune s'éteint.
La DEL Rouge allumée.*

7

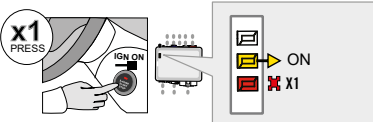

Press the Push-to-start button to turn the ignition ON.

*The Yellow LED to turn ON.
The Red Led will flash once.*

Appuyez sur le bouton le bouton de démarrage pour allumer l'ignition.

La DEL Jaune s'allume. La DEL Rouge clignote une fois.

8



Press the Push-to-Start button once to turn OFF the ignition.


Appuyez une fois sur le bouton le bouton de démarrage pour éteindre l'ignition.



PROGRAMMING PROCEDURE

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

9

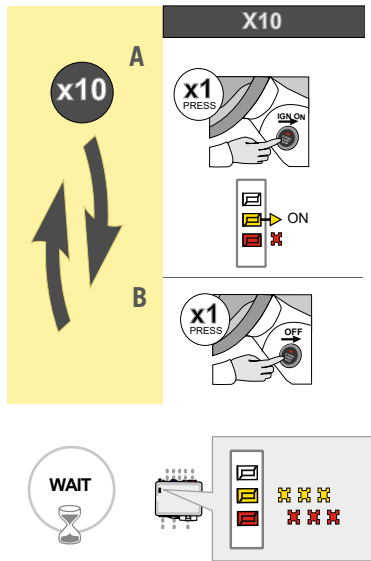

REPEAT 10 TIMES:

Press the Push-to-Start button to turn ON the ignition.

*The YELLOW led is ON solid
The RED led will flash once*

Press the Push-to-Start button once to turn off the ignition.

RÉPÉTEZ 10 FOIS:

Appuyez une fois sur le bouton le bouton de démarrage pour allumer l'ignition.


*La DEL est JAUNE solide.
La DEL ROUGE clignote une fois.*

Appuyez une fois sur le bouton le bouton de démarrage pour éteindre l'ignition.

Wait, the Yellow and Red LEDs will alternate.

Attendez, les DELs Jaune et Rouge alterneront.

10

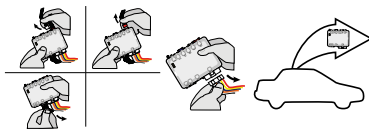

Disconnect all connectors and after the 6-Pin (Main-Harness) connector.

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal).


11



Use the tool: FLASH LINK UPDATER to visit the DCryptor menu. Parts required (not included) See LAST PAGE.

Utilisez l'outil: FLASH LINK UPDATER pour visiter le menu DCryptor. Pièces requises (non incluses) Voir la DERNIÈRE PAGE

12

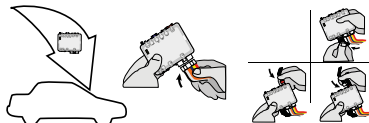

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED,
Go back to the vehicle and **reconnect** the 6-Pin (Main-Harness) and after all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLETÉE : **retournez** au véhicule et **rebranchez** le connecteur 6-pins (Connecteur principal) et après tous les connecteurs.



The module is now programmed.

Le module est programmé.



REMOTE STARTER FUNCTIONALITY


FONCTIONNALITÉ DU DÉMARREUR À DISTANCE

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | | All doors must be closed. | Toutes les portes doivent être fermées. |
| 2 | | Remote start the vehicle. | Démarrez à distance le véhicule. |
| 3 | | Unlock the doors with either:
• the remote-starter remote
• or the OEM remote. | Déverrouillez les portes avec soit:
• la télécommande du démarreur à distance,
• ou la télécommande d'origine. |
| | | The engine will shutdown when a door is opened if the vehicle is not unlocked. | Le moteur va s'éteindre à l'ouverture de la porte si le véhicule n'est pas déverrouillé. |
| 4 | | Enter the vehicle with the SMART-KEY. | Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous. |
| 5 | | Press the brake pedal. | Appuyez sur la pédale de frein. |
| 6 | | The vehicle can now be put in to gear and driven. | Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. |



REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE

PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

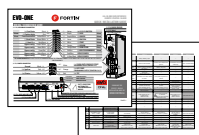

REFER TO THE QUICK INSTALL GUIDE INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

RÉFÉREZ-VOUS AU GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



DISCLAIMER

AVERTISSEMENT



FLASHLINK (REQUIRED, NOT INCLUDED)

FLASHLINK (REQUIS, NON INCLUS)

FLASHLINK DEVICE IS USED TO FLASH THE FIRMWARE AND CONFIGURE THE MODULE.

FLASHLINK EST REQUIS AFIN DE TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL ET CONFIGURER LE MODULE.



FLASHLINK UPDATE PRÉREQUIS:
- FLASHLINK UPDATER 4 OU PLUS
- WINDOWS 7 PC OU PLUS
- CONNECTION INTERNET

FLASHLINK UPDATER REQUIREMENTS
- FLASHLINK UPDATER 4 OR HIGHER
- WINDOWS 7 PC OR HIGHER
- INTERNET CONNECTION

HARDWARE:
MATÉRIEL:

4

MINIMUM



NOTICE

AVERTISSEMENT

UPDATE

MISE À JOUR

NOTICE: UPDATED FIRMWARE AND INSTALLATION GUIDES ARE POSTED ON OUR WEB SITE ON A REGULAR BASIS. WE RECOMMEND THAT YOU UPDATE THIS MODULE TO THE LATEST FIRMWARE AND DOWNLOAD THE LATEST INSTALLATION GUIDE(S) PRIOR TO THE INSTALLATION OF THIS PRODUCT.

NOTICE : DES MISES À JOUR DU FIRMWARE (MICROPROGRAMME) ET DES GUIDES D'INSTALLATION SONT MIS EN LIGNE RÉGULIÈREMENT.

VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN LA DERNIÈRE VERSION LOGICIEL ET LE DERNIER GUIDE D'INSTALLATION AVANT L'INSTALLATION DE CE PRODUIT.

MANDATORY INSTALL

INSTALLATION OBLIGATOIRE


SAFETY ELEMENTS

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ



IT IS MANDATORY TO INSTALL THE SAFETY ELEMENTS.

IL EST OBLIGATOIRE D'INSTALLER LES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ.



HOOD PIN: IF THE OE HOOD PIN CAN NOT BE DETECTED BY THE MODULE, SET OPTION D9 MODE 2 TO OFF AND INSTALL THE SUPPLIED HOOD PIN.

CONTACT DE CAPOT: SI LE CONTACT DE CAPOT ORIGINAL N'EST PAS DÉTECTÉ PAR LE MODULE, PROGRAMMEZ LA OPTION D9 MODE 2 À OFF ET INSTALLEZ LE CONTACT DE CAPOT FOURNI.

**OPTION
D9**

**MODE
2**

**OFF
NON**

Included | Inclus



SECURITY STICKER: INSTALL IN A LOCATION VISIBLE TO THE DRIVER OF THE VEHICLE. THE RECOMMENDED POSITION IS THE IN THE DRIVER DOOR JAM.

AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ: INSTALLEZ, DANS UNE POSITION VISIBLE AU CONDUCTEUR. LA POSITION RECOMMANDÉE EST DANS L'OUVERTURE DE LA PORTE CONDUCTEUR.



WARNING: THE INFORMATION ON THIS SHEET IS PROVIDED ON AN (AS IS) BASIS WITH NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ACCURACY WHATSOEVER. IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE INSTALLER TO CHECK AND VERIFY ANY CIRCUIT BEFORE CONNECTING TO IT. ONLY A COMPUTER SAFE LOGIC PROBE OR DIGITAL MULTIMETER SHOULD BE USED. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS ASSUMES ABSOLUTELY NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER PERTAINING TO THE ACCURACY OR CURRENCY OF THE INFORMATION SUPPLIED. THE INSTALLATION IN EVERY CASE IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE INSTALLER PERFORMING THE WORK AND FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS ASSUMES NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WHATSOEVER RESULTING FROM ANY TYPE OF INSTALLATION, WHETHER PERFORMED PROPERLY, IMPROPERLY OR ANY OTHER WAY. NEITHER THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR OF THIS MODULE IS RESPONSIBLE OF DAMAGES OF ANY KIND INDIRECTLY OR DIRECTLY CAUSED BY THIS MODULE, EXCEPT FOR THE REPLACEMENT OF THIS MODULE IN CASE OF MANUFACTURING DEFECTS. THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY QUALIFIED TECHNICIAN. THE INFORMATION SUPPLIED IS A GUIDE ONLY. THIS INSTRUCTION GUIDE MAY CHANGE WITHOUT NOTICE. VISIT WWW.FORTIN.CA TO GET THE LATEST VERSION.

MISE EN GARDE : L'INFORMATION DE CE GUIDE EST FOURNIE SUR LA BASE DE REPRÉSENTATION (TELLE QUELLE) SANS AUCUNE GARANTIE DE PRÉCISION ET D'EXACTITUDE. IL EST DE LA SEULE RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR DE VÉRIFIER TOUS LES FILS ET CIRCUITS AVANT D'EFFECTUER LES CONNEXIONS. SEULS UNE SONDE LOGIQUE OU UN MULTIMÈTRE DIGITAL DOIVENT ÊTRE UTILISÉS. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ DE L'EXACTITUDE DE L'INFORMATION FOURNIE. L'INSTALLATION (DANS CHAQUE CAS) EST LA RESPONSABILITÉ DE L'INSTALLATEUR EFFECTUANT LE TRAVAIL. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ SUITE À L'INSTALLATION, QUE CELLE-CI SOIT BONNE, MAUVAISE OU DE N'IMPORTE AUTRE TYPE. NI LE MANUFACTURIER, NI LE DISTRIBUTEUR NE SE CONSIDÈRENT RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSÉS OU AYANT PU ÊTRE CAUSÉS, INDIRECTEMENT OU DIRECTEMENT, PAR CE MODULE, EXCEPTÉ LE REMPLACEMENT DE CE MODULE EN CAS DE DÉFECTUOSITÉ DE FABRICATION. CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'INFORMATION FOURNIE DANS CE GUIDE EST UNE SUGGESTION. CE GUIDE D'INSTRUCTION PEUT FAIRE L'OBJET DE CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. CONSULTEZ LE WWW.FORTIN.CA POUR VOIR LA PLUS RÉCENTE VERSION.

CONTACT

Toll-Free
1 877-336-7797

Telephone
1 514-255-4537



CONTACT

Sans frais
1 877-336-7797

Téléphone
1 514-255-4537

**DRIVING
FASTER INSTALLATIONS**

**GÉNÉRER DES
INSTALLATIONS PLUS RAPIDES**