

**REGULAR INSTALLATION  
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ


Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

**VEHICLE  
VEHICULES**
**YEARS  
ANNÉES**
**HYUNDAI**

Elantra

2014-2016

 Immobilizer bypass  
Contournement  
d'immobilisateur

Lock

Unlock

Arm

Disarm

Trunk (open)

RAP Disable

Parking Lights

Tachometer

Door Status

Trunk Status

Hand-Brake Status

Foot-Brake Status

Hood Status\*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•


 FIRMWARE VERSION  
VERSION LOGICIELLE

**76.[60]**

HYUNDAI/KIA MINIMUM

 To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

 Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

**IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED  
WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:  
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ  
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:**
**A11**
**OFF  
NON**

Hood trigger (Output Status).

Contact de capot (état de sortie).


**Parts required (Not included)**

1x Fuse

**Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))**

1X Fusible

**MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE**
**\*HOOD PIN**

**HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.

**A11**
**OFF  
NON**
**CONTACT  
DE CAPOT**
**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.

**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.


**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.



CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION


④ Behind Fuse Panel  
Derrière la Boîte à Fusibles

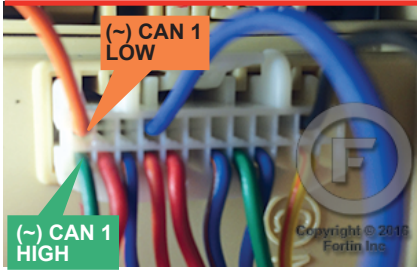


① Driver Kick Panel  
Panneau latéral côté chauffeur

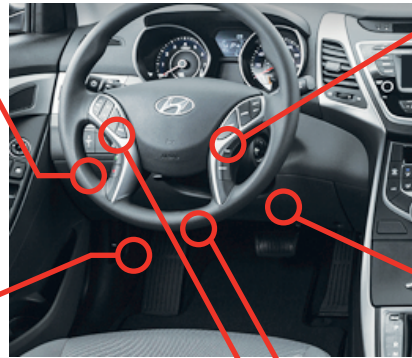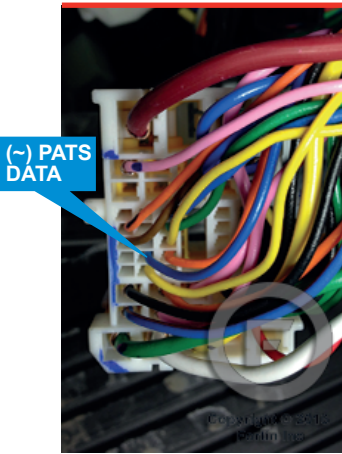


② Ignition Barrel  
Barillet d'ignition

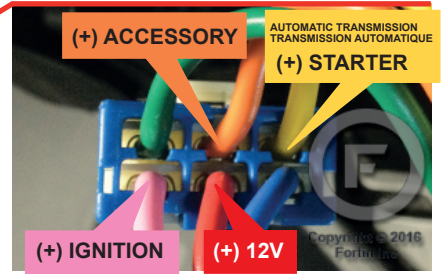


⑥ Clutch switch connector  
Connecteur du commutateur d'embrayage

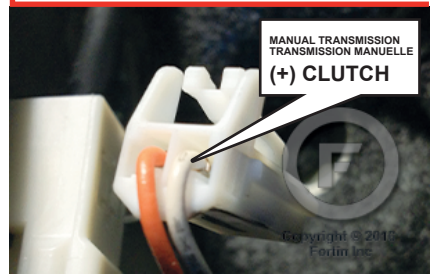


③ At Parking Light switch connector  
Au connecteur du commutateur  
des lumières de stationnement

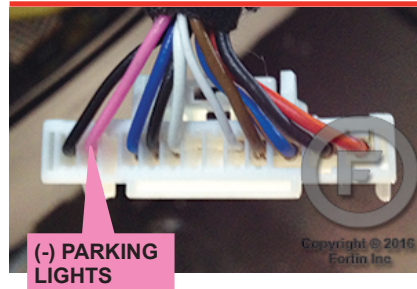


⑤ OBD-II connector  
Connecteur OBD-II

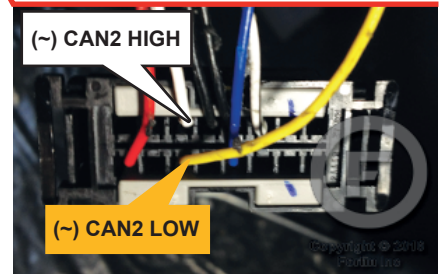

**AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE**

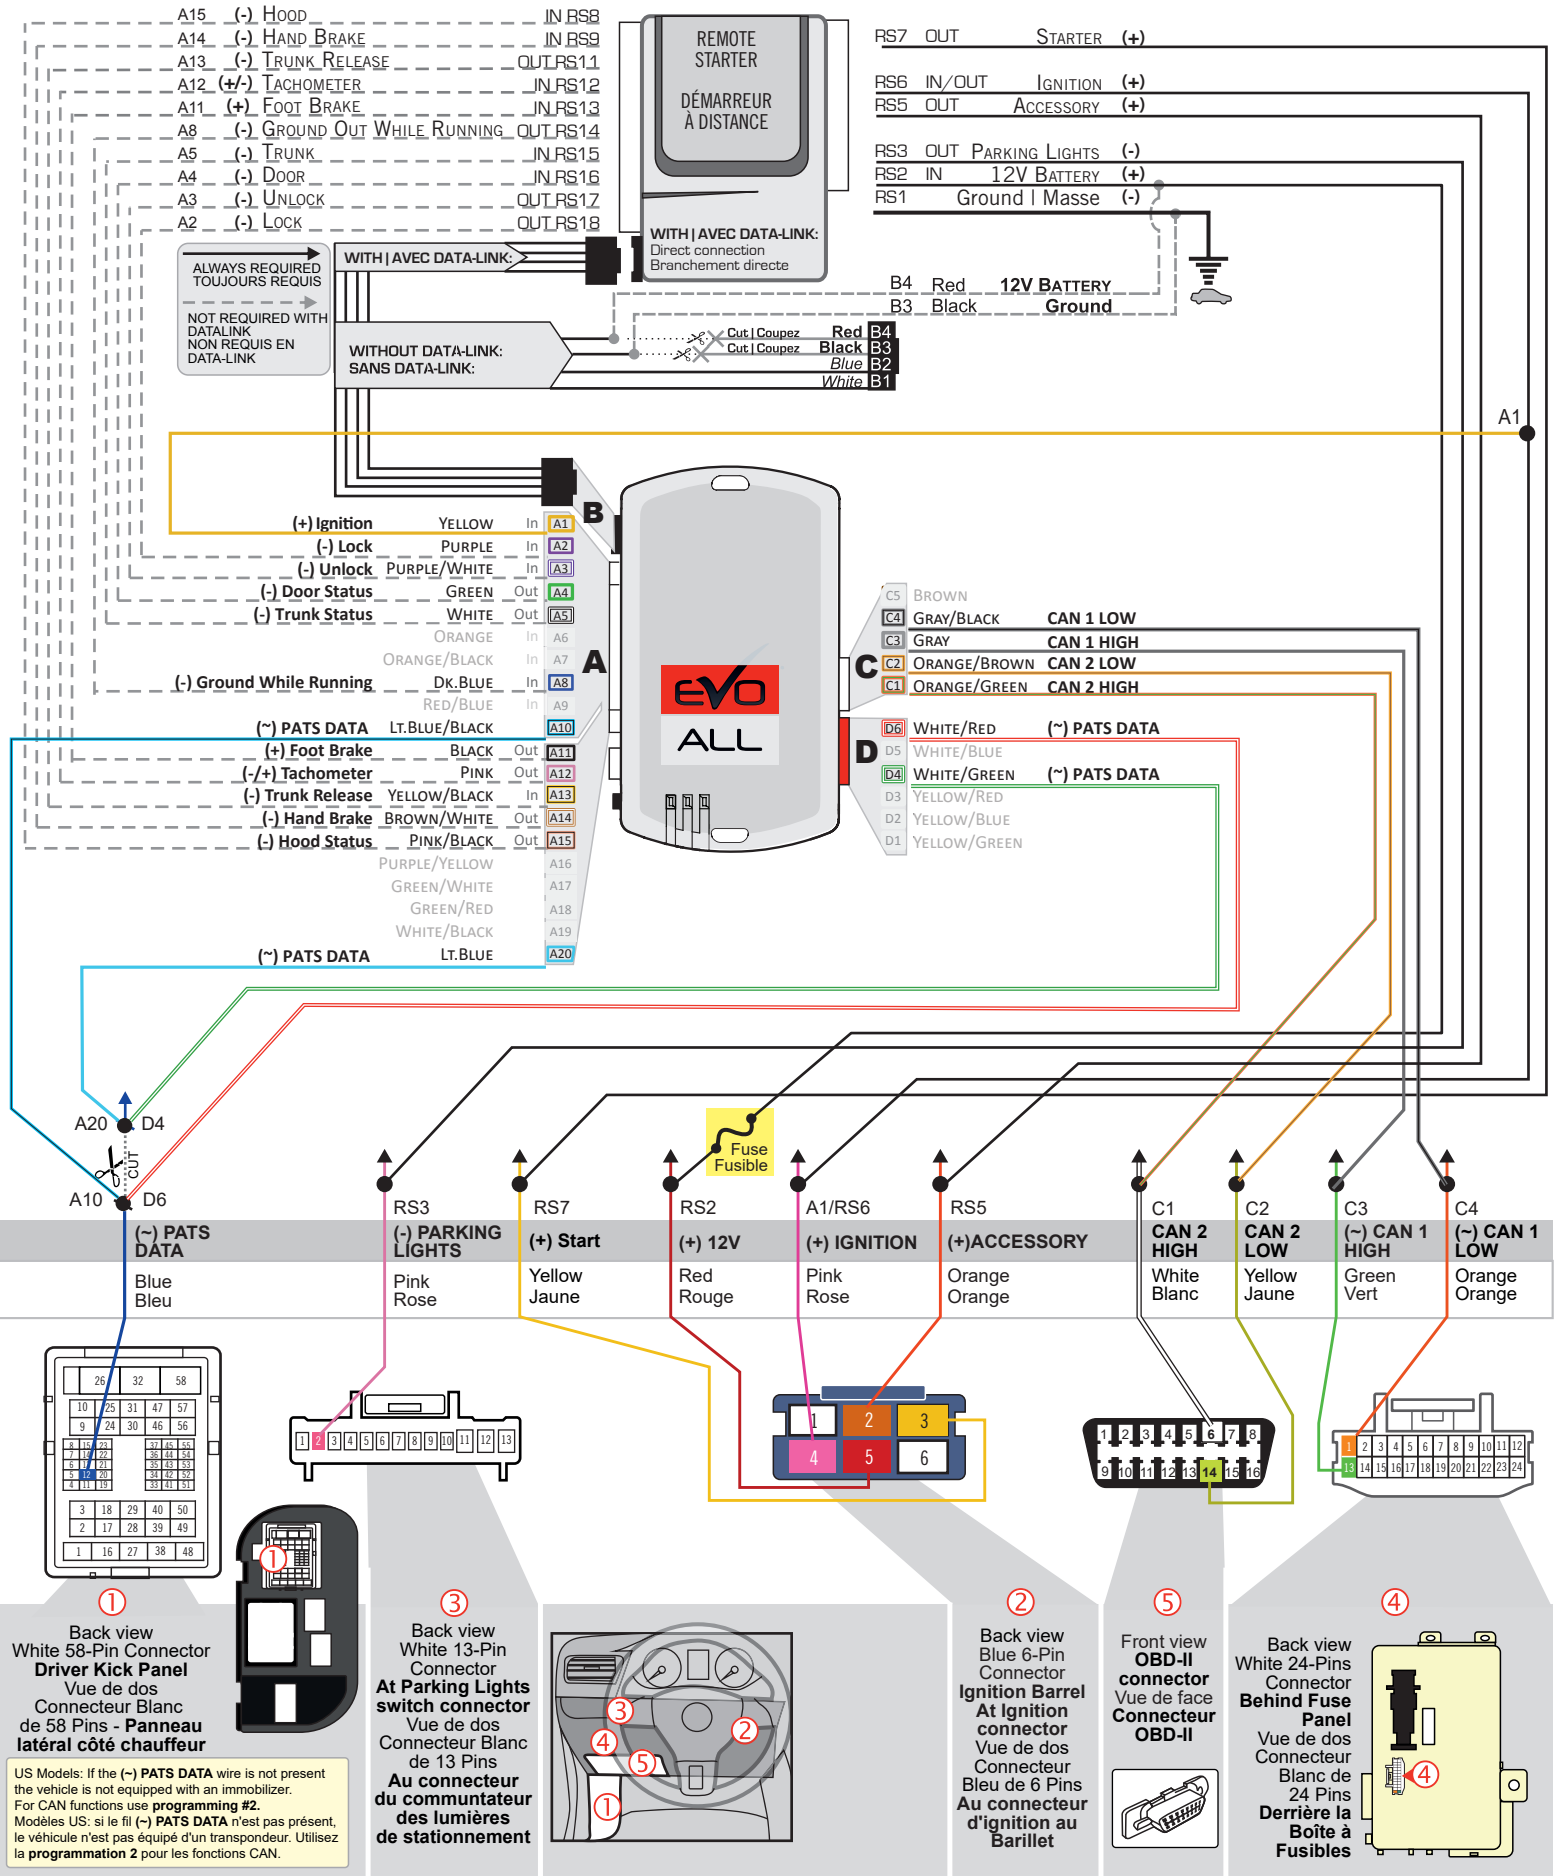


**MANUAL TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION MANUELLE**

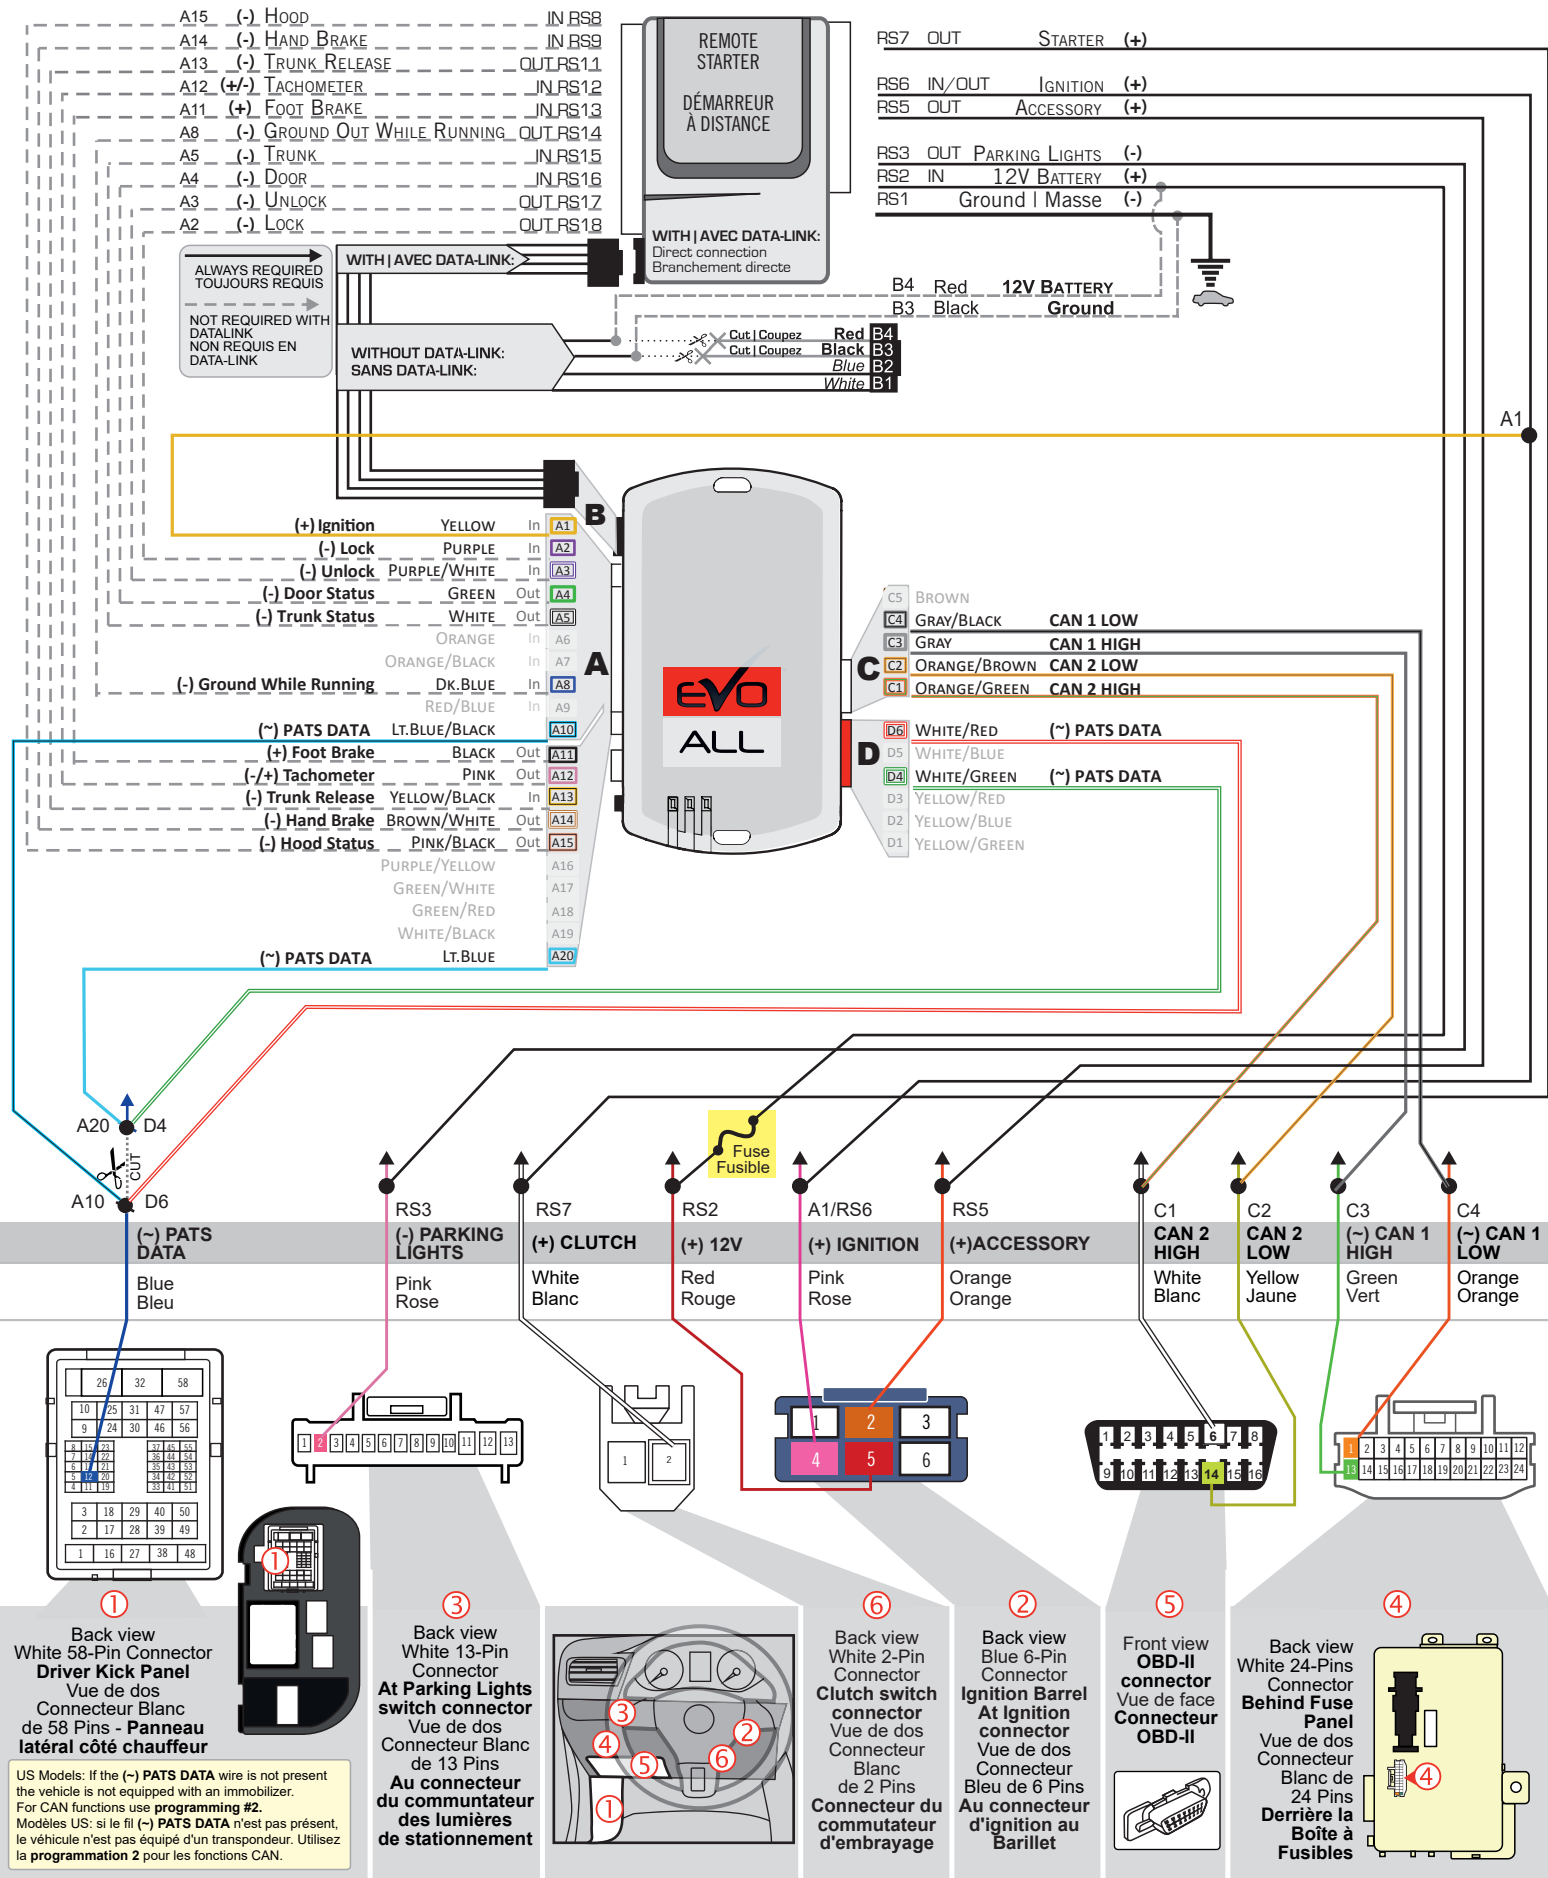

**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION**

**1**

**x1 HOLD**

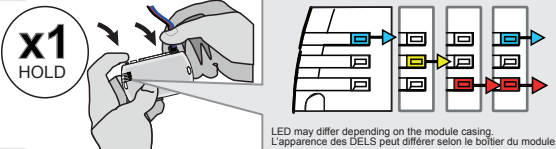

LED may differ depending on the module casing.  
L'apparence des DELs peut différer selon le boîtier du module.

**Press and hold the programming button:**  
**Connect** the 4-PIN Data-link harness (Black connector).


↳ The **BLUE, YELLOW, RED** and **BLUE & RED** LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenez** enfoncé le bouton de programmation:  **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir).

↳ Les **DELs BLEUE, JAUNE, ROUGE** et **BLEUE & ROUGE** illumineront alternativement.

**2**

**RELEASE**

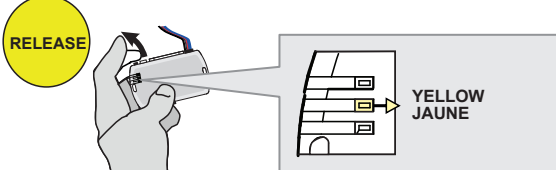


**YELLOW**  
**JAUNE**

**Release** the programming button when the **YELLOW** LED is ON.


**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL **JAUNE** est allumée.

*If the LED is not solid **YELLOW**, disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.*

*Si le DEL n'est pas **JAUNE**, débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.*



**3**




**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

**4**

**TURN ON/RUN**

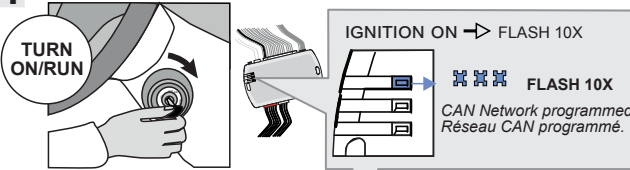


**IGNITION ON** → **FLASH 10X**

**FLASH 10X**


CAN Network programmed.  
Réseau CAN programmé.

**WAIT**

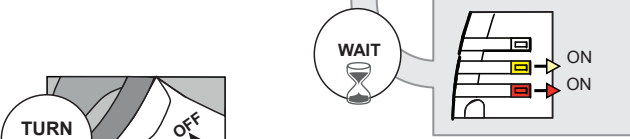

**ON**  
**ON**

**TURN OFF**



**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

**Tournez** la clé à Ignition.

↳ The **BLUE** LED will flash rapidly ten (x10) times.  
CAN Network programmed.

↳ La **DEL BLEUE** clignotera dix (10) fois rapidement : Réseau CAN programmé.

**Wait**

**Attendre**

↳ When the **RED** and the **YELLOW** LED will turn ON:


↳ Lorsque les **DELs ROUGE** et **JAUNE** s'allumeront:

**Turn** the key to the OFF position.

**Tournez** la clé à la position Arrêt (OFF).


**5** **This process may take up to 5 minutes | La programmation peut prendre 5 minutes.**

**TURN ON/RUN**

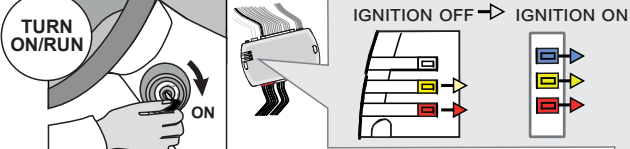

**IGNITION OFF** → **IGNITION ON**

**WAIT**

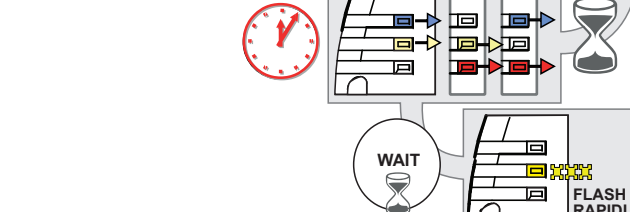

**FLASH RAPIDLY**

**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

**Tournez** la clé à ignition.

↳ The **RED, the BLUE** and the **YELLOW** LEDs are ON: programming process started.

↳ Les **DELs ROUGE, BLEU** et **JAUNE** sont allumées: début programmation

↳ The LEDs slowly alternate between the **RED, BLUE** and **YELLOW** LED's: processing...

↳ Les **DELs** alternent lentement entre **ROUGE, BLEU** et **JAUNE**: procède à la programmation...

↳ When the **YELLOW** LED begins to flash rapidly: The key bypass is programmed.

↳ Lorsque la **DEL JAUNE** clignote rapidement: Le courtournement de la clé est programmé.

**This process may take up to 5 minutes**  
**La programmation peut prendre 5 minutes**

**6**

**TURN OFF**



**Turn** the key to the OFF position.

**Tournez** la clé à la position Arrêt OFF.

**The module is now programmed.**

**Le module est programmé.**


Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.



**PROGRAM.: 2 VEHICLE WITHOUT PATS DATA WIRE | VÉHICULE SANS FIL PATS DATA**

1

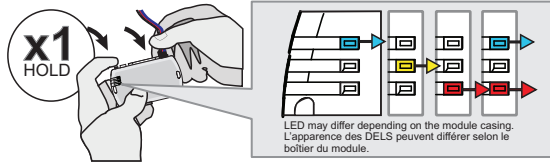


**Press and hold** the programming button:  
**Connect** the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenir enfoncé** le bouton de programmation: **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

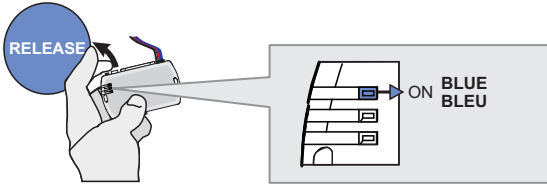


**Release** the programming button when the LED is BLUE.


**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.

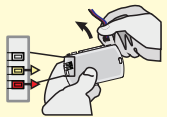


3

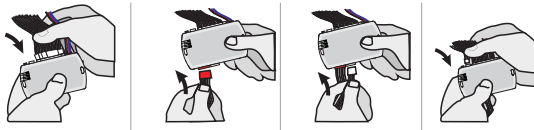

**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

4

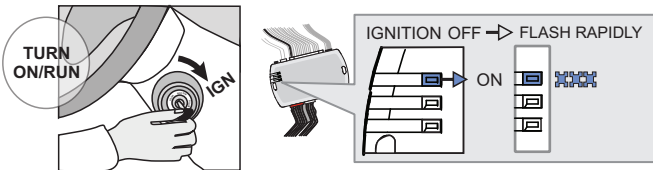


**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

**Tournez** la clé à Ignition.

↳ La DEL BLEU clignotera rapidement.

5

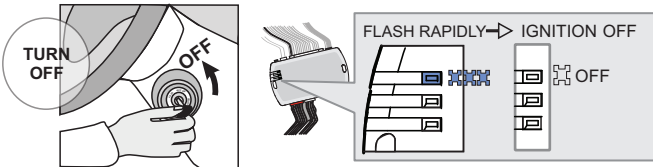

**Turn** the key to the OFF position.

↳ The BLUE LED will turn off.

**Tournez** la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ La DEL BLEU s'éteint.



The module is now programmed.

Le module est programmé.



Module label | Étiquette sur le module

### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



## TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



## ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

