

**REGULAR INSTALLATION  
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
 ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

**Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)**

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	T-Harness available (sold separately) Harnais en T disponible (vendu séparément)	VEHICLE EQUIPPED WITH VEHICULE ÉQUIPÉ AVEC		Lock	Unlock	Arm	Disarm	Parking Lights	RAP Disable	Trunk Release	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status (functional if equipped with a factory hood switch. fonctionnel si équipé d'un commutateur de capot d'origine.)	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote monitoring	
				DOOR LOCK IN CENTER DASHBOARD. BOUTON VERROUILLAGE DANS LE CENTRE DU TABLEAU DE BORD.	DOOR LOCK BUTTON IN DRIVER DOOR BOUTON VERROUILLAGE DANS LA PORTE CONDUCTEUR															CONFIGURATION #
<b>FORD</b>																				
Focus	80-BITS	2012-2015	•	•	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SE 80-BITS	2012-2015	•	•	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SEL 80-BITS	2012-2015	•	•	1	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FIRMWARE VERSION  
VERSION LOGICIELLE

71.[52]

MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.  
 Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
C1	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine
A11	OFF NON
A11	Hood trigger (Output Status). Contact de capot (état de sortie).

Parts required (Not included)	Pièce(s) requise(s) (Non include(s))
1x Diode 1 Amp	Diodes 1 Amp
2x Diode 3 Amp	Diodes 3 Amp
1x Fusible 10 AMP	Fusible 10 AMP

**MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE**

\*HOOD PIN



**HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.

**A11**
**OFF  
NON**

CONTACT DE CAPOT

**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.


**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.

**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.


THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.


DESCRIPTION | DESCRIPTION

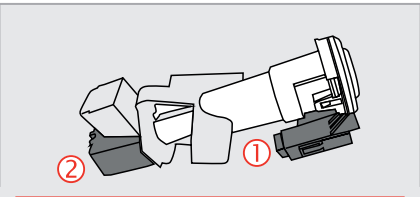

**② At ignition barrel  
Au barillet d'ignition**

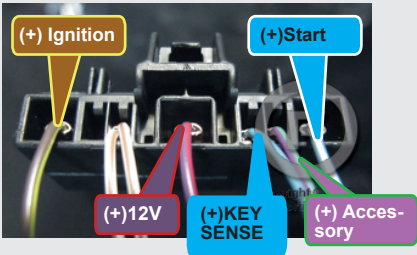


**① Immobilizer  
immobilisateur**

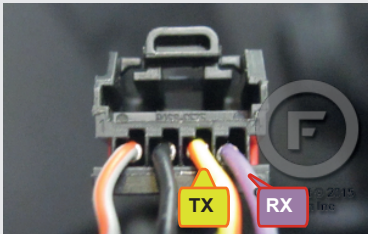


RX and TX of the module  
RX et TX du module

**⑤ Driver kick panel  
Panneau latéral côté conducteur**

**CONFIGURATION 2**

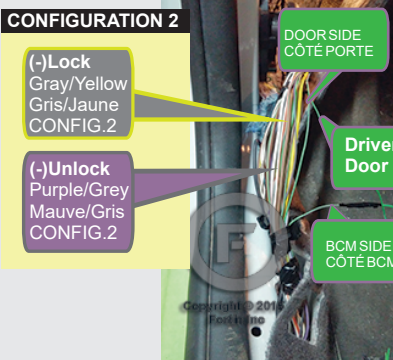


**RAP / Factory Alarm Control**

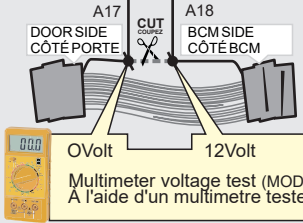


Multimeter voltage test (MODULE NOT CONNECTED).  
À l'aide d'un multimètre testez le voltage. (MODULE NON CONNECTÉ)

**CONFIGURATION 1**


**⑦ At Lock Unlock Button in center dash  
Bouton Verrouillage/Déverrouillage centre du tableau de bord**

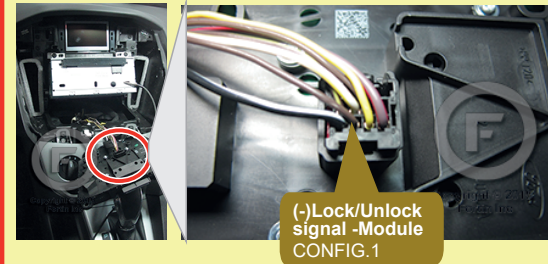


**④ BCM, Fuse box, behind glove box  
BCM, Boîte à fusibles, sous le coffre à gants**

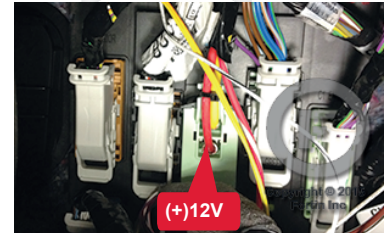


**⑥ Harness under passenger-side carpet.  
Harnais sous le tapis côté passager**

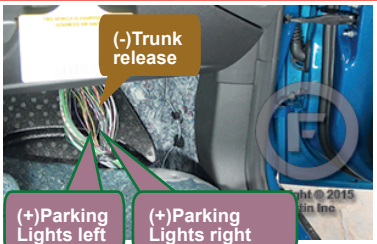



**③ OBD-II connector  
Connecteur OBD-II**

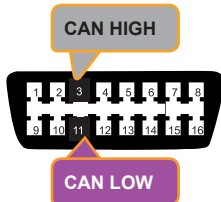

**CONFIGURATION 1 DOOR LOCK IN CENTER DASHBOARD / BOUTON VERROUILLAGE DANS LE CENTRE DU TABLEAU DE BORD.**

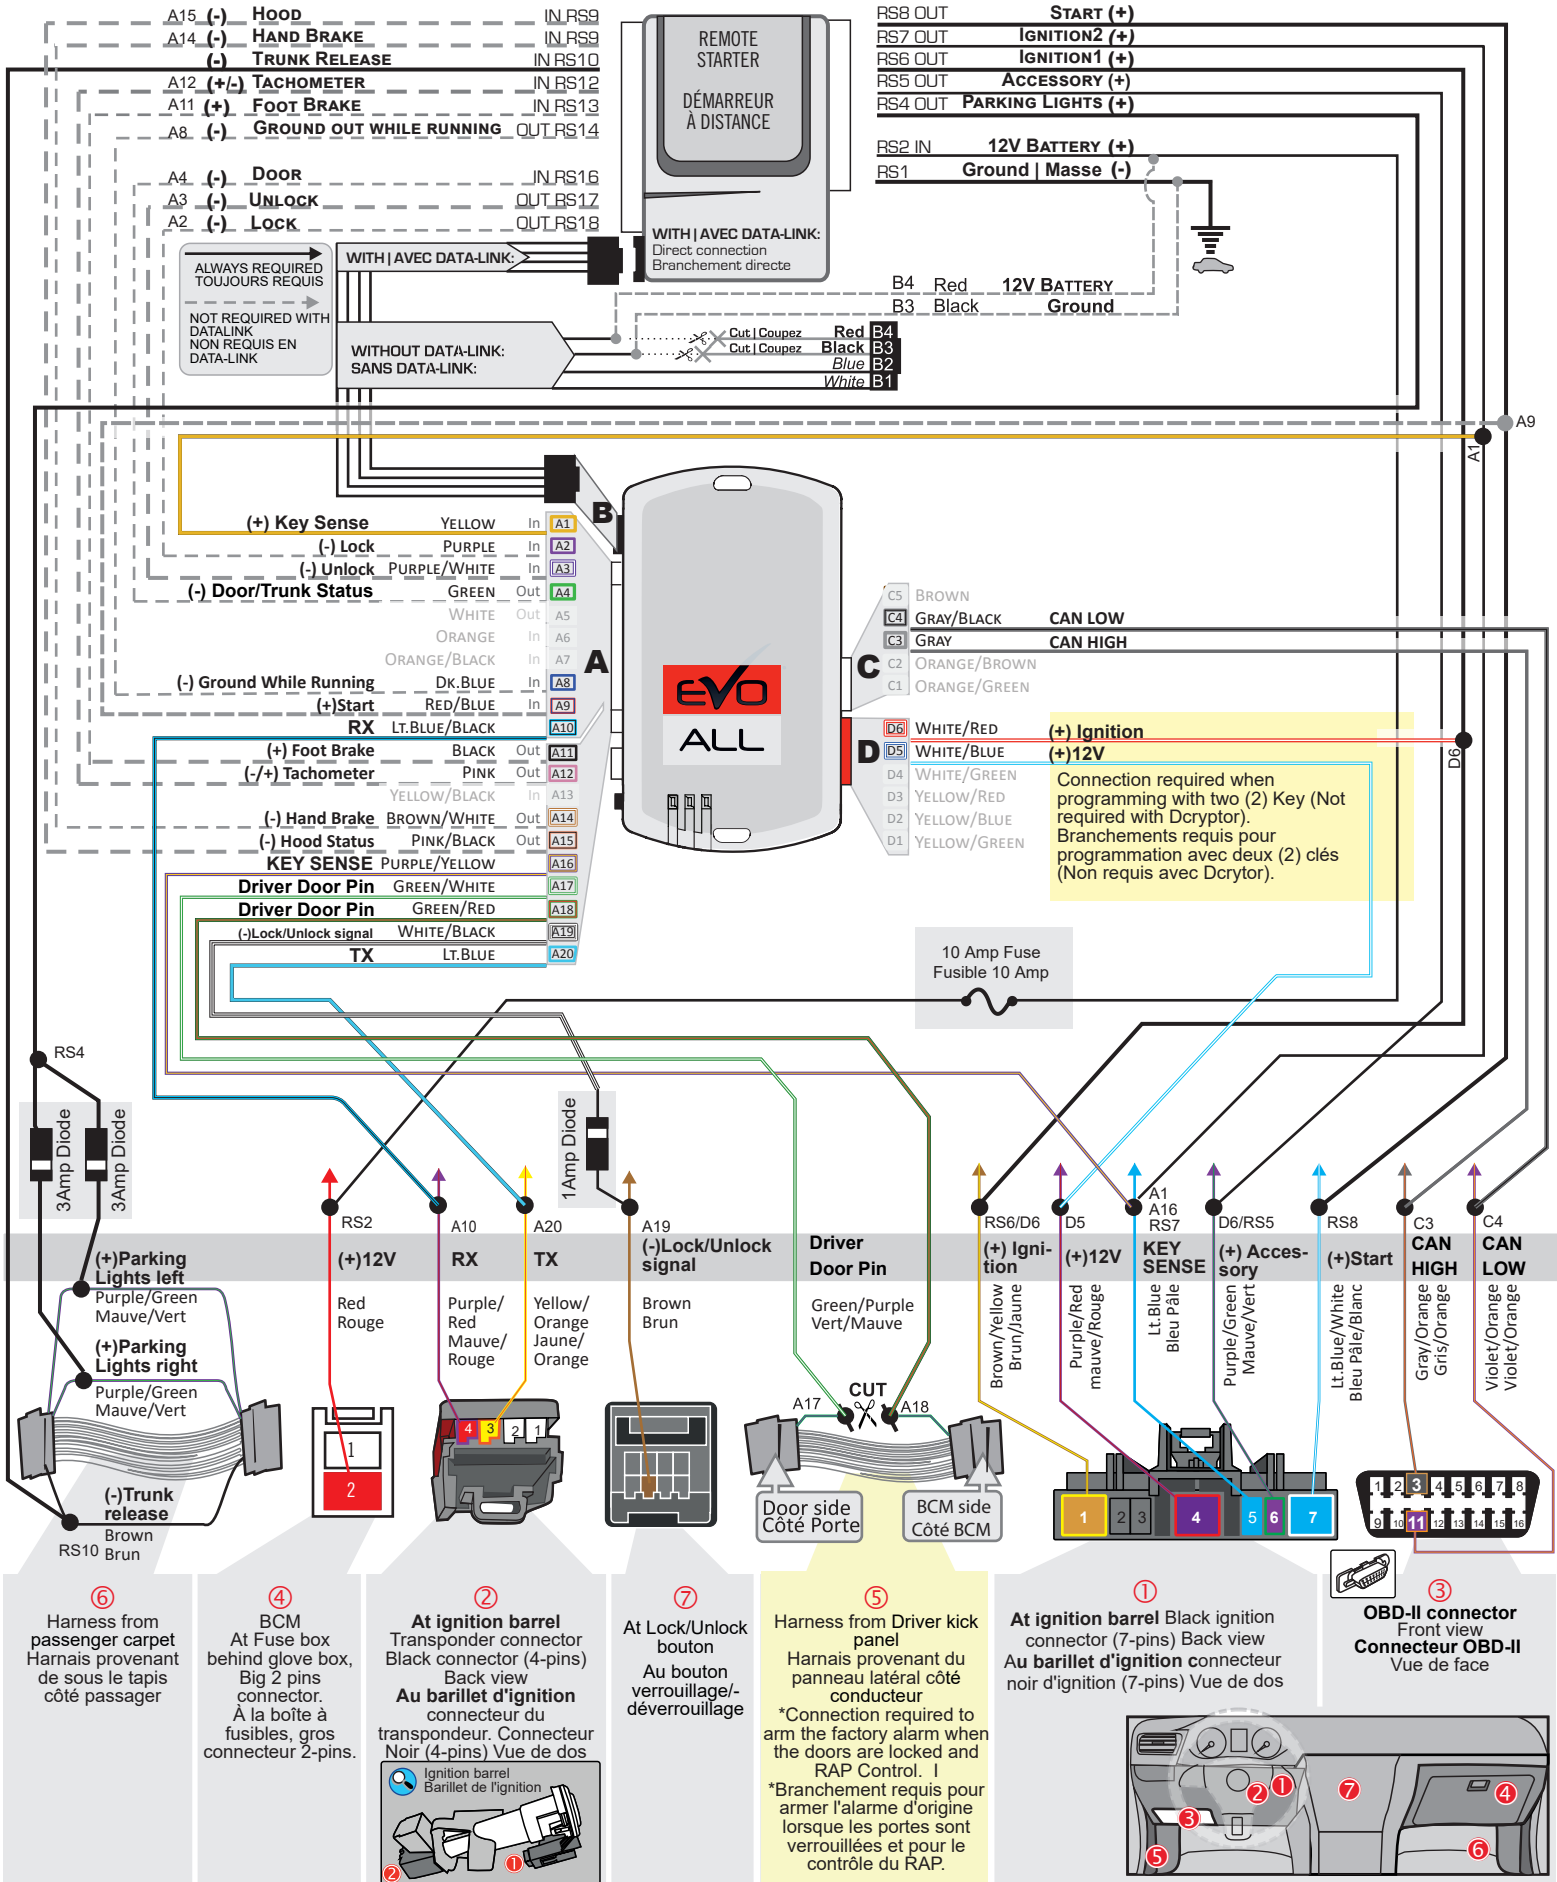


**CONFIGURATION 2 DOOR LOCK BUTTON IN DRIVER DOOR / BOUTON VERROUILLAGE DANS LA PORTE CONDUCTEUR**

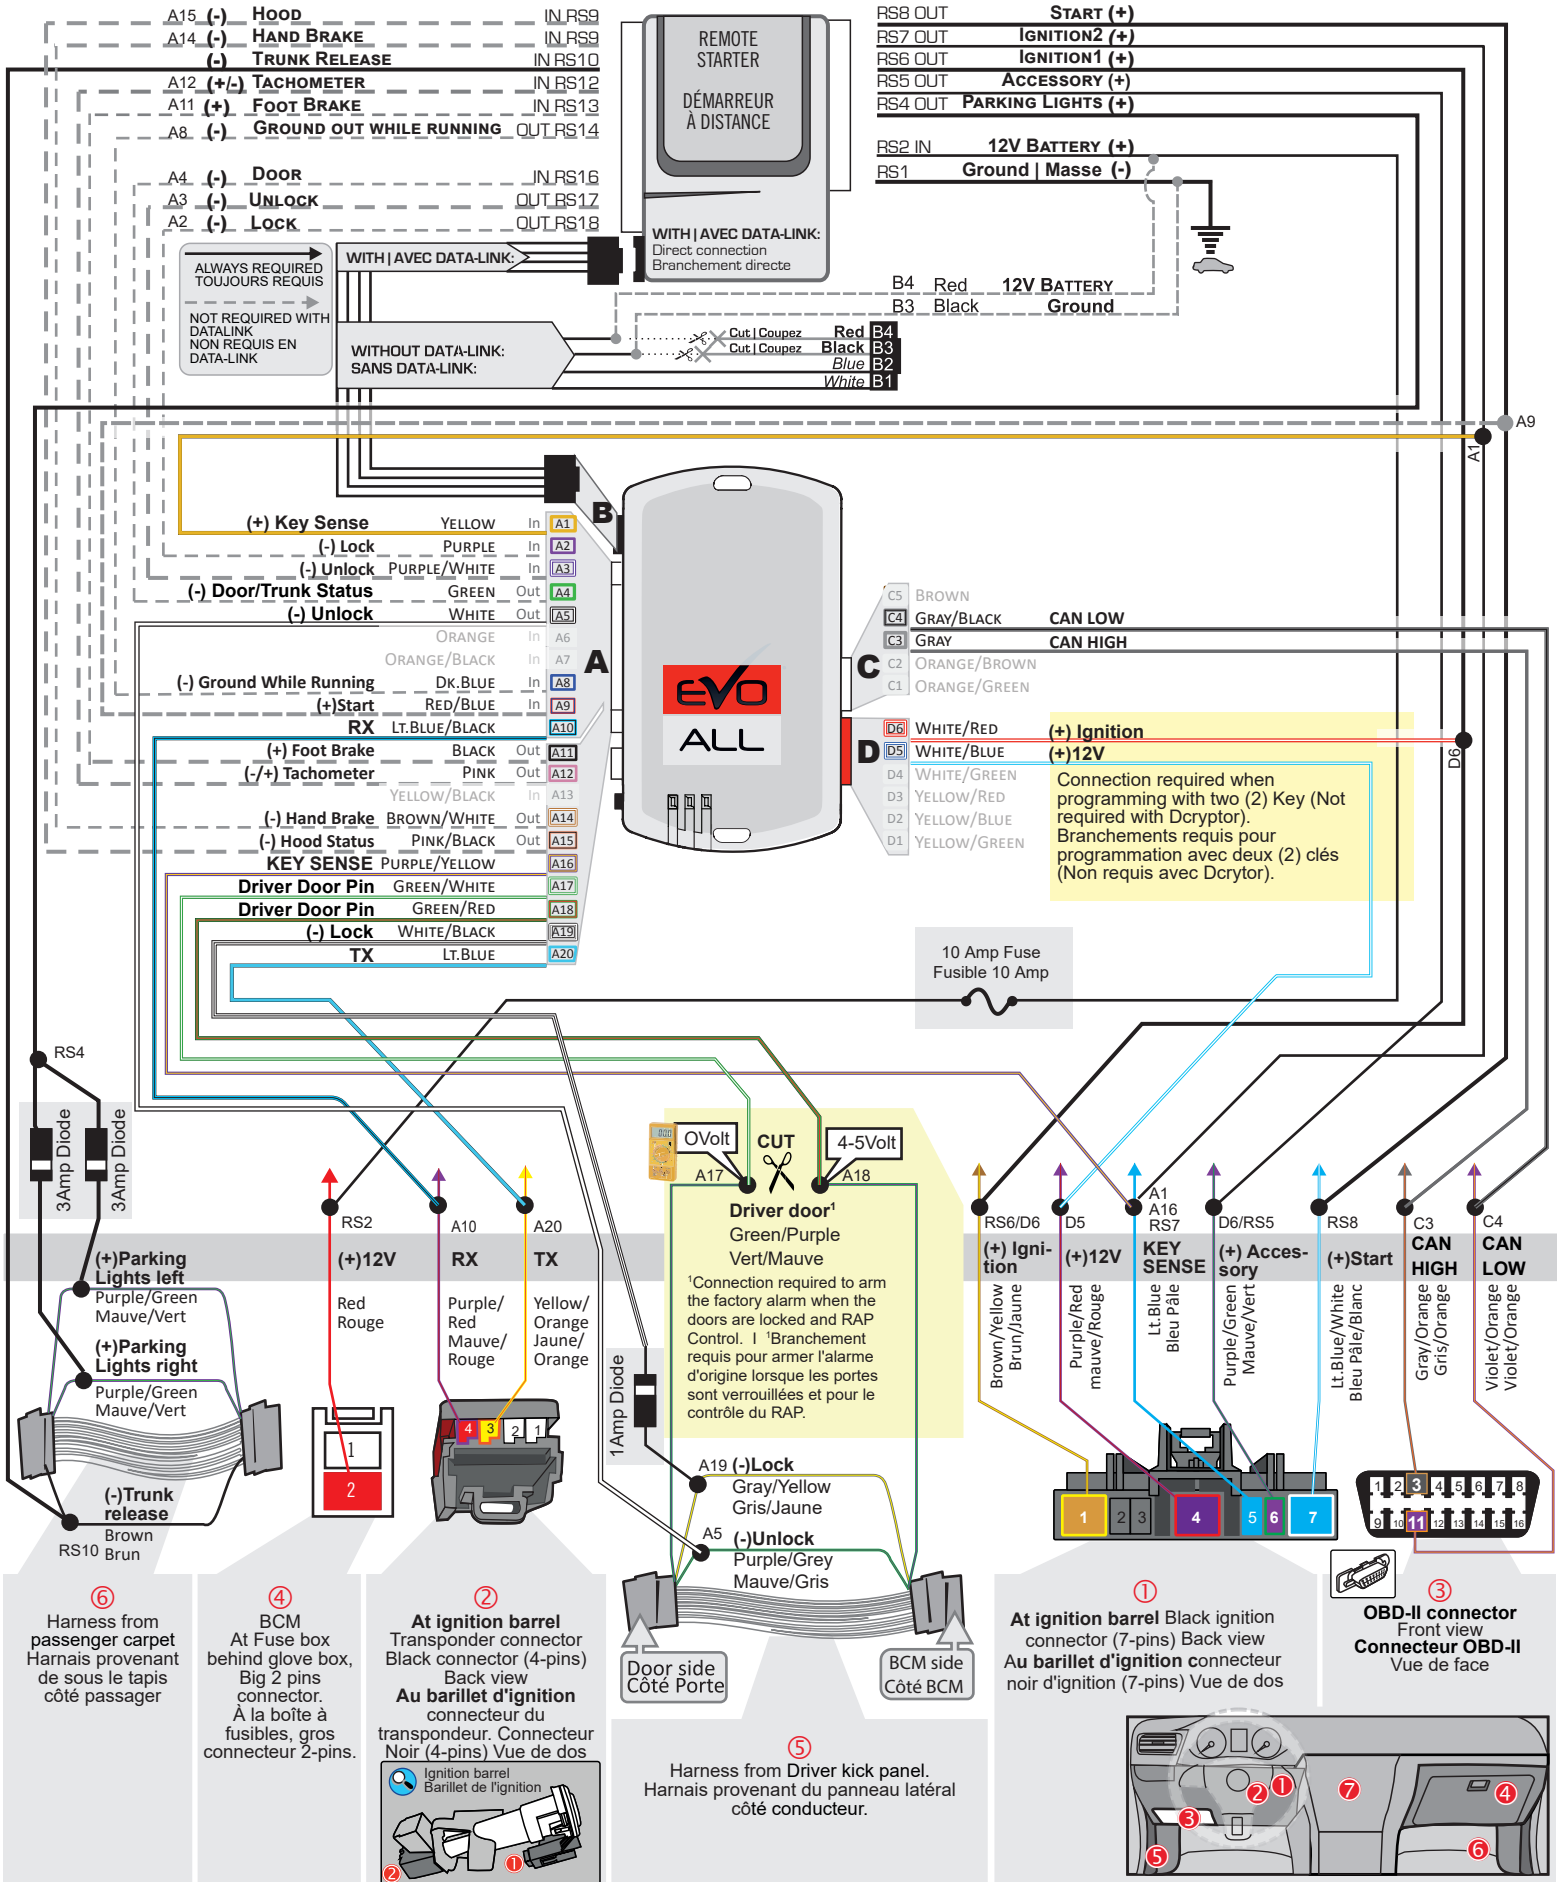



**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2**

Choose between : Choisir entre:



**2 key programming.**  
Programmation avec 2 clés.

KEY#1 KEY#2  
CLÉ#1 CLÉ#2





**DCRYPTOR and 1 key programming.**  
Programmation avec DCRYPTOR et 1 clé.

KEY#1  
CLÉ#1

**2 KEY REQUIRED**  
**2 CLÉS REQUISES**

KEY#1 KEY#2  
CLÉ#1 CLÉ#2

1

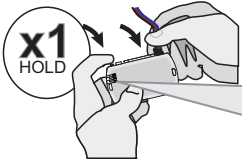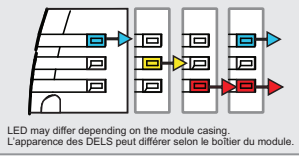LED may differ depending on the module casing.  
L'apparence des DELS peut différer selon le boîtier du module.


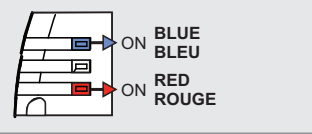
**Press and hold** the programming button:  
**Connect** the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenir enfoncé** le bouton de programmation:  **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELS Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

BLUE BLEU ON  
RED ROUGE ON


**Release** the programming button when the LED are BLUE & RED.

If the LED are not solid BLUE and RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

**Relâchez** le bouton de programmation quand les DELS sont BLEU et ROUGE.

Si le DEL ne sont pas BLEU et ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.


3

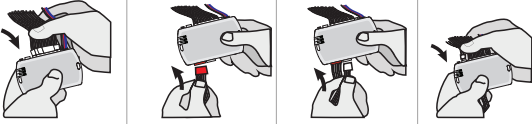


**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

4

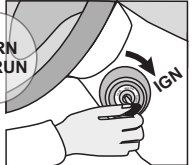

TURN ON/RUN

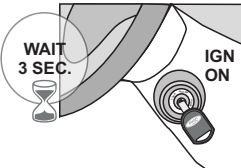

WAIT 3 SEC.

IGN ON


**Turn** the first functional key to the Ignition ON/RUN position.

**Wait** 3 seconds.


**Tournez** la première clé fonctionnelle à Ignition.

**Attendez** 3 secondes.

5

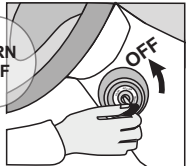

TURN OFF

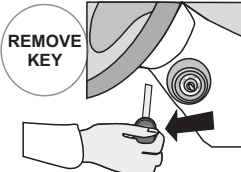

REMOVE KEY


**Turn** the key to the OFF position.

**Remove** the first key.

**Tournez** la clé à la position Arrêt (OFF).

**Retirez** la clé du contact.

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2**

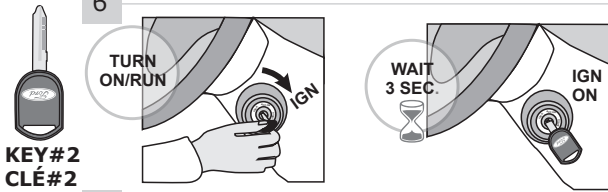


**Turn** the second functional key to the Ignition ON/RUN position.

**Tournez** la deuxième clé fonctionnelle à Ignition.

**Wait** 3 seconds.

**Attendez** 3 secondes.

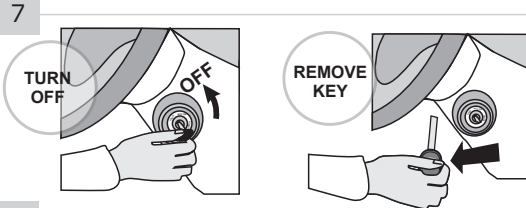


**Turn** the key to the OFF position.


**Tournez** la clé à la position Arrêt (OFF)

**Remove** the second key.

**Retirez** la deuxième clé du barillet d'alimentation.

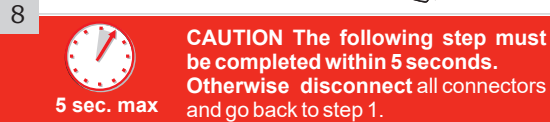

**ATTENTION** les prochaines étapes doivent être complétées en moins de **5 secondes**. Si non, **débranchez** tous les connecteurs et **allez** à l'étape 1.

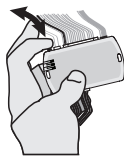

**Ignition ON**




**Press and hold** the programming button until the vehicle ignition turn ON.

**Pesez et gardez appuyé** le bouton de programmation Jusqu'à ce que l'ignition du véhicule s'allume.

**Release** the programming button.

**Relâchez** le bouton de programmation.

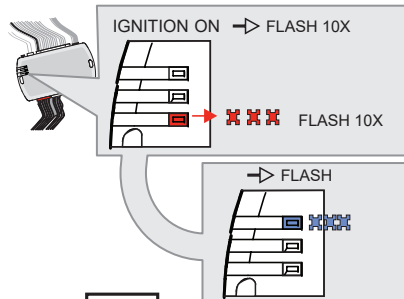

↳ **The RED LED will flash rapidly 10x times.**  
Key bypass programmed.


↳ **La DEL ROUGE clignotera 10x fois rapidement.**  
Contournement de clé programmé.

↳ **The BLUE LED will flash rapidly.**  
CAN-Bus programmed.

↳ **La DEL BLEU clignotera rapidement.**  
Réseau CAN programmé.

If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.



VEHICLE EQUIPPED WITH DOOR LOCK BUTTON IN DRIVER DOOR.

OR  
OU

VEHICLE EQUIPPED WITH WITH DOOR LOCK IN CENTER DASH BOARD.

VÉHICULE ÉQUIPÉ AVEC LE BOUTON VERROUILLAGE DANS LA PORTE CONDUCTEUR.

VÉHICULE ÉQUIPÉ AVEC LE BOUTON VERROUILLAGE DANS LE CENTRE DU TABLEAU DE BORD.

**Ignition OFF**



The vehicle ignition will turn OFF.

L'ignition du véhicule s'éteins.



**CAUTION** The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.

**ATTENTION** les prochaines étapes doivent être complétées en moins de **5 secondes**. Si non, **débranchez** tous les connecteurs et **allez** à l'étape 1.



**Press and release** the foot-brake pedal

**Appuyez et relâchez** la pédale de frein.

**Ignition OFF**



The vehicle ignition will turn OFF.

L'ignition du véhicule s'éteins.



**The module is now programmed.**

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

**Le module est programmé.**

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

**DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR**



Parts required (not included)

Pièces requises (non incluses)

- 1x **FLASH LINK UPDATER,**
- 1x **FLASH LINK MANAGER**  
SOFTWARE | PROGRAMME
- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection  
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet


OR  
OU

- 1x **FLASH LINK MOBILE**
- 1x **FLASH LINK MOBILE APP**
- 1x Smartphone Android or iOS with Internet connection  
(Internet provider charges may apply)  
Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connection Internet  
(des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)



**BEFORE PROGRAMMING SET THE UNIT OPTIONS AND SAVE. | AVANT LA PROGRAMMATION CONFIGURER LES OPTIONS DE L'UNITÉ ET SAUVEGARDER.**

1

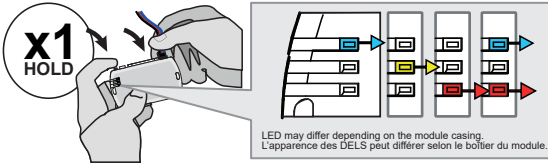


**Press and hold the programming button:**  
**Insert the 4-Pin (Data-Link) connector.**

↳ The Blue, Yellow, Red and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:**  
**Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)**

↳ Les DELs Bleue, Jaune, Rouge et Bleue & Rouge illumineront alternativement.

2

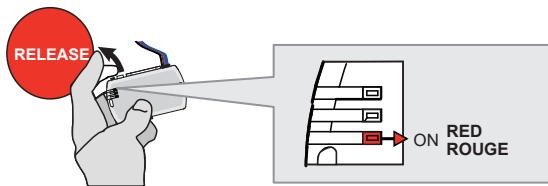


**Release the programming button when the LED is RED.**


**Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.**

*If the LED is not solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.*

*Si la DEL n'est pas ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.*




3

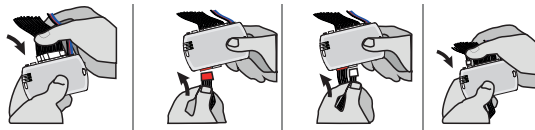

**Insert the required remaining connectors.**

**Insérez les connecteurs requis restants.**

4

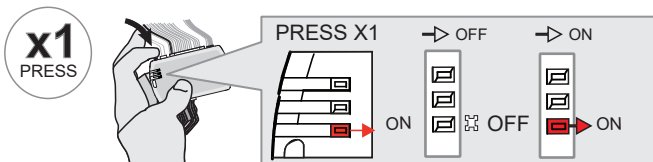


**Press and release the programming button once (1x).**

↳ The RED LED will flash once.

**Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.**

↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

5

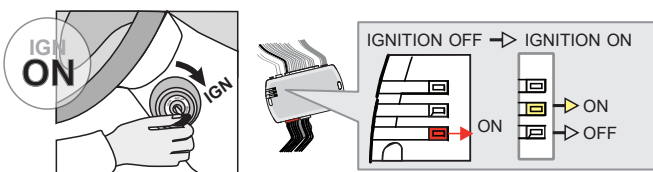

**Turn the key to the Ignition ON/RUN position.**

↳ The RED LED will turn OFF.

↳ The YELLOW LED will turn on.


**Tournez la clé à Ignition.**

↳ La DEL ROUGE s'éteint.

↳ La DEL JAUNE s'allume.

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/3**

6

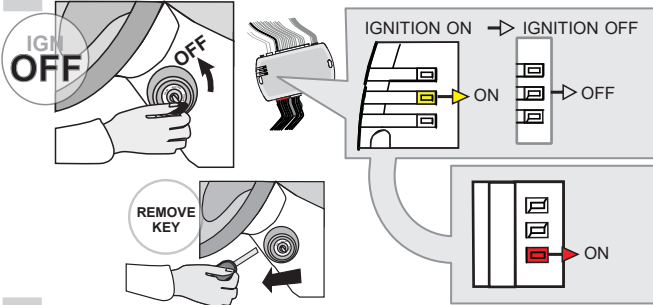

**Turn the key to the OFF position**  
**Remove** the key from the ignition barrel.

**Fermez** la clé de contact.  
**Retirez** la clé du barillet d'ignition.


↳The **YELLOW LED** will turn OFF.

↳La **DEL JAUNE** s'éteint.

↳The **RED LED** will turn on.

↳La **DEL ROUGE** s'allume.

7

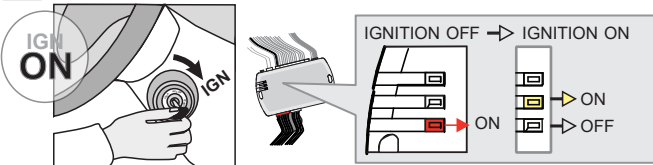

**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

**Tournez** la clé à ignition.


↳The **RED LED** will turn OFF.

↳La **DEL ROUGE** s'éteint.

↳The **YELLOW LED** will turn on.

↳La **DEL JAUNE** s'allume.

8

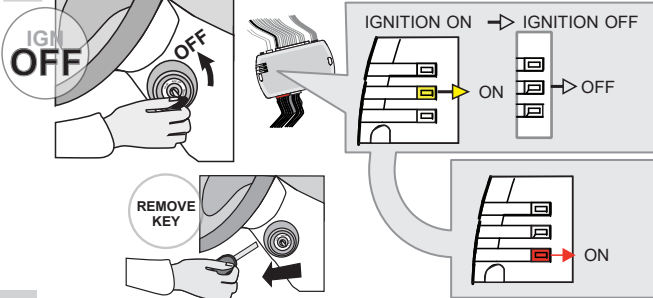

**Turn** the key to the OFF position  
**Remove** the key from the ignition barrel.

**Fermez** la clé de contact.  
**Retirez** la clé du barillet d'ignition.


↳The **YELLOW LED** will turn OFF.

↳La **DEL JAUNE** s'éteint.

↳The **RED LED** will turn on.

↳La **DEL ROUGE** s'allume.

9

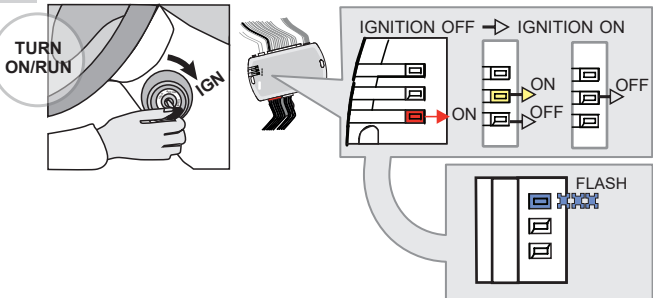

**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

**Tournez** la clé à Ignition.

↳The **YELLOW LED** will turn on and off.

↳La **DEL JAUNE** s'allume et s'éteint.

↳The **RED LED** will turn OFF.

↳La **DEL ROUGE** s'éteint.

↳**WAIT**, the **BLUE LED** to flash rapidly.

↳**ATTENDRE** que la **DEL BLEUE** clignote rapidement.

**VEHICLE EQUIPPED WITH DOOR LOCK BUTTON IN DRIVER DOOR.**  
**VÉHICULE ÉQUIPÉ AVEC LE BOUTON VERROUILLAGE DANS LA PORTE CONDUCTEUR.**

OR  
OU

**VEHICLE EQUIPPED WITH WITH DOOR LOCK IN CENTER DASH BOARD.**  
**VÉHICULE ÉQUIPÉ AVEC LE BOUTON VERROUILLAGE DANS LE CENTRE DU TABLEAU DE BORD.**



5 sec. max

**CAUTION** The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1.


**ATTENTION** les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes. Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.



**Press and release** the foot-brake pedal

**Appuyez et relâchez** la pédale de frein.

10

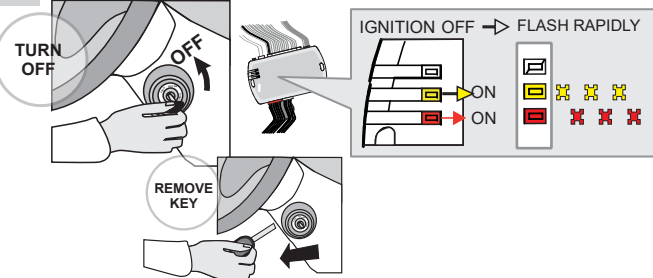

**Turn** the key to the OFF position  
**Remove** the key from the ignition barrel.

**Fermez** la clé de contact.  
**Retirez** la clé du barillet d'ignition.


↳The **RED and YELLOW LEDs** will alternate.

↳La **DEL ROUGE et JAUNE** alternent.



**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/3**


11

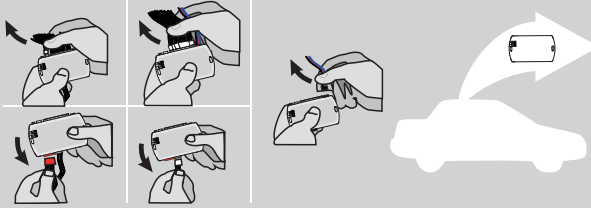

**Disconnect** all the connectors and after the Data-Link (4-pins) connector.


**Débranchez** tous les connecteurs et ensuite le connecteur Data-Link (4-pins).

12

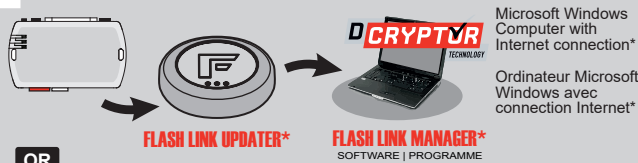

Microsoft Windows Computer with Internet connection\*  
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet\*

OR  
OU

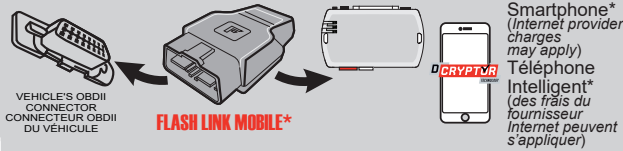


Smartphone\* (Internet provider charges may apply)  
Téléphone Intelligent\* (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)

**Use the tool:**  
**FLASH LINK UPDATER** or  
**FLASH LINK MOBILE**  
to visit the DCryptor menu.

**Utilisez l'outil:**  
**FLASH LINK UPDATER** ou  
**FLASH LINK MOBILE**  
pour visiter le menu DCryptor.

\*Parts required (not included) \*Pièces requises (non incluses)

13

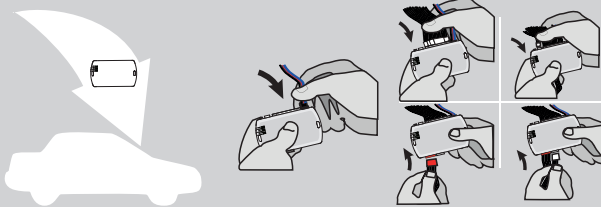

**AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED**  
**Go** back to the vehicle and **reconnect** the 4-Pin (Data-Link) connector and after, all the remaining connector.

**APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE :** retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs du EVO-ALL.



The module is now programmed.  
Le module est programmé.



**REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME**

**Test** the remote starter. **Remote start** the vehicle.  
**Testez** le démarreur à distance. **Démarrez** le véhicule à distance.



Module label | Étiquette sur le module

### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



## TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



## ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

