

Camry

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ



VEHICLES | VEHICULES

YEARS
ANNÉES

Transponder bypass
Contournement de
transpondeur

TOYOTA

Camry

Push-to-Start

2010-2011




Parking light switch
Commutateur de feux
de stationnement



(+) Parking Light Black


OBD-II connector
Connecteur OBD-II



(AC) Tach
Black | Noir

DRIVER KICK PANEL
PANNEAU LATÉRAL CHAUFFEUR

(-) Unlock
Grey
(-) Lock
Brown

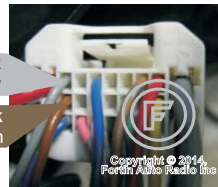


Behind glove box
Derrière la boîte à gant



IMI
Yellow

At the back of the fuse box
driver side | Derrière la boîte
à fusibles côté conducteur

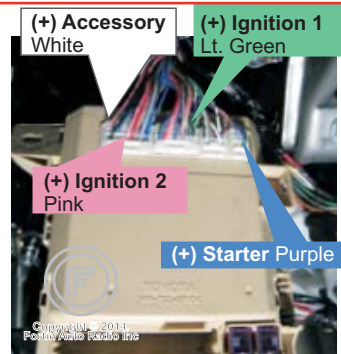

(+) Accessory
White

(+) Ignition 1
Lt. Green

(+) Ignition 2
Pink

(+) Starter Purple

GREY CONNECTOR BETWEEN
FUSE BOX AND LEFT OF THE
STEERING COLUMN
CONNECTEUR GRIS ENTRE LA
BOÎTE À FUSIBLE ET LA GAUCHE
DE LA COLONNE DE DIRECTION



(+) Brake
White

At the front of the fuse box
driver side | Devant la boîte
à fusibles côté conducteur



(+) Battery Black

This manual may change without notice.
www.ifar.ca for latest version.
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis.
www.ifar.ca pour la récente version.



Parts required (Not included)

1x 5A Fuse
1x Relay

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1x Fusible 5A
1x Relais



Hybrid compatible remote car Starter required
Démarreur à distance compatible avec Véhicule hybrid requis



Replace the Remote-Starter
fuse with a 5A to 10A (MAX)
Changez la fusible du
démarreur a distance par
une fusible 5A to 10A (MAX)




10A MAX

DESCRIPTION | DESCRIPTION

4-PIN CONNECTOR:

Data-Link & Internet Firmware Update Connector*
Data-Link & Connecteur pour mise à jour par internet*
(White | Blanc)

Connect with the FLASH-LINK UPDATER to update the firmware by Internet.
Connectez avec le FLASH LINK UPDATER pour les mises à jour du module par internet.

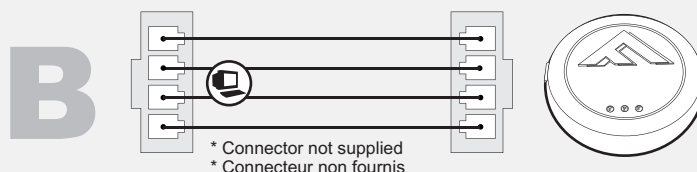

FLASH LINK UPDATER
Sold separately
Vendu séparément



B

4 PIN CONNECTOR:

DATA-LINK
(BLACK | NOIR)

12V Battery (+)
12V Batterie (+)

12V Battery (+)	Red Rouge	B1
Ground (-) Masse (-)	Black Noir	B2
DATA	Blue Bleu	B3
DATA	White Blanc	B4

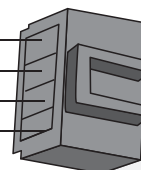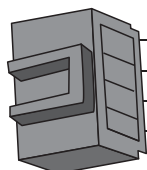


A

6 PIN CONNECTOR:

MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL
(WHITE | BLANC)

(-)Ground While Running
(-)Masse d'activation

(-)Ground While Running	Dk.Blue Bleu Foncé	IN	A1
(+) Ignition	Yellow Jaune	IN	A2
KeySens	White/Black Blanc/Noir	OUT	A3
(+/-) Data3	Red/Blue Rouge/Bleu	IN	A4
(+/-) Data1	Lt.Blue/Black Bleu Pâle/Noir	IN/OUT	A5
(+/-) Data2	Lt.Blue Bleu Pâle	IN/OUT	A6


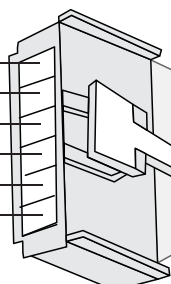


D

3 PIN CONNECTOR:


RELAY | RELAIS
(WHITE | BLANC)


NC2	White/Green Blanc/Vert	D1
NO2	White/Blue Blanc/Bleu	D2
COMM2	White/Red Blanc/Rouge	D3

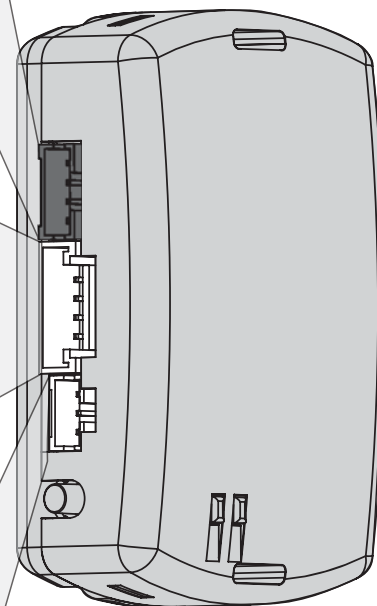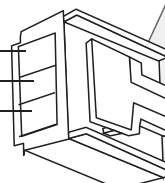


LED | DEL

Yellow | Jaune: **IGNITION ON**
Red | Rouge : **REMOTE START ON**

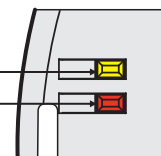

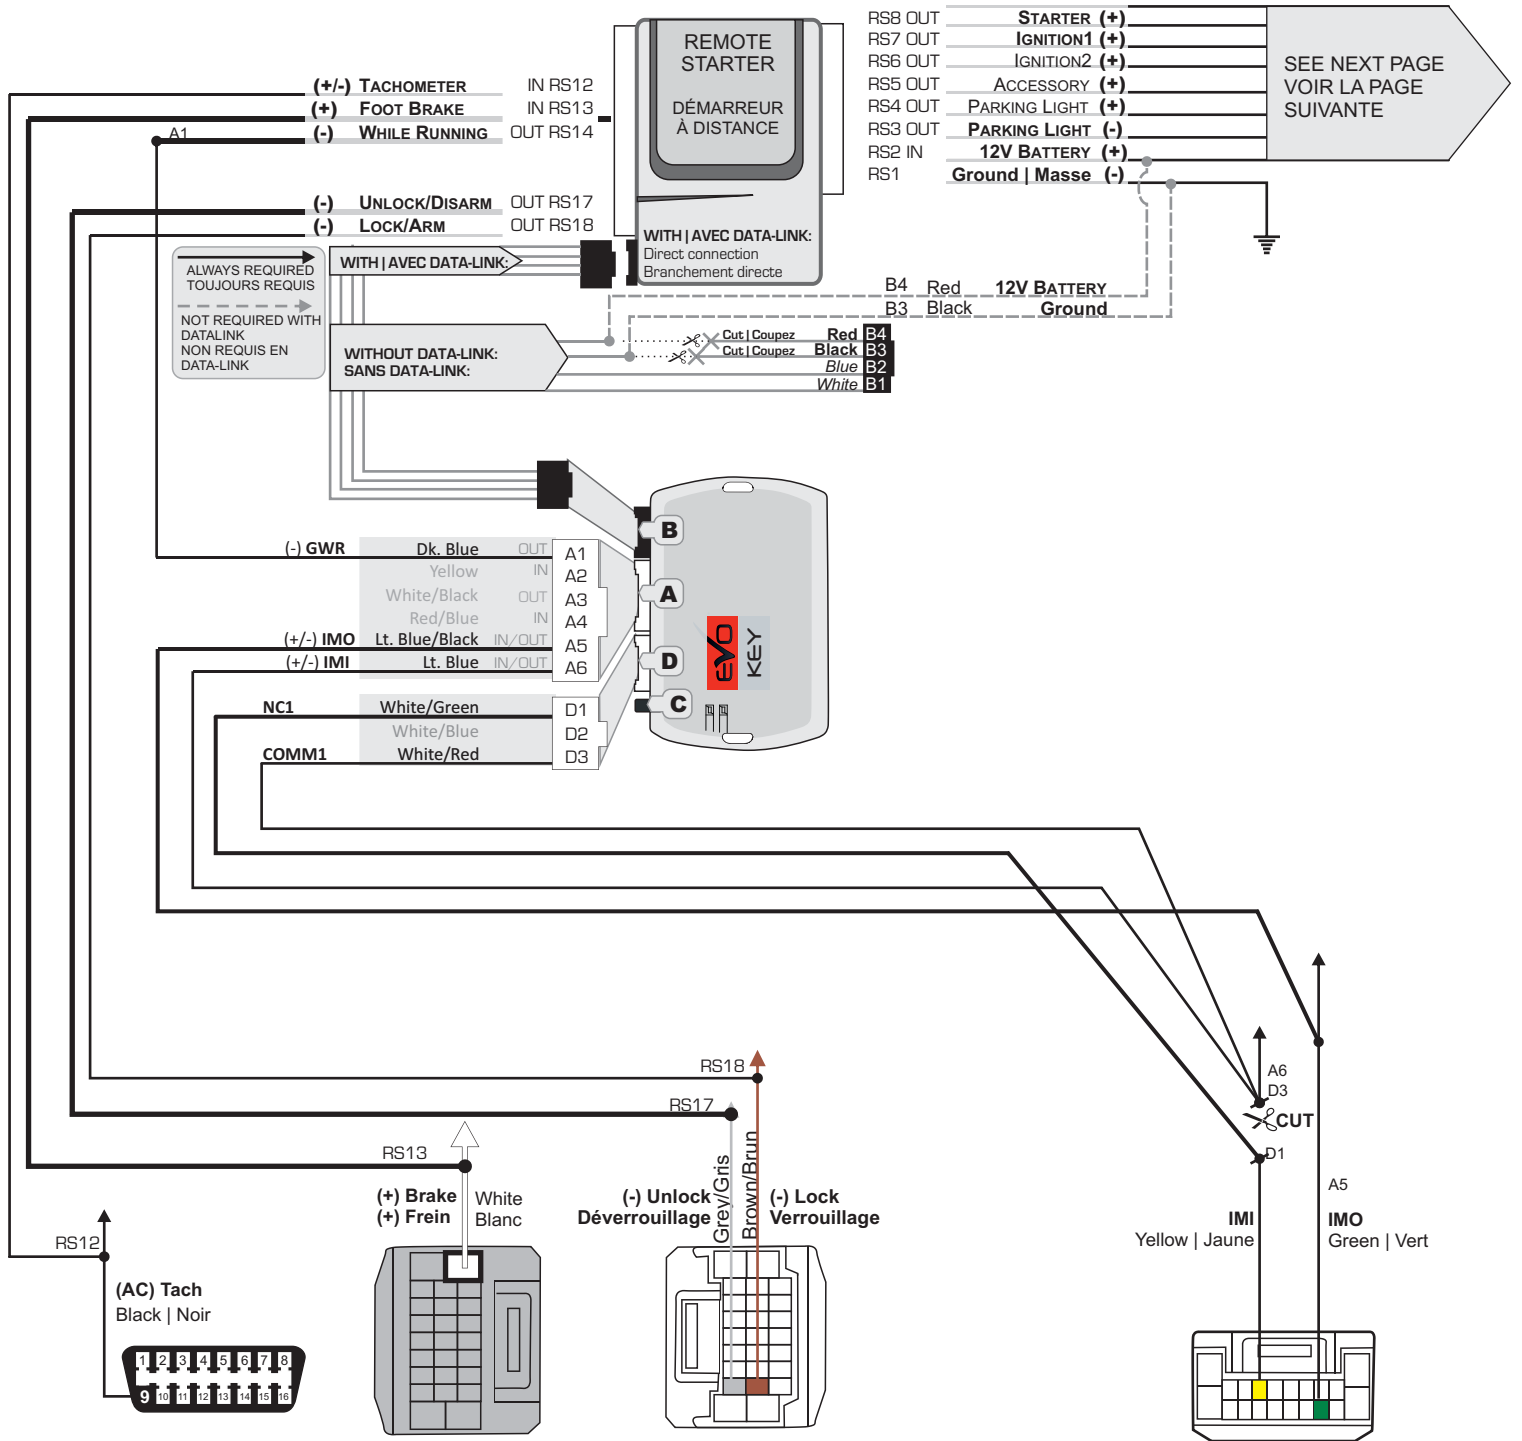

OBD-II connector
Front view
Connecteur OBD-II
Vue de face

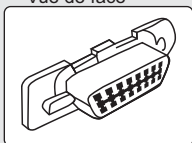

GREY CONNECTOR BETWEEN FUSE BOX AND LEFT OF THE STEERING COLUMN
Back view White connector
CONNECTEUR GRIS ENTRE LA BOÎTE À FUSIBLE ET LA GAUCHE DE LA COLONNE DE DIRECTION
Vue de dos, Connecteur Blanc





DRIVER KICK PANEL
Back view White connector
PANNEAU LATÉRAL CHAUFFEUR
Vue de dos, Connecteur Blanc

Back view
White connector
Behind glove box
Vue de dos
Connecteur Blanc
Derrière le coffre à gant

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

TOYOTA CAMRY

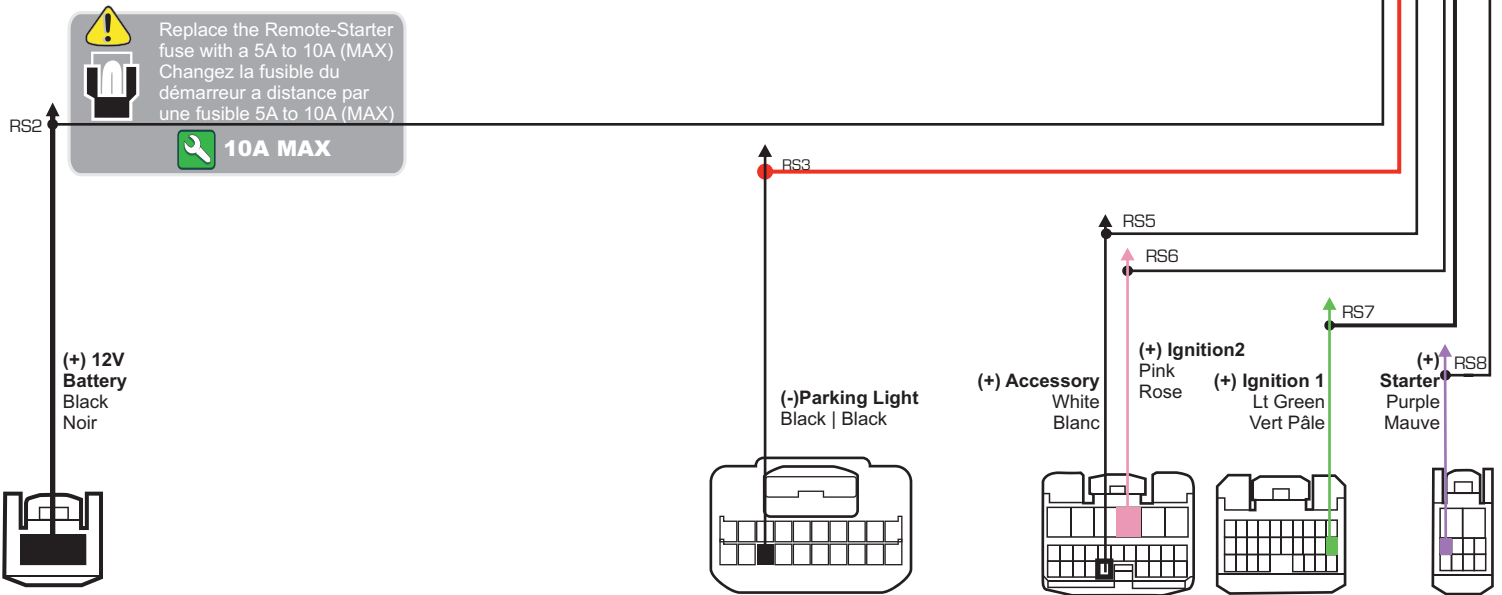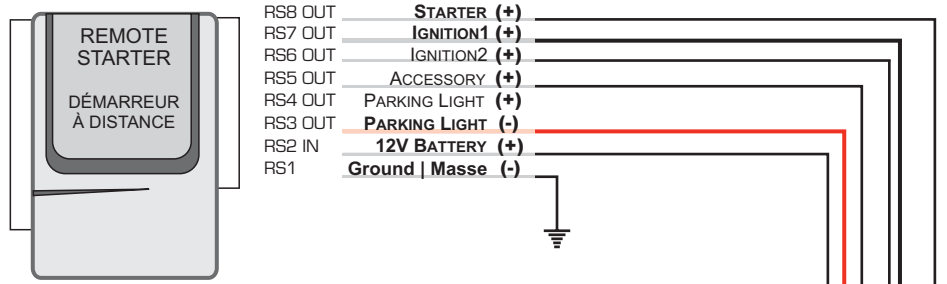


At the front of the fuse box driver side
White connector - Back vie
Devant la boîte à fusibles côté conducteur
Connecteur blanc - Vue de dos

Back view -White connector
Light switch harness
Vue de dos - Connecteur Blanc
Harnais feux de stationnement

At the back of the fuse box driver side
White connectors
Back view
Derrière la boîte à fusibles côté conducteur
Connecteurs Blanc
Vue de dos




PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

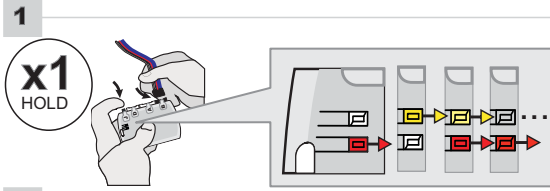


Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-link Connector) connector.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)

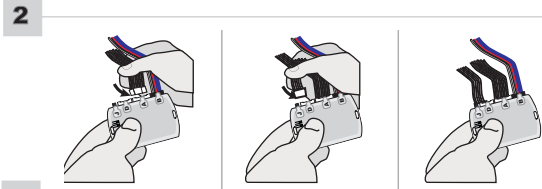

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

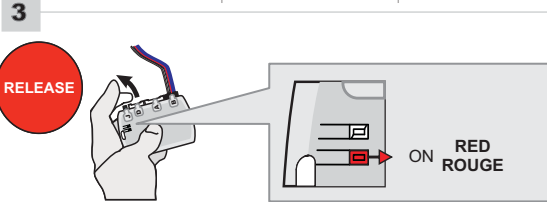


Release the programming button when the LED is RED.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL et ROUGE.


If the LED are not solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data Link) and go back to step 1.

Si le DEL ne sont pas ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur Data Link) et allez au début de l'étape 1



Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.

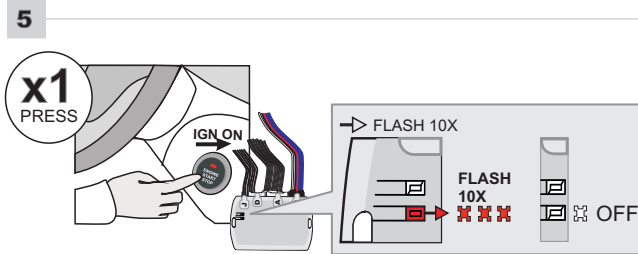


Press the Push-to-Start button once to turn ON the engine.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer le moteur.

The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

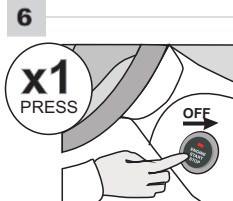

Press the Push-to-Start button once to turn off the ignition.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.



The module is now programmed.

Le module est programmé.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.


Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNalité DU DÉMARREUR À DISTANCE




Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Enter the vehicle with the Smart-Key.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (Smart-Key) sur vous

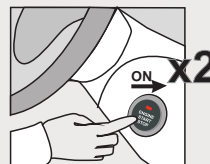


press the Push-to-Start button twice to turn ON the ignition.

appuyez 2 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.



The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

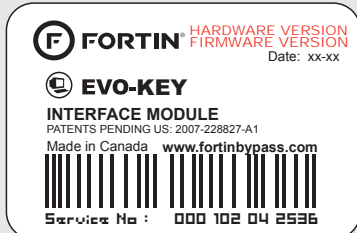

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2012, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

