

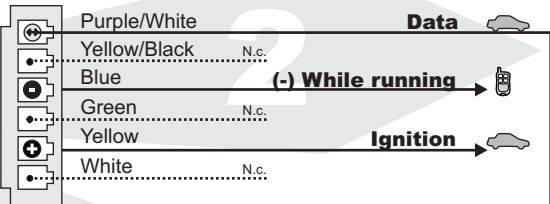






**LED Module Diagnostics :**  
On: Activated.  
OFF: Not activated.  
Flash: Not programmed.

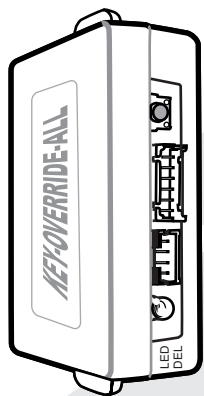

Connector 1 (Black - 4 pins): Determin the type of installation:



Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.

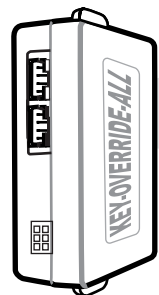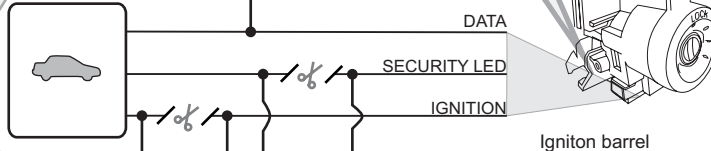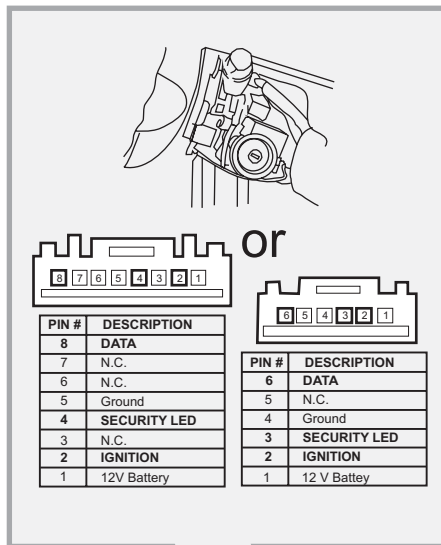

**Connecteur 4 (Blanc - 4 pins):**  
Connectez avec le FLASH LINK UPDATER pour les mises à jour par internet.

**Web Update connector\***  
\* Connector not supplied

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

○ OUTPUT ● INPUT

**1** **Make the connections to the vehicle:**

**1.A** **Connector 1 (Black):**  
Determine the type of installation:  
- INSTALLATION WITH DATA-LINK  
- INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK

**1.B** **Connector 2 (White):** Make the connections

**1.C** **Connector 3 (White):** Make the connections

**2** Press and hold the programming button. Insert **connector 1**.

**3** Insert **connector 2**.  
If the LED is flashing at this point the module is already programmed and can't be programmed again. (To prevent malicious use this module can be programmed in only one vehicle.)

**4** While holding the programming button. Insert **connector 3**.

**5** Release the programming button when the LED turns ON.

**6** Press **1 time** on the programming button. The LED turns OFF and turns ON.

**7** Press **3 more times** on the programming button and the LED will flash 3 times.

**8** Turn the **Ignition to the ON** position.

**9** **If the LED flashes 10 times, the module is programmed.**  
If the LED stays ON, verify your connections and repeat from step 1.

**10** Turn the Ignition key to the **OFF position**.

**11** Remove the key and start the vehicle using the remote starter to ensure functionality.



# NISSAN Sentra

## 2001-2006







# KEY-OVERRIDE-ALL

Fabriqu  au Canada Rev. A - 02 / 07 / 2008  
Site internet <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDER ENCRYPT  (Auto-apprentissage)




**Diagnostic du DEL du module**  
Allum  : Le module est activ .  
 teint : Le module n'est pas activ .  
Flash : Le module n'est pas programm .

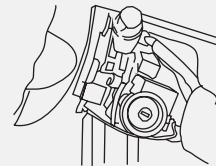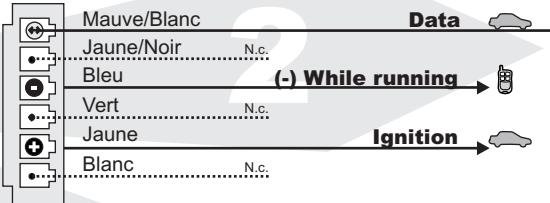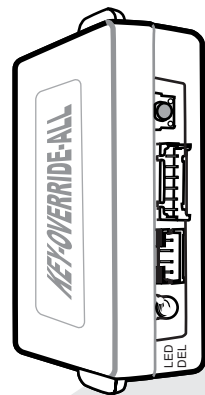

PIN #	DESCRIPTION
8	DATA
7	N.C.
6	N.C.
5	MASSE
4	SECURITY LED
3	N.C.
2	IGNITION
1	12V Batterie



PIN #	DESCRIPTION
6	DATA
5	N.C.
4	MASSE
3	SECURITY LED
2	IGNITION
1	12 V Batterie

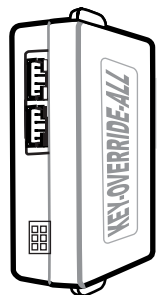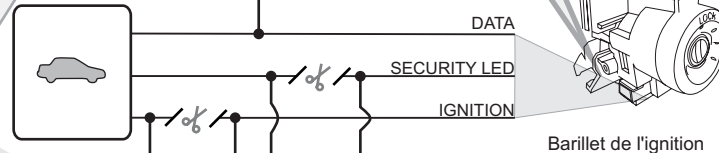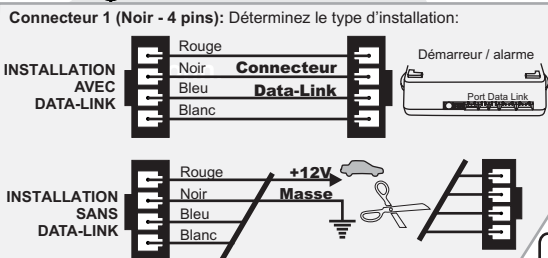

**Connecteur pour mise   jour par internet\***

**Connecteur 4 (Blanc - 4 pins):** Connectez avec le FLASH LINK UPDATER pour les mises   jour par internet.  
\* Connecteur non fournis

Branchement du filage au d marreur   distance/Alarme Branchement du filage au v hicule O SORTIE ● ENTR E

- Effectuez les connexions au v hicule:**
  - Connecteur 1 (Noir):** D terminez le type d'installation:  
- Pour l'INSTALLATION DATA-LINK  
- Pour l'INSTALLATION NON DATA-LINK
  - Connecteur 2 (Blanc):** Effectuez les branchements.
  - Connecteur 3 (Blanc):** Effectuez les branchements.
- Maintenez le bouton de programmation enfonc . Ins rez le **connecteur 1**.
- Ins rez le **connecteur 2**.  
Si la DEL clignote alors le module a d j   t  programm  sur un v hicule et ne peut  tre programm    nouveau. (Dans le but de pr venir toute utilisation malicieuse, ce module peut  tre programm  dans seulement (1) un v hicule.)
- Gardez le bouton de programmation enfonc  et ins rez le **connecteur 3**.
- Lorsque la DEL s'allume, rel chez le bouton de programmation.
- Appuyez **1 fois** sur le bouton de programmation. La DEL s' teint et se rallume.
- Appuyez **3 autres fois** sur le bouton de programmation et la DEL clignotera 3 coups.
- Tournez la clef en position **ignition (ON)**.
- La DEL clignote 10 fois le MODULE est programm .**  
Si la DEL reste allum e, v rifiez vos connexions et recommencez la programmation   partir de l' tape 1.
- Tournez la clef   **OFF**.
- Retirez la cl  du barillet et d marrez le v hicule avec le d marreur   distance.



**Support Technique:**  
TEL: 514-255-HELP (4357)  
FAX: 514-255-1367  
Site internet: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se consid rent responsables des dommages caus s ou ayant pu  tre caus s, indirectement ou directement, par ce module, except  le remplacement de ce module en cas de d fectuosit  de fabrication. Ce module doit  tre install  par un technicien qualifi . Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans pr avis. Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus r cente version.