



PONTIAC Montana




KEY-OVERRIDE-ALL


Made in Canada Rev.C - 16 / 12 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>

ENCRYPTED TRANSPONDER BYPASS MODULE (Self Learning)

LED Module Diagnostics :
On: Activated.
OFF: Not activated.
Flash: Not programmed.

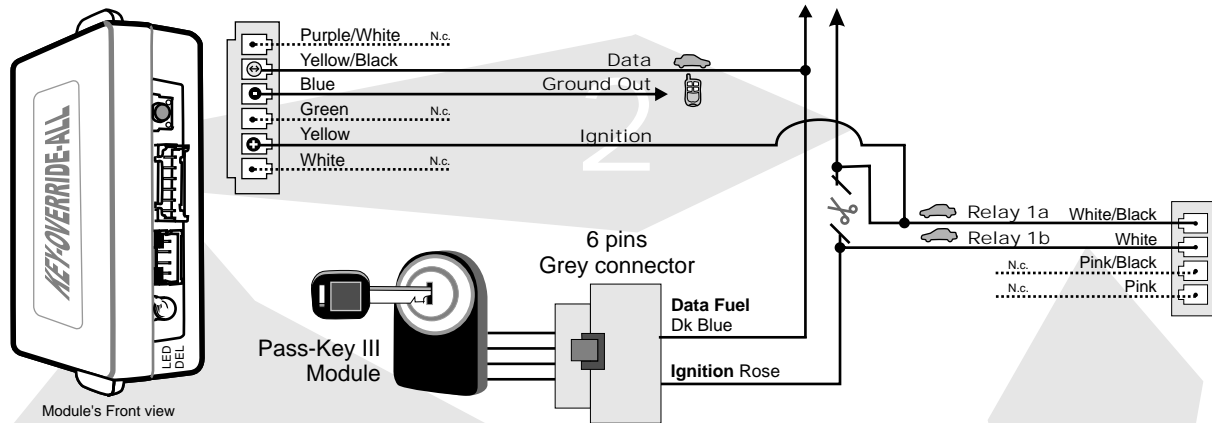


Connector 1 (Black - 4 pins):
Determine the type of installation:

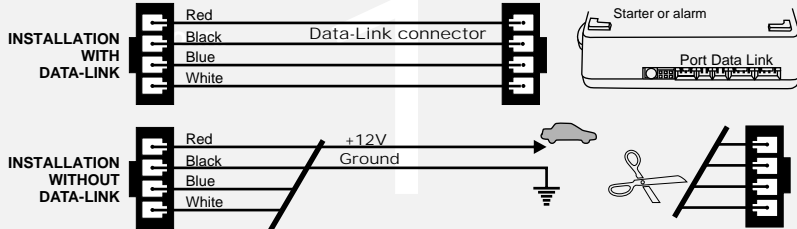

Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the black wire to ground.

Connector 4 (4 pins):
Connect with the **FLASH LINK UPDATER** for web update.

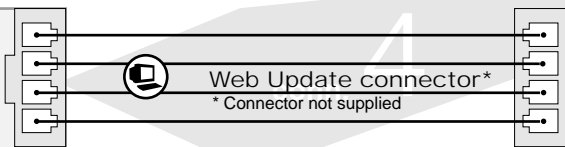

Back view of the module

🔌 Connect wire to Remote-Starter/Alarm 🚗 Connect wire to vehicle


○ OUTPUT ● INPUT

- 1 Make the connections to the vehicle:
 - 1.A **Connector 1 (Black):**
Determine the type of installation:
- INSTALLATION WITH DATA-LINK
- INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK
 - 1.B **Connector 2 (White):** Make the connections
 - 1.C **Connector 3 (White):** Make the connections
- 2 Press and hold the programming button. Insert connector 1.
- 3 Insert connector 2. If the LED is flashing at this point the module is already programmed and can't be programmed again. (To prevent malicious use this module can be programmed in only one vehicle.)
- 4 While holding the programming button. Insert connector 3.
- 5 Release the programming button when the LED turns ON.
- 6 Press **1 time** on the programming button. The LED turns OFF and turns ON.
- 7 Press **5 more times** on the programming button and the LED will flash 4 times.
- 8 Turn the ignition key to the START position.
- 9 If the LED flashes 10 times, the module is programmed. If the LED stays ON, verify your connections and repeat from step 1.
- 10 Turn the Ignition key to the OFF position.
- 11 Remove the key and start the vehicle using the remote starter to ensure functionality.



Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797
Web: www.ifar.ca

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

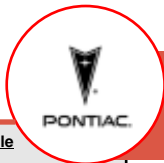


PONTIAC Montana




KEY-OVERRIDE-ALL
Fabriqué au Canada Rev. C - 16 / 12 / 2009
Site internet <http://www.ifar.ca>

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDER ENCRYPTÉ (Auto-apprentissage)

Diagnostic du DEL du module
Allumé: Le module est activé.
Éteint: Le module n'est pas activé.
Flash: Le module n'est pas programmé.

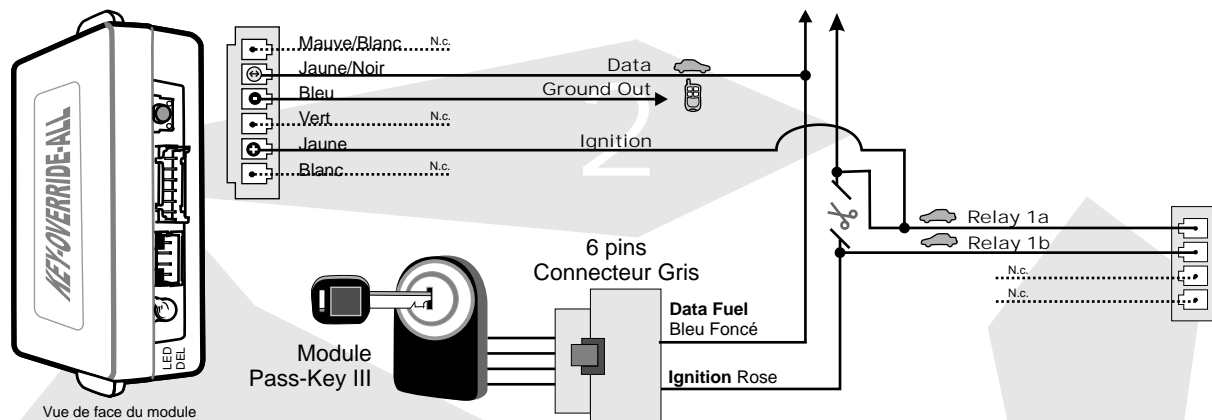


Connecteur 1 (Noir - 4 pins):
Déterminez le type d'installation:

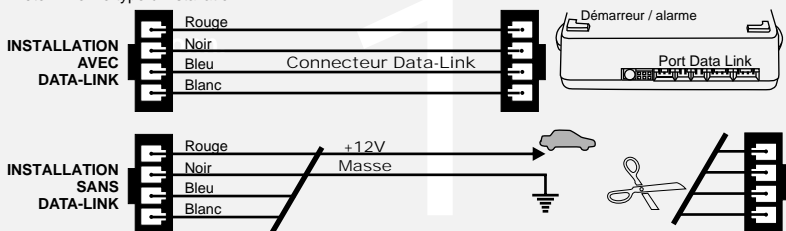


Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des deux connecteurs Data-Link.
Connectez le fil rouge au 12V et le fil noir à la masse du véhicule.

Connecteur 4 (4 pins):
Connectez avec le **FLASH LINK UPDATER**
pour les mises à jour par internet.

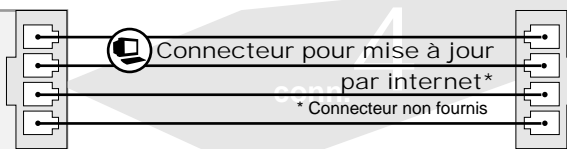

conn.
3

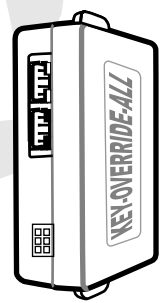

Vue de dos du module

Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme Branchement du filage au véhicule ○ SORTIE ● ENTRÉE

- Effectuez les connexions au véhicule:
 - Connecteur 1 (Noir):**
Déterminez le type d'installation:
- Pour l'**INSTALLATION DATA-LINK**
- Pour l'**INSTALLATION NON DATA-LINK**
 - Connecteur 2 (Blanc):**
Effectuez les branchements.
 - Connecteur 3 (Blanc):**
Effectuez les branchements.
- Maintenez le bouton de programmation enfoncé.
Insérez le connecteur 1.
- Insérez le connecteur 2.
Si la DEL clignote alors le module a déjà été programmé sur un véhicule et ne peut être programmé à nouveau. (Dans le but de prévenir toute utilisation malicieuse, ce module peut être programmé dans seulement (1) un véhicule.)
- Gardez le bouton de programmation enfoncé et insérez le connecteur 3.
- Lorsque la DEL s'allume, relâchez le bouton de programmation.
- Appuyez **1 fois** sur le bouton de programmation.
La DEL s'éteint et se rallume.
- Appuyez **5 autres fois** sur le bouton de programmation et la DEL clignotera quatre coups.
- Tournez la clef en position START.
- La DEL clignote 10 fois le MODULE est programmé.
Si la DEL reste allumée, vérifiez vos connexions et recommencez la programmation à partir de l'étape 1.
- Tournez la clef à OFF.
- Retirez la clé du barillet et démarrez le véhicule avec le démarreur à distance.



Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797
Site internet: www.ifar.ca

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.