

# FJ Cruiser

## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ



This guide is for vehicles having keys stamped with a **G** on the shaft.

Ce guide est pour les véhicules avec un **G** gravé sur la clé.

| VEHICLE VEHICLES |             | YEARS ANNÉES | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Trunk/Hatch | Tachometer | Start/Stop control | Door Status | Trunk Status | Hood Trigger | RAP Disable | Transponder Bypass | PK3, Passlock | Sliding door* | Defrost | Heated Seats | Gas Door | Window Roll Down | Hatch Trigger | Foot Brake Signal | Parking Light | Hand Brake Signal | Rear Defrost | Heated Mirrors | Memory Driver |
|------------------|-------------|--------------|------|--------|-----|--------|-------------|------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|---------|--------------|----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|
|                  |             |              | A    | B      | C   | D      | E           | F          | G                  | H           | I            | J            | K           | L                  | M             | N             | O       | P            | Q        | R                | S             | T                 | U             | V                 | W            | X              | Y             |
| TOYOTA           |             |              |      |        |     |        |             |            |                    |             |              |              |             |                    |               |               |         |              |          |                  |               |                   |               |                   |              |                |               |
| FJ Cruiser       | Regular Key | 2010         |      |        |     |        |             |            |                    |             |              |              |             |                    |               |               |         |              |          |                  |               |                   |               |                   |              |                |               |



Connection always **required**  
Branchement toujours **requis**


Connect to vehicle  
Branchement au véhicule

Connection **not required** with Data-link  
Branchement **non requis** avec Data-Link


Connect to Remote-Starter/Alarm  
Branchement au démarreur à distance/Alarme

### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Remote Starter/Alarm with the Fortin Data-link protocol.  
Démarreur à distance/alarme avec le protocole Data-link Fortin

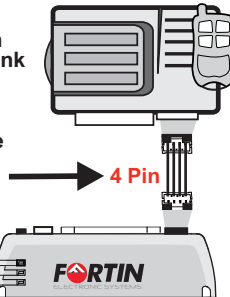


### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK

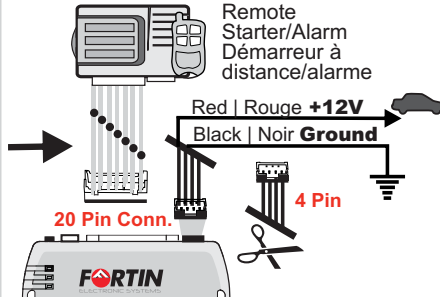

- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.

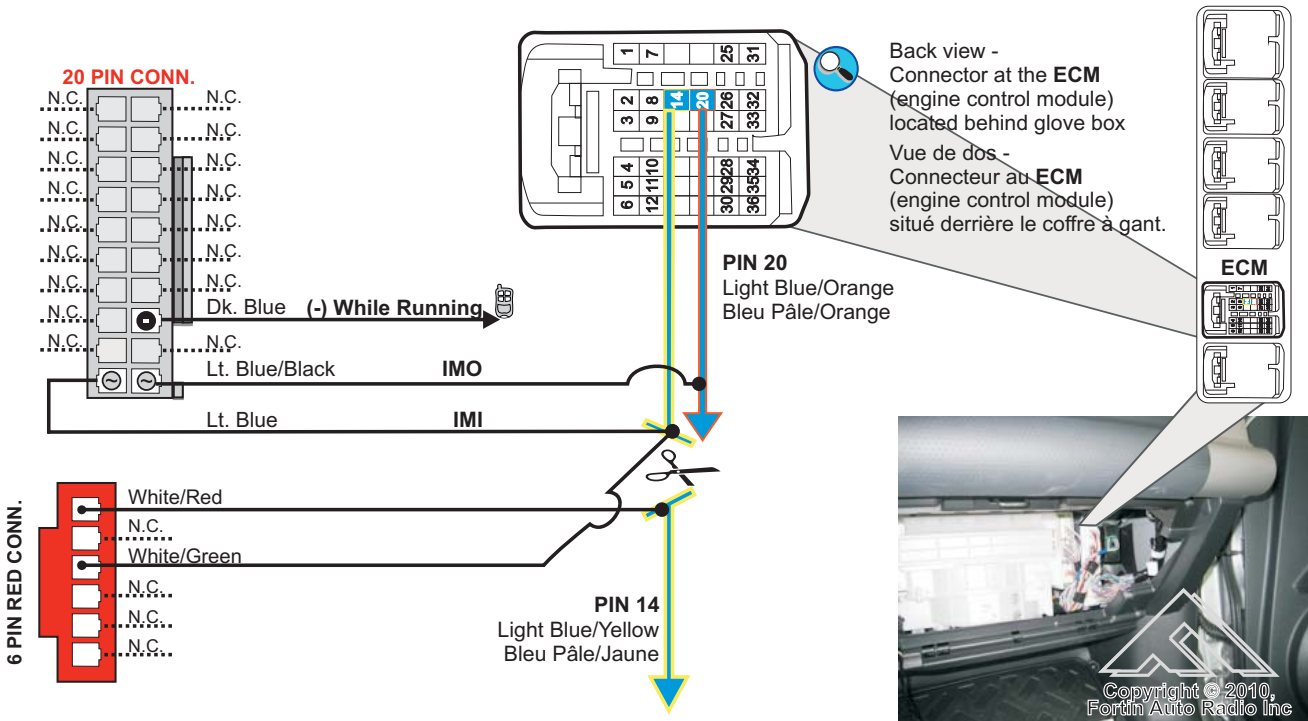

## PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

1



**Press and hold** the programming button:


**Pressez** le bouton de programmation:



**Insert** the connectors in the following order:

**Insérez** les connecteurs dans l'ordre suivant:

2

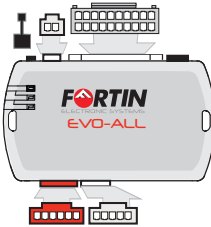

**Insert** the remaining connectors:

- 20 pin connector (White)
- 6 pin connector (Red)
- 5 pin connector (White)
- 2 pin connector (White)
- \* If required.

**Insérez** les connecteurs restants:

- connecteur 20 pins (Blanc).
- connecteur 6 pins (Rouge).
- connecteur 5 pins (Blanc)
- connecteur 2 pins (Blanc).
- \* Si requis.

3




**Insert** the 4 Pin (Data-Link) connector into the EVO-ALL module.

**Insérez** le connecteur 4 pins (Data-Link) dans le EVO-ALL.

*The LED will alternate between BLUE and RED flashes.*

*Les DELS alternent entre un flash BLEU et ROUGE,*

4

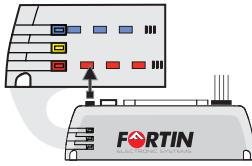


**Release** the programming button when the LED is RED.

**relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 3

Si le DEL n'est pas ROUGE débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 3


5

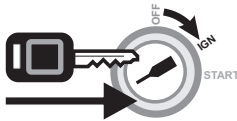

**Turn** the key to the ignition position.

**Tournez** la clef en position ignition.


6

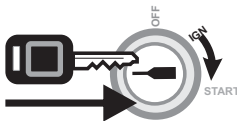

**Start** the vehicle with the key.

**Démarrez** le véhicule avec la clef.

7

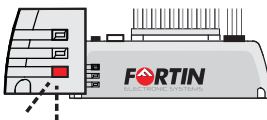


After few seconds the Red LED will flash rapidly.

Après quelques secondes la DEL Rouge clignote rapidement.

*The module is programmed.*

*Le module est programmé.*

# EVO-ALL

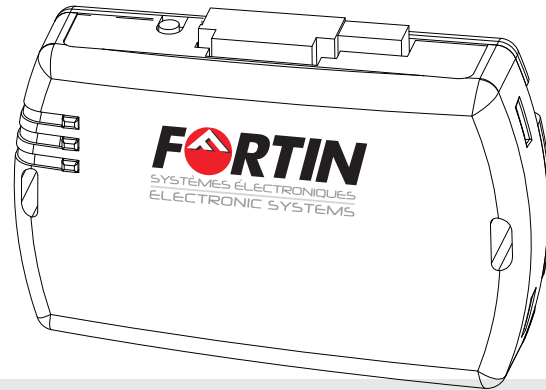

Module label | Étiquette sur le module

## **Notice:** Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## **WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2010, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



**TECH SUPPORT**  
Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



**ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**  
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

