


INSTALLATION RÉGULIÈRE

ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICULES	ANNÉES	Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)									
		Contournement d'immobilisateur	Verrouillage	Déverrouillage	Ouverture Valise	Tachymètre	Statut de Porte	Statut de valise	Statut Frein à main	Statut frein (pied)	
<b>RENAULT</b>											
Fluence	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Megane III	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Scenic III	Carte clé 2009-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Au UCH, sous le tableau de bord, côté conducteur

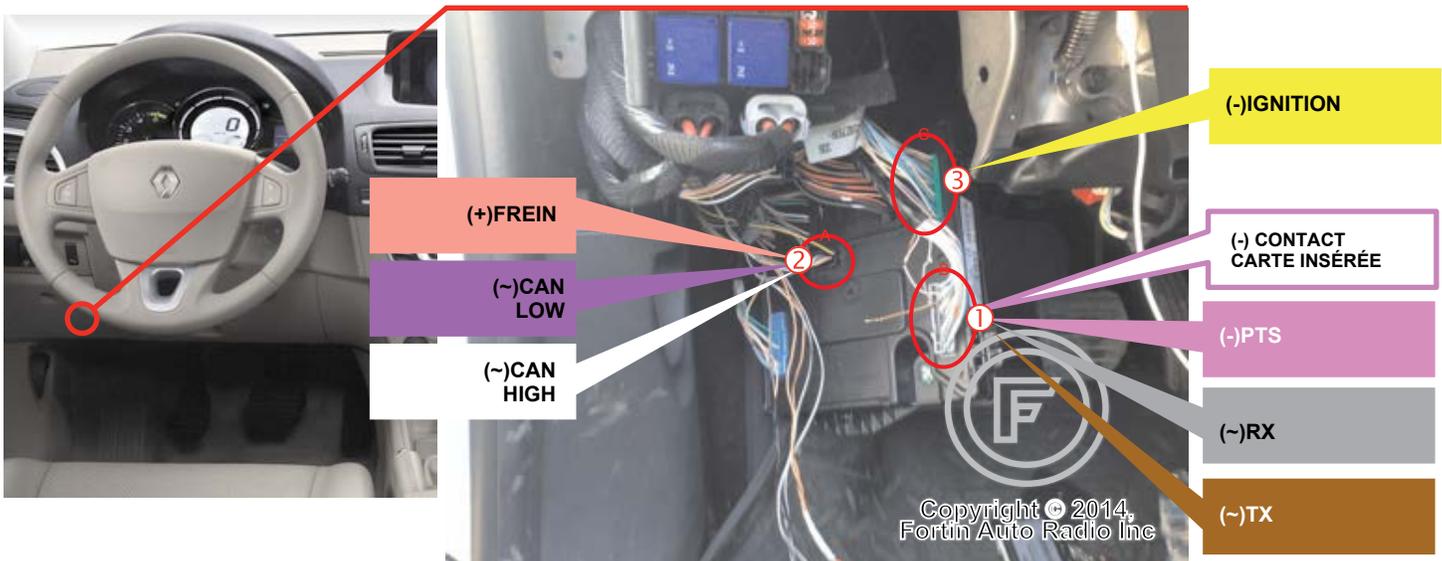

Copyright © 2014, Fortin Auto Radio Inc

	<b>HARDWARE VERSION/VERSION MATÉRIELLE</b> <b>3</b> MINIMUM	<b>VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT</b> <b>72.[22]</b> NISSAN/INFINITI MINIMUM	Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis. <a href="http://www.fortinbypass.com">www.fortinbypass.com</a> pour la récente version.
--	---	--	---

NOTES

La fonction déverrouillage ne sera pas fonctionnelle si les portes sont verrouillées avec la carte clé.



**Pièce(s) requise(s)** (Non incluse(s))

1x fusible 10 Amp




**FLASH LINK UPDATER 2**



Ordinateur Microsoft Windows & connection Internet




GUIDE DE BRANCHEMENTS

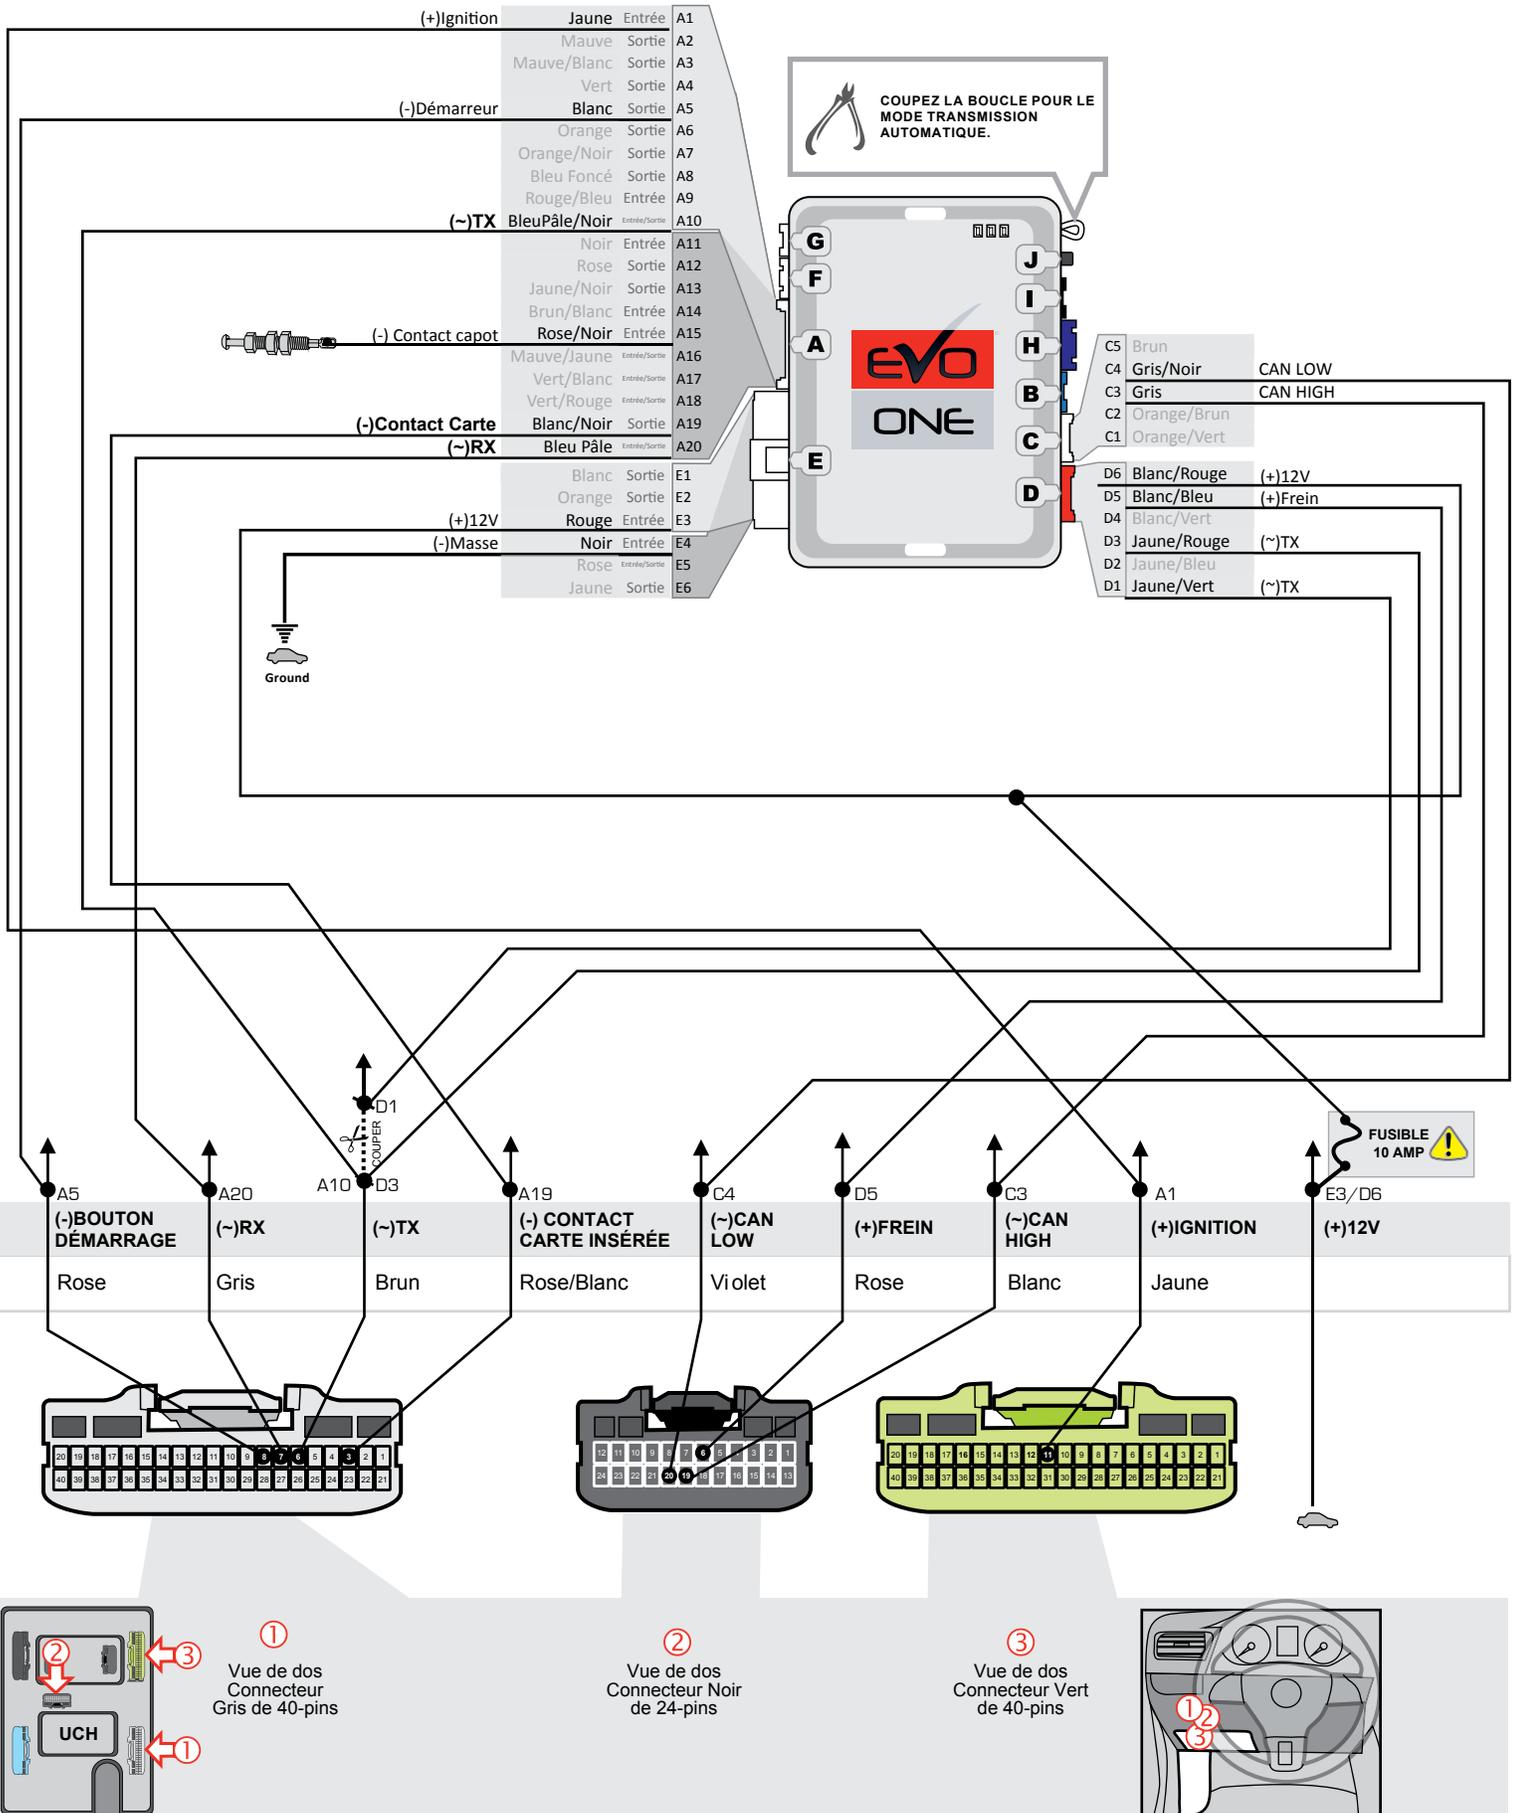

Au UCH, sous le tableau de bord, côté conducteur

**PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2**


1

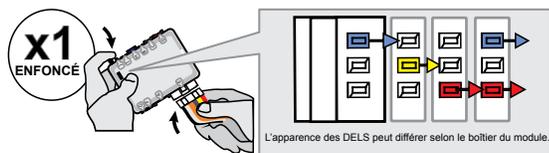

**Appuyez et maintenez** le bouton de programmation enfoncé:  
**Branchez** le harnais Principal à 6-Pins (connecteur Blanc)


↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

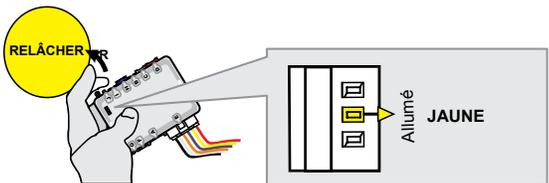


**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

*Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 6 pins (Connecteur principal et allez au début de l'étape 1.*




3

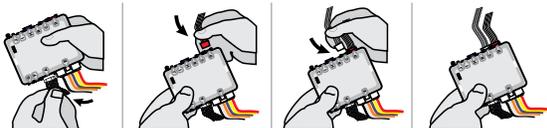

**Insérez** les connecteurs requis restants.

4

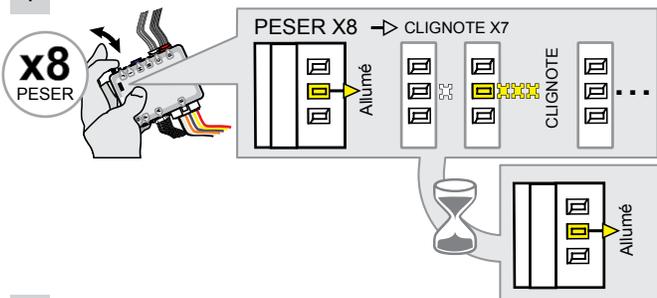


**Appuyez et relâchez** 8 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL JAUNE alterne entre x7 clignotements et x1 pause.

↳ Attendre que la DEL JAUNE s'allume.

5

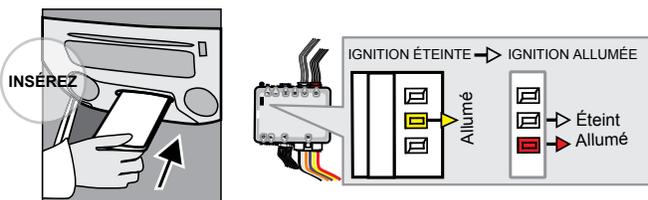

**Insérez** la carte clé dans le port de la clé.


↳ La DEL ROUGE s'allume.  
↳ La DEL JAUNE s'éteint.

6



**Retirez** la carte clé du port de la clé.

7

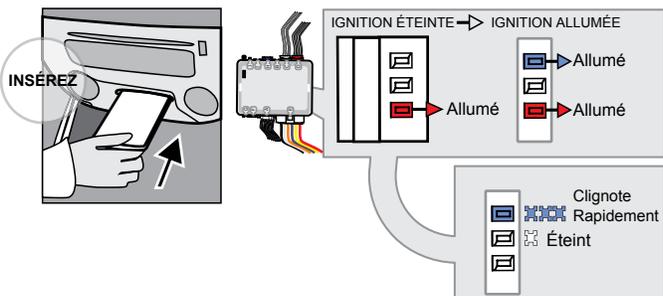


**Insérez** la carte clé dans le port de la clé.

↳ La DEL ROUGE s'éteint.

↳ La DEL BLEU clignote rapidement.

**PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2**


8

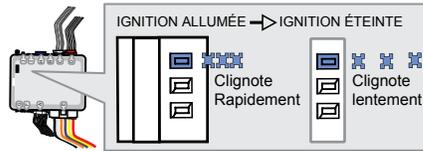

**Retirez** la carte clé du port de la clé.

↳ la DEL BLEU clignote lentement.

9

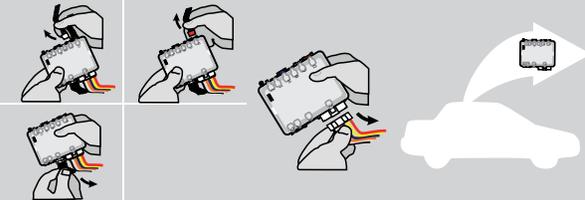

**Débranchez** tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal).

10



**Branchez** le module au FLASH LINK UPDATER 2 et visitez le menu DCryptor dans le Flash-Link Manager.

Pièces requises (non incluses)




**FLASH LINK UPDATER 2**

**FLASH LINK MANAGER**  
PROGRAMME



Ordinateur Microsoft Windows avec connexion Internet

11

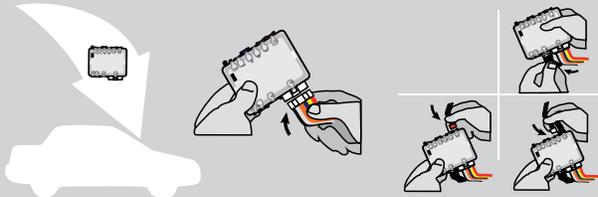

**APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE** : retournez au véhicule et rebranchez le connecteur 6-pins (Connecteur principal) et après tous les connecteurs.





Le module est programmé.



**PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME**

Tester le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.

## FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

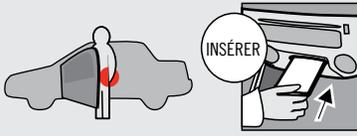 <p>Toutes les portes doivent être fermées</p> <p><b>Démarrez</b> à distance.</p>	 <p><b>Déverrouillez</b> les portes avec soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la télécommande du démarreur à distance</li> <li>• ou le bouton de proximité de la porte,</li> <li>• ou la télécommande de proximité.</li> </ul>	 <p><b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente (AccessKey) sur vous.</p> <p><b>Insérez</b> la carte dans le réceptacle.</p>	 <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>	
  <p><b>ÉTEINT</b></p> <p>Si le véhicule n'est pas déverrouillé le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.</p>				



Étiquette sur le module

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

### MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Droits d'auteur © 2006-2016, FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS



### TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

MISE À JOUR INTERNET

