


RM 942

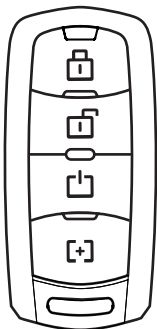

- LOCK
- PANIC
- UNLOCK
- START
- TRUNK
- STOP















QUICK USER GUIDE

FRM942-2W: 2-WAYS REMOTE: FCC ID: 2ACKU-RM942 / IC: 12084A-RM942

ANT900: ANTENNA: FCC ID: 2ACKU-ANT900 IC: 12084A-ANT900

MADE IN CANADA / DOC.#69571 / REV: H20240516 / © 2017 ALL RIGHTS RESERVED

BUTTON	COMMAND	TIME PRESSED SECOND	CONFIRMA- TION	DESCRIPTION
 PRESS	LOCK	0.5 SEC.	1 beep 1 Green flash	Locks all doors, arms the anti-theft system and activates the Alarm (if available).
 PRESS	PANIC	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Press LOCK for 3 seconds to activate the Panic.
 PRESS	UNLOCK	0.5 SEC.	2 beep 2 Green flash	Unlocks all doors, disarms the anti-theft system and deactivates the Alarm (if available).
 PRESS	START	3 SEC.	ASCENDING SOUND 2 Green flash	Remote start the vehicle. Press START again to reset the runtime.
			DESCENDING SOUND 1 Red flash	The remote start has failed.
 PRESS	TRUNK	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Opens the trunk, and deactivates the Alarm (if available). The Alarm ignores the trunk zone until it is closed.
 PRESS RELEASE PRESS	STOP	0.5 SEC.	DESCENDING SOUND 2 Red flash	Cancel the remote start sequence.
 PRESS RELEASE PRESS	AUXILIARY1	0.5 SEC.	1 beep 1 Green flash	Activates the auxiliary1 (if available).
 PRESS RELEASE PRESS	AUXILIARY2	0.5 SEC.	1 beep 1 Green flash	Activates the auxiliary2 (if available).
 PRESS SIMULTANEOUSLY 3 SECONDS PRESS	DISABLE THE REMOTE BUTTONS		UNTIL THE RED LED TURN ON	Disable all the remote's buttons for safety. (Optional, disabled by default)
 PRESS SIMULTANEOUSLY 3 SECONDS PRESS	ENABLE THE REMOTE BUTTONS		UNTIL THE GREEN LED TURN ON	Enables the buttons on the remote. (Optional, disabled by default)
LED DIAGNOSTIC	WHEN THE REMOTE'S BLUE LED FLASHES 6 TIMES AND THE RED LED IS ON FOR ONE SECOND:		 The vehicle is out of range.	
	WHEN THE REMOTE EMITS A LONG BEEP AND THE RED LED IS ON FOR ONE SECOND:		 The remote's buttons are DISABLED.	
	IF THE REMOTE EMITS 2 OR MORE DESCENDING SOUNDS AFTER ANY BUTTON IS PRESSED:		The batteries inside the remote are weak and will need replacing. *Replacement batteries sold separately.	

REMOTE STARTING

When leaving the vehicle it is recommended that the driver pre-set the climate controls in preparation for a later remote start. To remote start the vehicle :

STEP 1



To remote-start the vehicle press the START button for approximately 3 second. The remote Green Led flash and a ascending melodie will sound to confirm.

STEP 2



Approximately 5 seconds later the engine will crank and run for the selected runtime (15 minutes by default).

If the vehicle fails to start on the first attempt, the Remote-Starter will wait 3 seconds before it will attempt to start the vehicle again. The Remote-Starter will attempt to start the vehicle 2 times (default) before giving up. (See Failed Remote Start, on the complete user guide). **RUNTIME** : On gas engines the Remote-Starter can run the vehicle for either 15 (default), 3 or 7 minutes. On diesel engines either 30 (default), 6, or 15 minutes.

REMOTE STARTING FROM FACTORY KEY FOB

IF OPTION AVAILABLE. To remote start the vehicle with the factory key fob :



PRESS LOCK 3 TIMES (By default)
or **PRESS LOCK UNLOCK LOCK.**

Remote-start the vehicle.

WHEN SERVICING THE VEHICLE

! Valet Mode disables the remote starter and alarm. Whenever the vehicle is being serviced, repaired or the vehicle is parked indoors; it is mandatory that Valet Mode be enabled to prevent an accidental remote start.

FROM THE ANTENNA

STEP 1



Turn the vehicle ignition to (ON/RUN) position. The vehicle does not need to be started.

STEP 2



Within 10 seconds press and release the button on the antenna 3 times.

FROM THE REMOTE






Press and release the **FUNCTION** button, and than press simultaneously the **LOCK** and **UNLOCK**.












VALET MODE ENABLED:
The LED is ON
VALET MODE DISABLED:
The LED is OFF

KEY TAKEOVER AFTER REMOTE STARTING*

KEY TAKEOVER FOR STANDARD KEY VEHICLE*

STEP 1		Do not press the foot brake (the engine will shut down).
STEP 2		Insert the key into the ignition and turn to ON position.
STEP 3		Press the foot brake.

KEY TAKEOVER FOR PUSH-TO-START VEHICLE*

STEP 1		UNLOCK the doors with either the OEM remote, the remote-starter remote or the proximity remote*.
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		
STEP 2	 Enter the vehicle with the SMART-KEY.	
STEP 3	 Do not press the foot brake.	
STEP 4	 Press and release the Push-to-Start button once.	
STEP 5	 Press the foot brake.	
STEP 6	 The vehicle can now be put in to gear and driven. If the Smart-Key is not detected the vehicle will shut down.	
ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *		
STEP 2	 The module will shut down the vehicle as soon as the drivers door is opened.	
AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*		
STEP 2	 Press the foot brake.	
STEP 3	 The vehicle can now be put in to gear and driven.	
*The remote starter key takeover may vary by vehicle, ask your adviser or technician for details.		

REMOTE START DIAGNOSTICS*



Parking Light flashes (before starting):

- 3x Ready mode disabled
- 4x Valet mode activated
(The LED is on)
- 5x Hood open



Parking Light flashes (after Shutdown):

- 1x Normal stop (Brake, Park Brake)
- 3x Runtime expired or shut down
by transmitter
- 4x No tachometer signal
- 5x Hood open
- 6x Fail to start

ALARM DIAGNOSTICS*



Parking Light flashes (after disarm):

- 3x Door open – zone 3
- 4x Shock sensor – zone 4
- 5x Hood open – zone 5
- 6x Trunk open – zone 6

*The parking light diagnostics can not be used on some vehicles equipped with automatic lights.

RANGE

Up to 2 KM / 6500ft range

BATTERY

BATTERY REQUIRED: 2x CR2016

AVERAGE BATTERY LIFE: 24 months




THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE STARTER / ALARM SYSTEM AT:
evoremotestart.com/rm942

CAUTION WARNING

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged on manual transmission in order to avoid accidents upon remote starting.
- when leaving the vehicle, ensure that the gearshift lever is in the "PARK" position for an automatic transmission in order to avoid accidents upon remote starting. Make sure that the vehicle cannot start in "Drive" position.
- ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing. When servicing the vehicle, download the complete user guide for more information.

RM 942

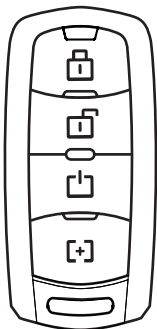

-   VERROUILLE
-   PANIQUE
-   DÉVERROUILLE
-   DÉMARRE
-   VALISE
-   ÉTEINDRE















**PRESSION
RAPIDE
0.5 SEC.**



**LONGUE
PRESSION
3 SEC.**

GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE

BOUTON	COMMANDE	TEMPS D'APPUY	CONFIRMATION	DESCRIPTION
 PRESSION	VERROUILLE	0.5 SEC.	1 bip Clignote vert	Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si disponible).
 PRESSION	PANIQUE	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Appuyez sur VERROUILLE pour activer le Mode Panique.
 PRESSION	DÉVERROUILLE	0.5 SEC.	2 bips 2 clignotements vert	Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si disponible)
 PRESSION	DÉMARRE	3 SEC.	Son ascendant 2 Clignotements vert	Le véhicule est démarré. Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur DÉMARRE pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
 PRESSION	VALISE (FONCTION)	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Ouvre la valise (coffre) et désactive l'alarme (si disponible). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	ÉTEINDRE	0.5 SEC.	Son descendant 2 clignotements rouge	Le démarrage du véhicule a échoué.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE1	0.5 SEC.	1 bip Clignote rouge	Active l'auxiliaire 1 (si disponible).
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE2	0.5 SEC.	1 bip Clignote vert	Active l'auxiliaire 2 (si disponible).
 PRESSION RELÂCHE SIMULTANÉMENT PRESSION 3 SECONDES.	DÉSACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE		JUSQU'À CE QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME	Désactive les boutons de la télécommande par sécurité. (Optionnel, désactivé par défaut)
 PRESSION RELÂCHE SIMULTANÉMENT PRESSION 3 SECONDES.	RÉACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE		JUSQU'À CE QUE LA DEL VERTE S'ALLUME	Réactive les boutons de la télécommande. (Optionnel, désactivé par défaut)
DIAGNOSTIQUE des DELS	LORSQUE LA DEL BLEU DE LA TÉLÉCOMMANDE CLIGNOTE 6 FOIS ET QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME UNE SECONDE:			Le véhicule est hors de portée.
	LORSQUE LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET UN LONG BIP ET QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME UNE SECONDE:			Les boutons de la télécommande sont désactivés.
	SI LA TÉLÉCOMMANDE ÉMET DEUX OU PLUSIEURS SONS DESCENDANT APRES AVOIR APPUYÉ SUR L'UN DES BOUTONS:			Les batteries sont faibles et nécessitent d'être remplacées. *Batteries de remplacement vendues séparément.

DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

ÉTAPE 1



Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **DÉMARRE** pour environ 3 secondes. La DEL VERTE de la télécommande clignotera et une mélodie croissante résonnera pour confirmer.

ÉTAPE 2



Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard et demeurera en marche le temps de marche du moteur sélectionné (15 minutes par défaut).

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance) **Temps de mise en marche** du moteur : 15 (par défaut), 3 ou 7 minutes. Pour un moteur diesel, 30 (par défaut), 6 ou 15 minutes.

DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



APPUYEZ SUR VERROUILLE 3 FOIS (par défaut)
ou APPUYEZ SUR VERROUILLE DÉVERROUILLE VERROUILLE

Démarre à distance le véhicule.

LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

Mode Valet désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet prévient les démarrages à distance accidentels.

À PARTIR DE L'ANTENNE

ÉTAPE 1



Tournez l'allumage à la position : IGNITION ON / RUN. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.

À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE






Appuyer et relâcher **FONCTION** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**












MODE VALET :
Témoin lumineux allumé
MODE FONCTIONNEL :
Témoin lumineux éteint

PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE*

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR*

ÉTAPE 1		DÉVERROUILLEZ les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance ou celle de proximité*.
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		
ÉTAPE 2		Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.
ÉTAPE 3		Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 4		Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.
ÉTAPE 5		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 6		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.
ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *		
ÉTAPE 2		Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.
AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*		
ÉTAPE 2		Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.

***La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.**

DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR*



Diagnostic des feux de stationnement (avant démarrage) :

- 3x** Mode Prêt à démarrer désactivé
- 4x** Mode valet actif (Le témoin est allumé)
- 5x** Capot ouvert



Diagnostic des feux de stationnement (après démarrage) :

- 1x** Arrêt normal
- 3x** Arrêt après 15min ou par la télécommande
- 4x** Pas de tachymètre
- 5x** Capot ouvert
- 6x** Échec au démarrage

DIAGNOSTIQUES ALARME*



Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- 3x** Porte – zone 3
- 4x** Détecteur de choc – zone 4
- 5x** Capot – zone 5
- 6x** Valise – zone 6

*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

PORTÉE

Jusqu'à 2Km / 6500 Ft range.

BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 2x CR2016
DURÉE DE VIE MOYENNE: 24 mois

! MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU : evoremotestart.com/rm942

ATTENTION AVERTISSEMENT

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.