


# THAR-GM6 THARNISS INSTALLATION INSTALLATION HARNAIS THAR-GM6




ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped)   Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)																
		Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Trunk (open)	Parking Light	RAP Disable	Tachometer	Heated Seats	Door Status	Hood Status	Trunk Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	OEM Remote Monitoring	R.S. OEM remote Stand Alone compatible
 Corvette	2014-2019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**BYPASS FIRMWARE VERSION**  
VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT

**70.[45]**  
MINIMUM


To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.  
Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

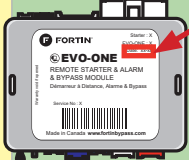	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
 Program bypass option: Programmez l'option du contournement:	<b>C1</b>	OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine
<b>IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN: SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:</b>	<b>A11</b>	<b>OFF NON</b> Hood trigger (Output Status). Contact de capot (état de sortie).
	<b>D6</b>	Push-to-Start Push-to-Start
 <b>ATTENTION!</b>  DATE: XX-XX	<b>E5</b>	<b>OFF NON</b> By default DEACTIVATED Par défaut DÉSACTIVÉ <b>MANUFACTURED MODULES BETWEEN: 04/2018 TO 04/2019</b> <b>MODULES MANUFACTURÉS ENTRE: 04/2018 AU 04/2019</b>

 **Parts required (Not included): 1X THAR-GM6** **Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s)): 1X THAR-GM6**

### MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

**\* HOOD PIN CONTACT DE CAPOT**

 **HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED) MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.  
**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.

**SECURITY STICKER AUTOCOLLANT DE SÉCURITÉ**

 Included / Inclus

**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the sticker are essential security elements and must be installed.  
**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et l'autocollant de sécurité sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.  
CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION

**Program remote starter option for R.S.  
OEM REMOTE STAND ALONE:  
Programmez l'option démarreur à  
distance pour TÉLÉCOMMANDE  
D'ORIGINE STAND ALONE:**

38


2

Enable  
Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.


Activé Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine pour démarrer à distance le véhicule.



At the BCM  
Au BCM

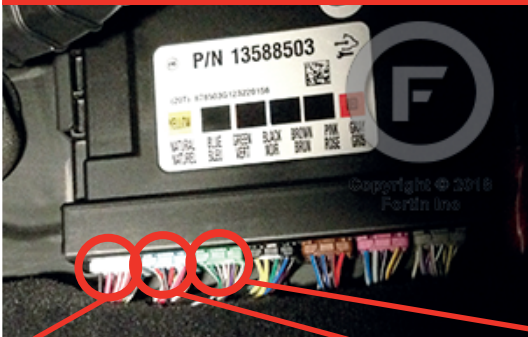


③

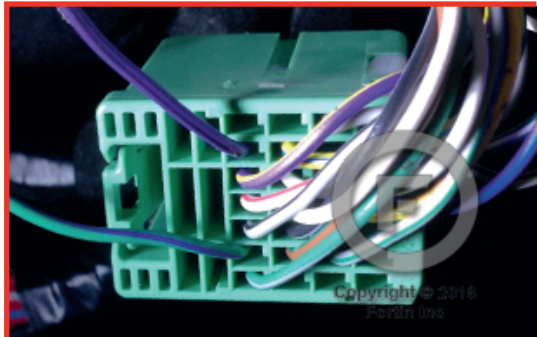




①





②

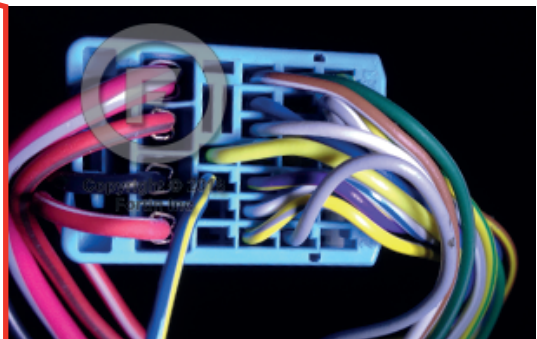




**AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE**

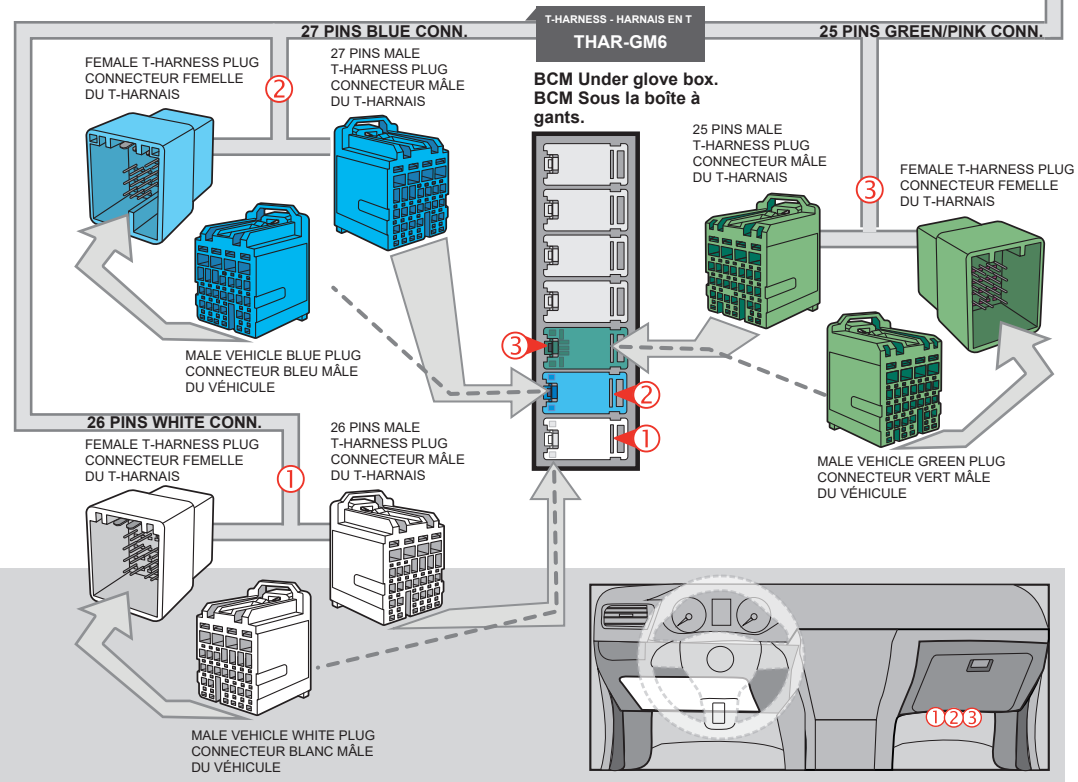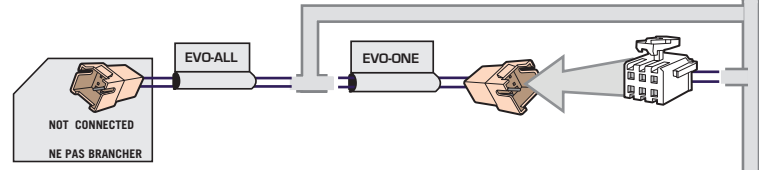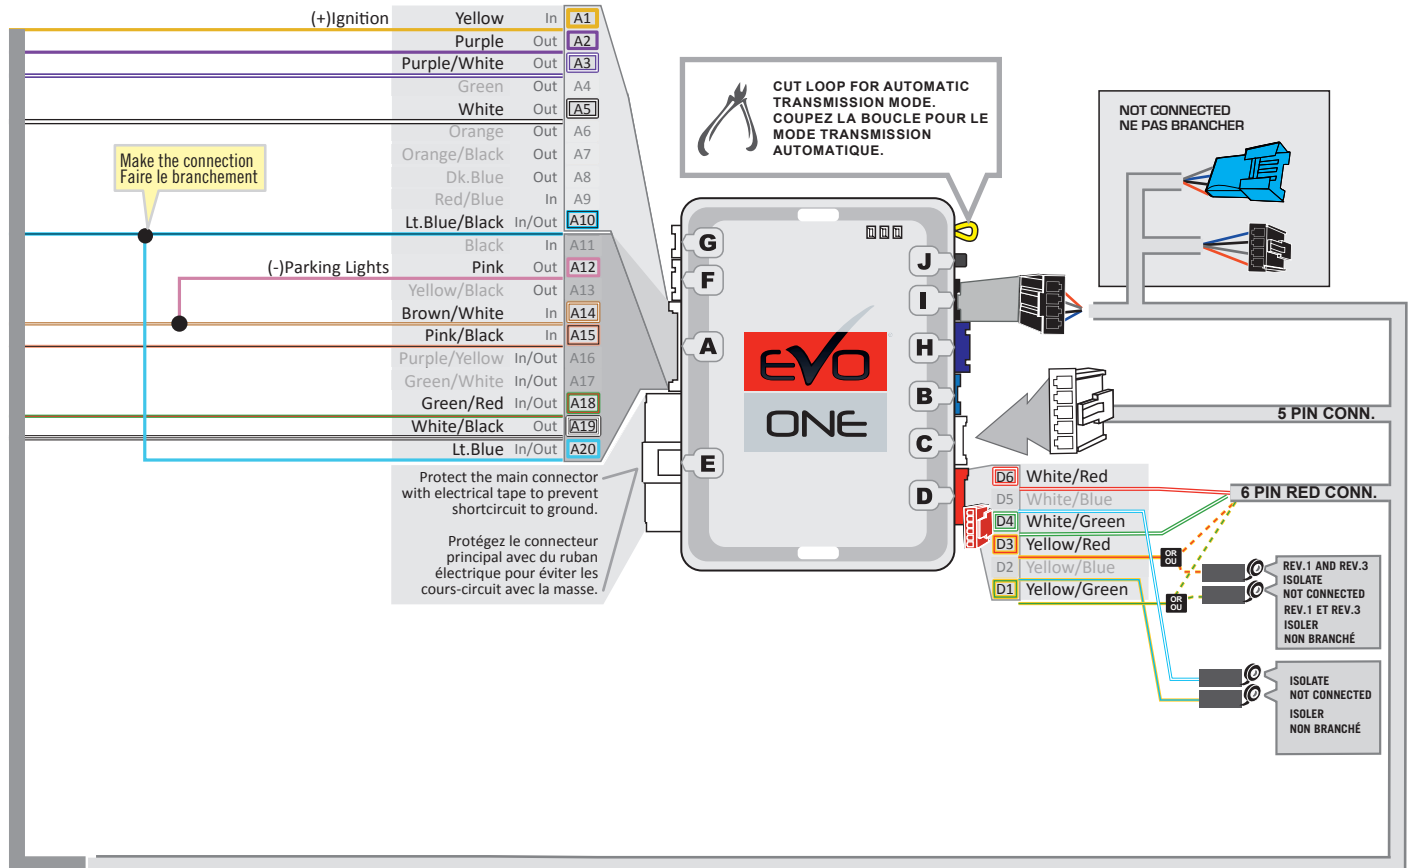


**MANUAL TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION MANUELLE**

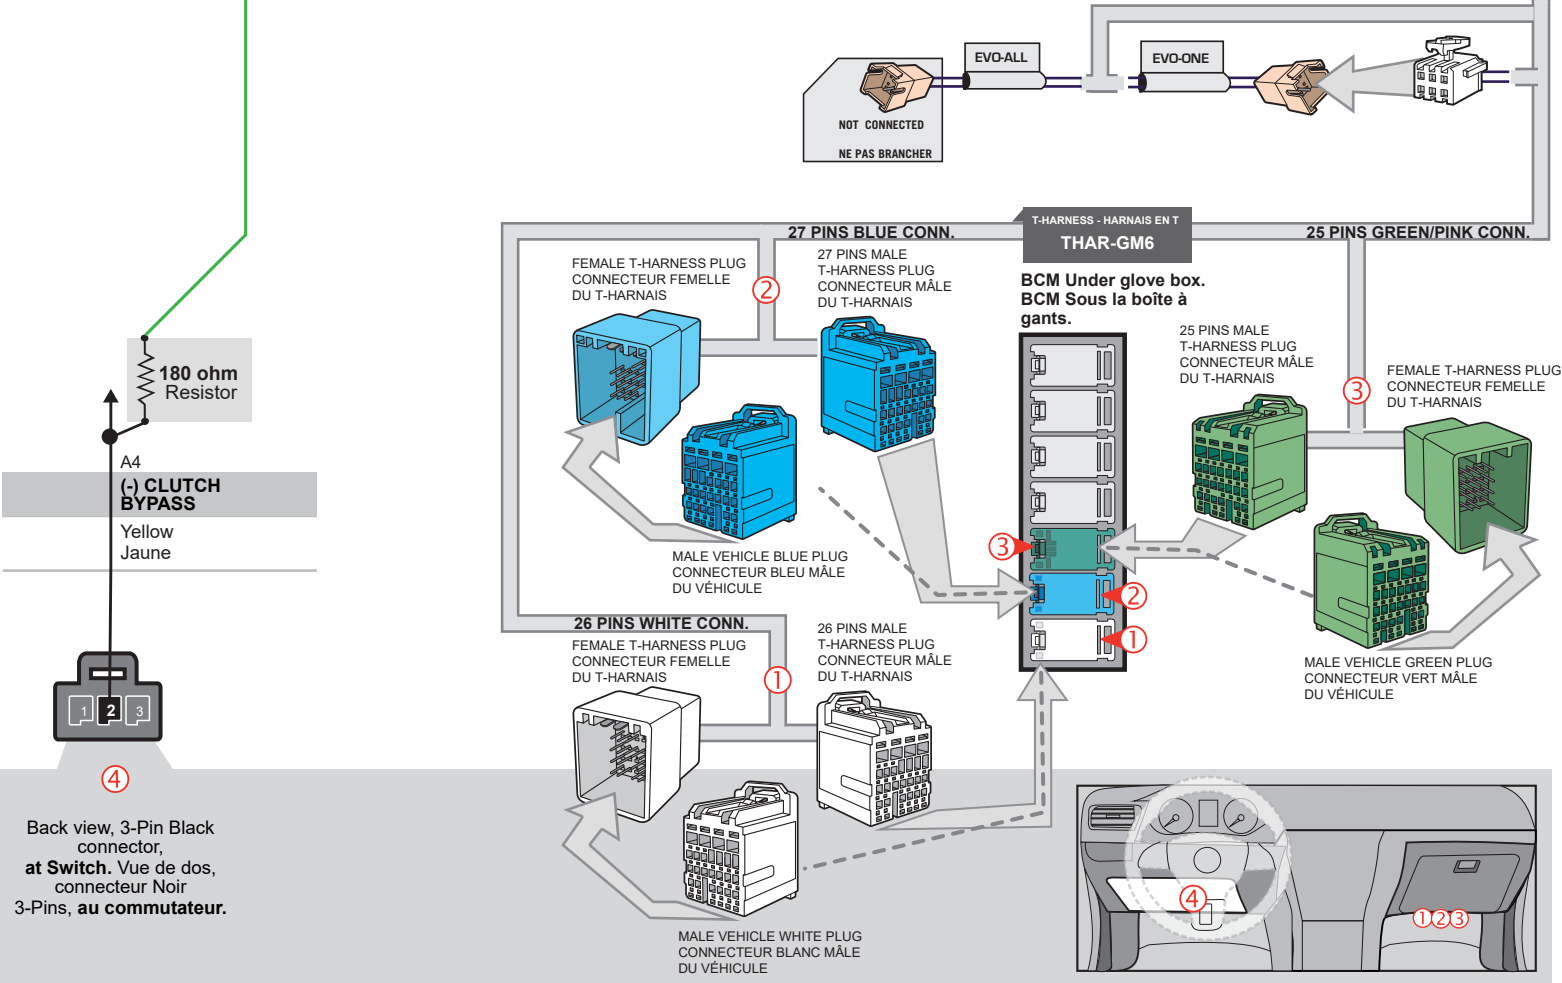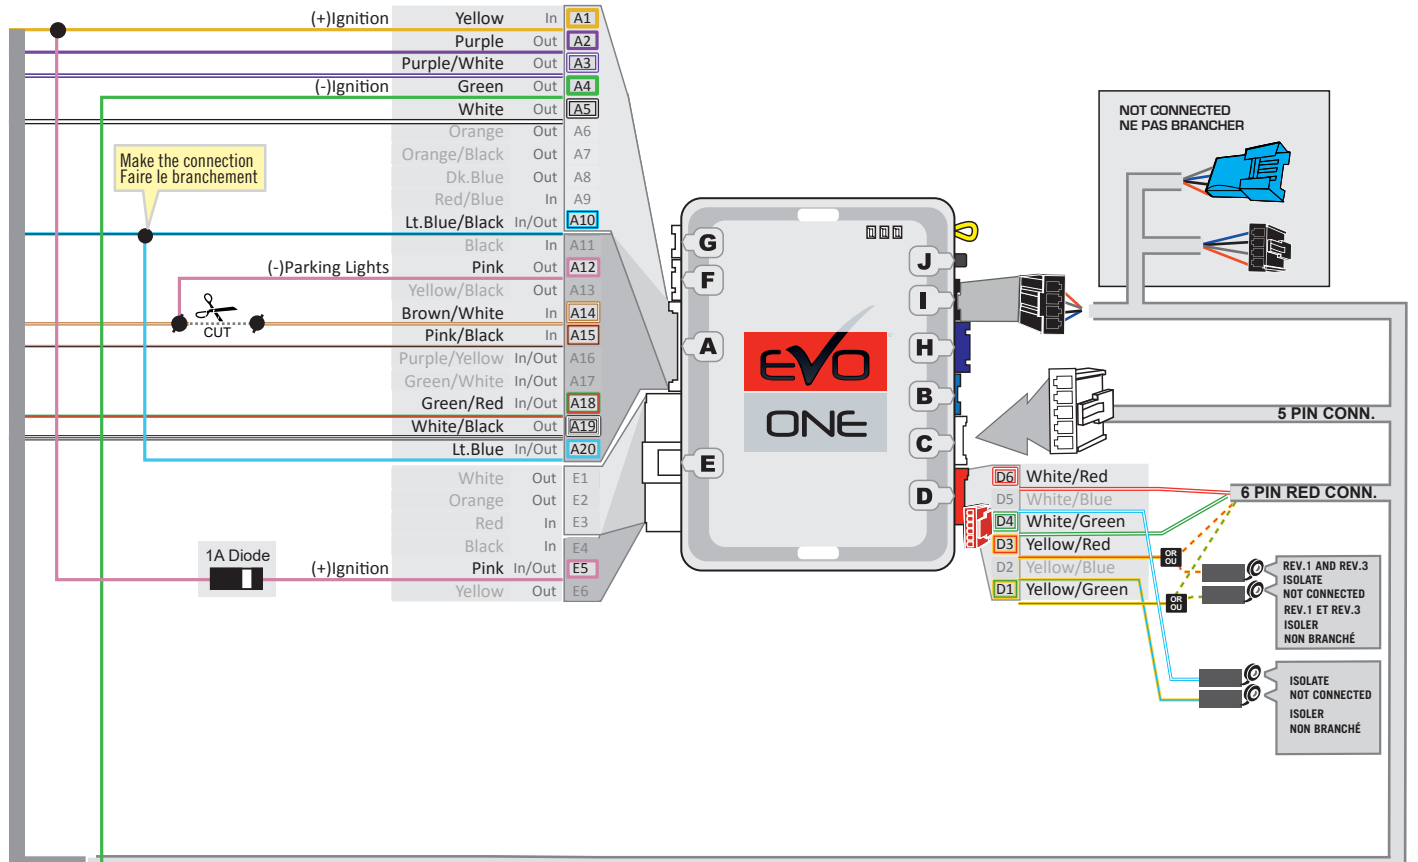

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2**

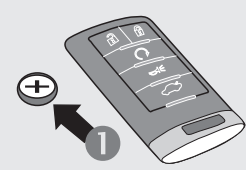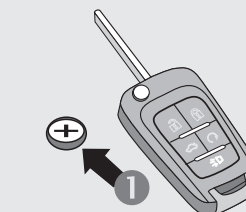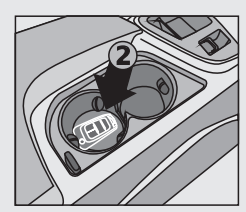FIRST GENERATION PREMIÈRE GÉNÉRATION	 <p><b>1</b> Remove the battery from the OEM remote.</p> <p><b>2</b> First generation OEM remotes: Place the OEM remotes in the key older.</p>	<p><b>1</b> Retirez la batterie de la télécommande d'origine.</p> <p><b>2</b> 1<sup>ère</sup> génération de clé: Placez la télécommandes d'origine du véhicule dans le compartiment de la clé.</p>	
SECOND GENERATION SECONDE GÉNÉRATION	 <p><b>1</b> Remove the battery from the OEM remote.</p> <p><b>2</b> Second generation OEM remotes: Place the OEM remotes in to the center console.</p>	<p><b>1</b> Retirez la batterie de la télécommande d'origine.</p> <p><b>2</b> 2<sup>ème</sup> génération de clé: Placez la télécommandes d'origine du véhicule dans la console centrale.</p>	

**1**

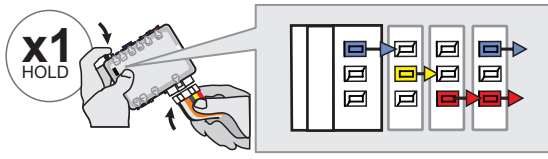

**x1 HOLD**


**Press and hold the programming button: Insert the 6-Pin Main connector.**

**Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé: Insérez le connecteur Principal à 6-broches.**

↳ The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

↳ Les DELS alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

**2**

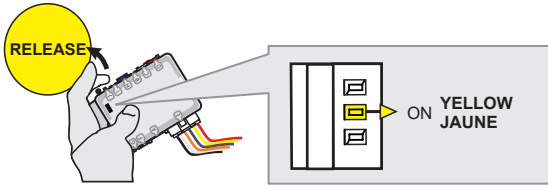

**RELEASE**


ON YELLOW JAUNE

**Release the programming button when the LED is YELLOW.**


**Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.**

If the LED is not solid YELLOW **disconnect** the 6-Pin connector (Main-Harness) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas JAUNE **débranchez** le connecteur 6 pins (Connecteur principal et allez au début de l'étape 1.




**3**

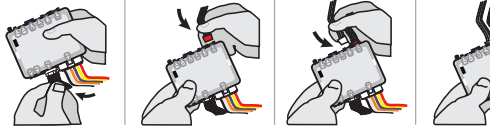

**Insert the required remaining connectors.**

**Insérez les connecteurs requis restants.**

**4**

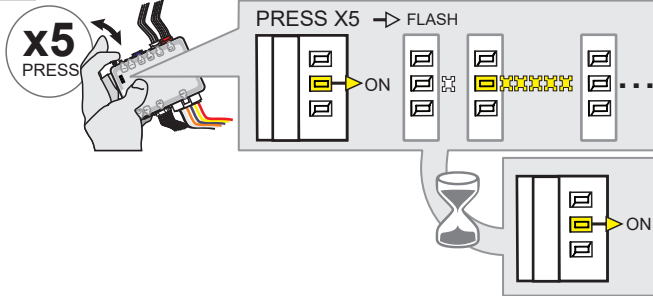

**x5 PRESS**

PRESS X5 → FLASH

ON

ON

**Press and release the programming button five (5x) times.**

**Appuyez et relâchez 5 fois le bouton de programmation.**

↳ The YELLOW LED will flash 5 times each second.

↳ La DEL JAUNE clignote 5 fois chaque seconde.

↳ **WAIT** for the YELLOW LED to turn ON solide.

↳ **ATTENDRE** que la DEL JAUNE s'allume solide.


**5**



**Open the driver door.**

**Ouvrez la porte conducteur.**

**6**

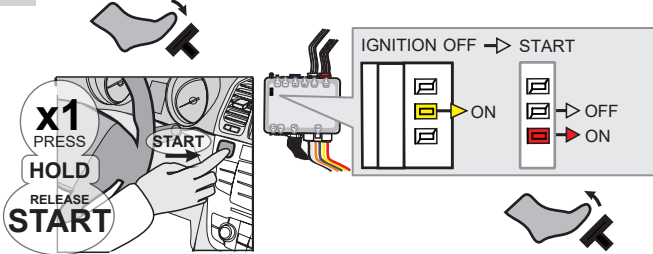

**x1 PRESS**

**HOLD START**

IGNITION OFF → START

ON

OFF

ON

**Press the foot-brake pedal.**

**Appuyez la pédale de frein.**

**Press the Push-to-Start button until the engine start.**

**Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur démarre.**

**Release the foot-brake pedal.**


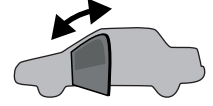
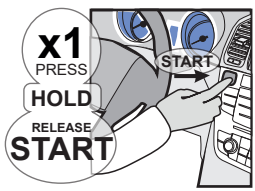
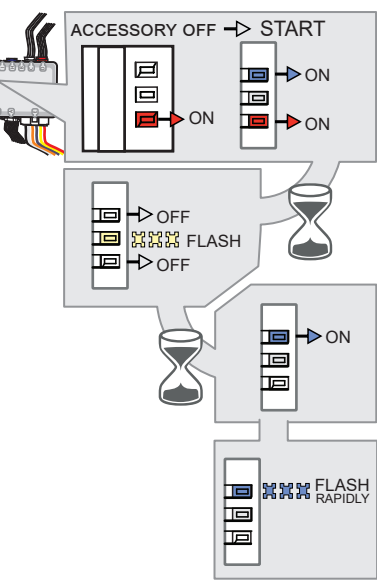
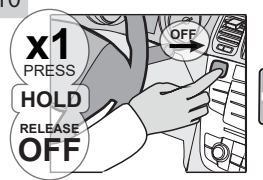
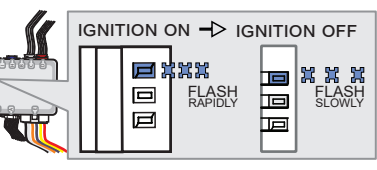
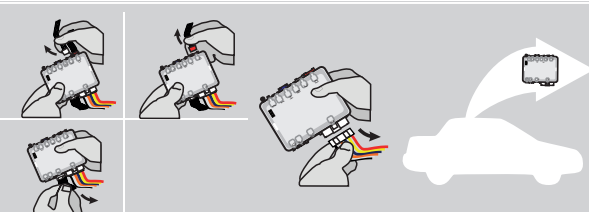
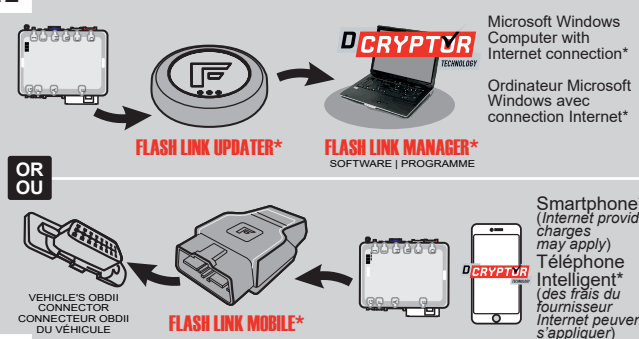
**Relâchez la pédale de frein.**

↳ The RED LED will turn ON.  
↳ The YELLOW LED will turn OFF.

↳ La DEL ROUGE s'allume.  
↳ La DEL JAUNE s'éteint.




**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2**

<p>7</p> 	<p><b>Press</b> the Push-to-Start button until the engine turn OFF.</p>	<p><b>Appuyez</b> sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur s'éteigne.</p>
<p>8</p> 	<p><b>Close and open</b> the driver door.</p>	<p><b>Fermez et ouvrez</b> la porte conducteur.</p>
<p>9</p> 	<p><b>Press</b> the foot-brake pedal. <b>Press</b> the Push-to-Start button until the engine start. <b>Release</b> the foot-brake pedal.</p>	<p><b>Appuyez</b> la pédale de frein. <b>Appuyez</b> sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur démarre. <b>Relâchez</b> la pédale de frein.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ The BLUE LED will turn ON.</li> <li>↳ The BLUE LED will turn OFF. The RED LED will turn OFF.</li> <li>↳ The YELLOW LED will flash rapidly</li> <li>↳ The BLUE LED will turn ON.</li> <li>↳ The BLUE LED will flash rapidly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ La DEL BLEU s'allume.</li> <li>↳ La DEL BLEU s'éteint. La DEL ROUGE s'éteint.</li> <li>↳ La DEL JAUNE clignote rapidement.</li> <li>↳ La DEL BLEU s'allume.</li> <li>↳ La DEL BLEU clignote rapidement.</li> </ul>
<p>10</p> 	<p><b>Press</b> the Push-to-Start button until the engine turn OFF.</p>	<p><b>Appuyez</b> sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur s'éteigne.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ The BLUE LED will flash slowly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>↳ La DEL BLEU clignote lentement.</li> </ul>
<p>11</p> 	<p><b>Disconnect</b> all connectors and after the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-Pin Data-link connector.</p>	<p><b>Débranchez</b> tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le connecteur 4-pins (Data-Link).</p>
<p>12</p> 	<p><b>Use</b> the tool: <b>FLASH LINK UPDATER</b> or <b>FLASH LINK MOBILE</b> to visit the DCryptor menu.</p>	<p><b>Utilisez</b> l'outil: <b>FLASH LINK UPDATER</b> ou <b>FLASH LINK MOBILE</b> pour visiter le menu DCryptor.</p>
<p>*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)</p>		

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/3**

13

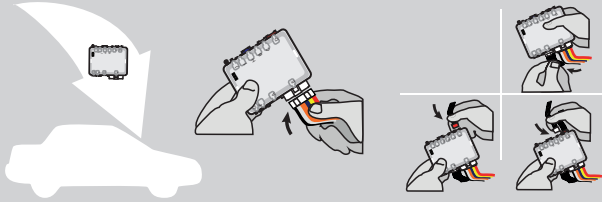

**AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED**  
Go back to the vehicle and **reconnect** the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-pins (Data-Link) connector and after all the remaining connector.

**APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE :** retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs.



*The module is now programmed.  
Le module est programmé.*




**REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME**

Test the remote starter. Remote start the vehicle.  
Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.




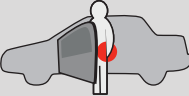

**REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE**


 REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

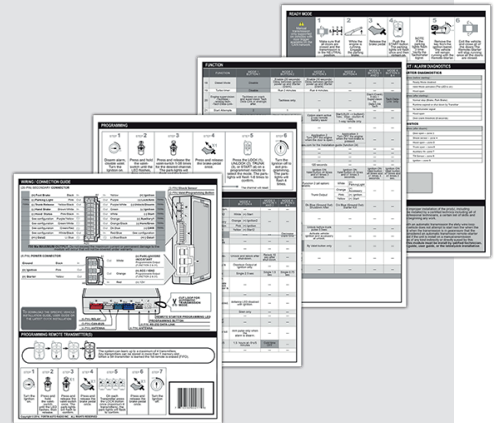 RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.




**REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**

 <p>All doors must be closed.</p> <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	 <p><b>Remote start</b> the vehicle.</p> <p><b>Démarrez à distance.</b></p>	 <p><b>Unlock</b> the doors with either:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The OEM remote</li> <li>• The remote-starter remote</li> <li>• Or the proximity remote</li> </ul> <p><b>Déverrouillez</b> les portes avec soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la télécommande d'origine</li> <li>• la télécommande du démarreur à distance</li> <li>• ou la télécommande de proximité.</li> </ul>	 <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent Key.</p> <p><b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous</p>	 <p>The vehicle can now be put in gear and driven.</p> <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>
--	--	---	--	--

 If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.  
Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.



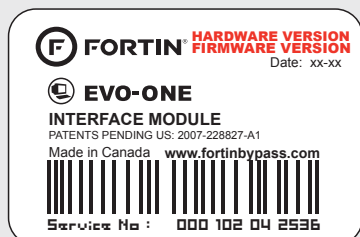

Module label | Étiquette sur le module

### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



## TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



## ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

