


**REGULAR INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE**


ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	2KEY Programming Programmation 2 clés	1KEY Programming Programmation 1 clé (Dcryptor)	Immobilizer bypass
MAZDA		OR / OU		
6	Key 2003-2008	1	2	•



② At parking light harness
Au harnais de feux de stationnement

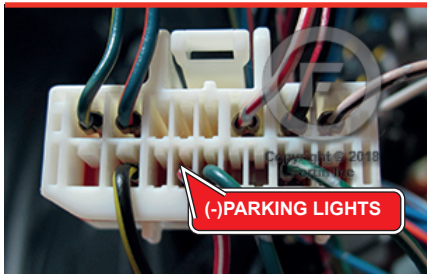

③ At transponder connector
Au connecteur du transpondeur

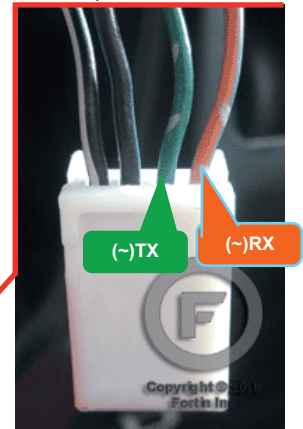



① Ignition harness
harnais d'ignition

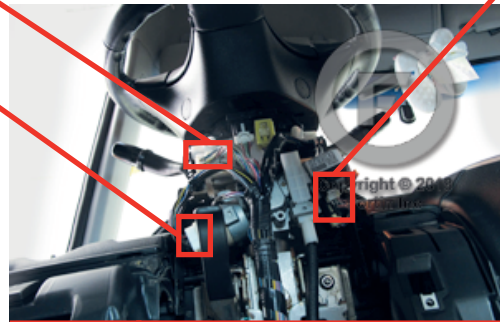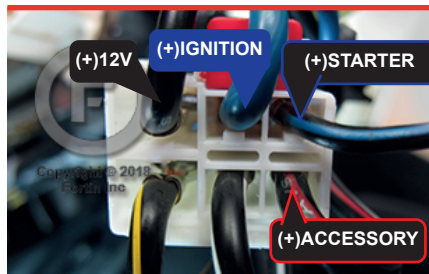

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.


Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

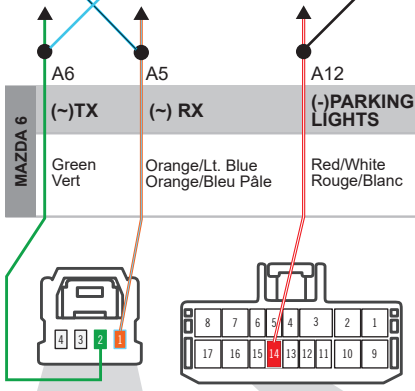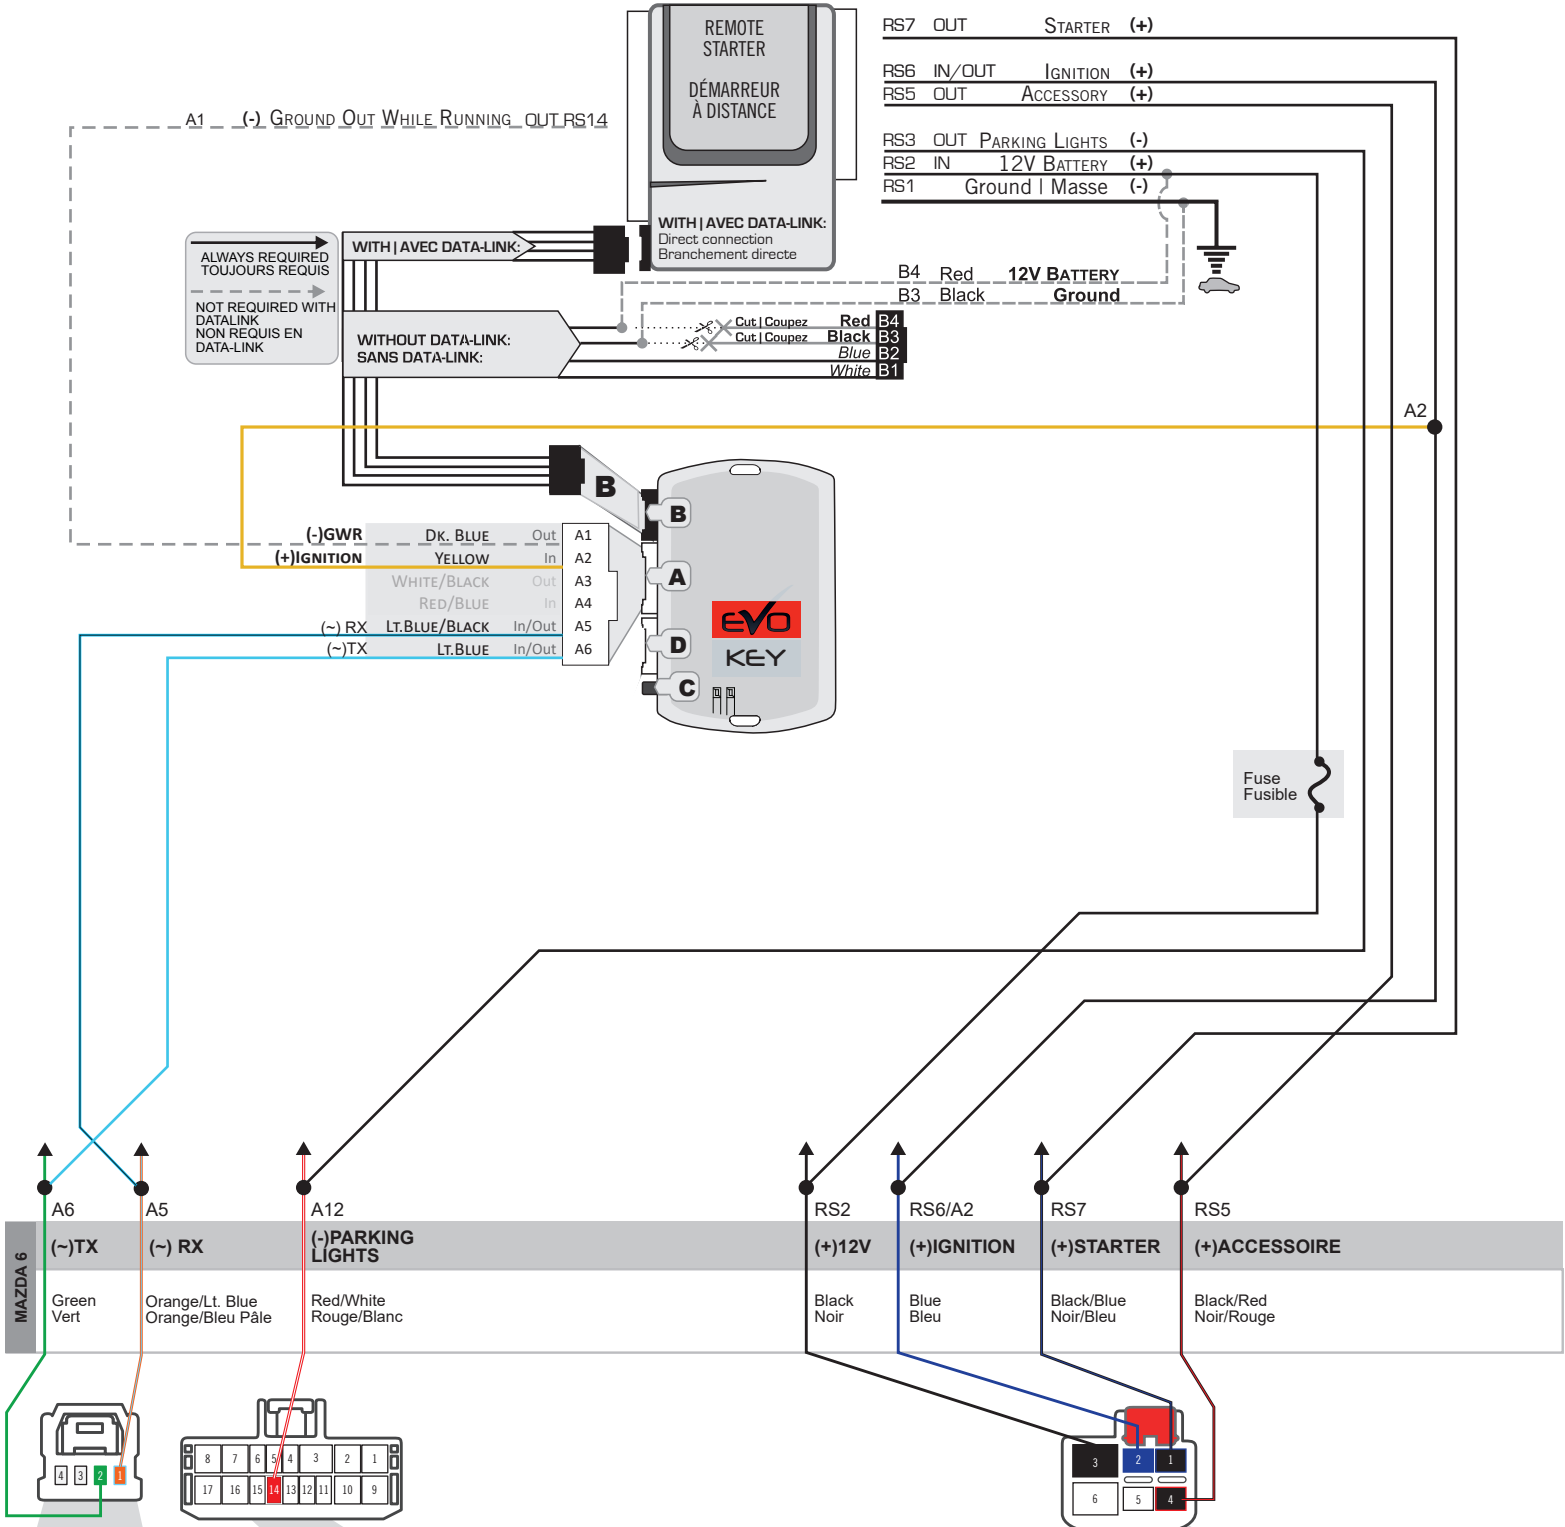


③ Back vue. 4-pin white connector at transponder connector. Vue de dos. Connecteur Blanc de 4-pins au connecteur du transpondeur.

② Back vue. 17-pin White connector at parking light harness. Vue de dos. Connecteur Blanc de 17-pins au harnais de feux de stationnement.

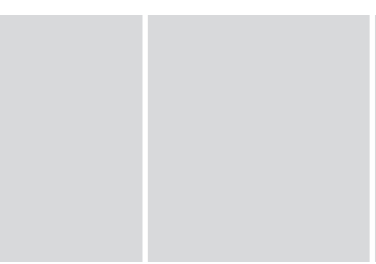

① Back vue. 6-pin Black connector at ignition harness. Vue de dos. Connecteur Noir de 6-pins au harnais d'ignition.

PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION 2/2

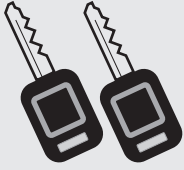

Make sure to have two valide vehicle key.
Assurez-vous d'avoir deux clés valides du véhicule.




**If the vehicle equipped with SMART KEY:
Si le véhicule est équipé d'une clé INTELLIGENTE:**




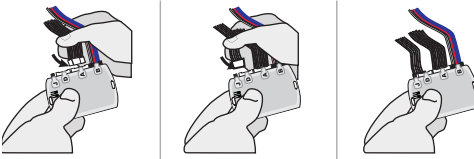



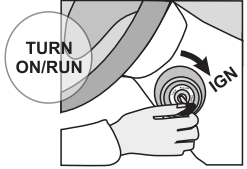

1 Remove all keys from key remote cards.
2 Keep all cards at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.

1 Retirez les 2 clés des télécommandes. (cartes).
2 Éloignez les télécommandes du véhicule (10 pieds / 3 mètres minimum) pour procéder à la programmation.

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE. | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.

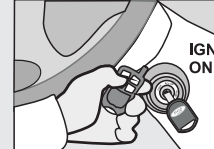 <p>TACH SETTING</p> <p>Adjust the remote-car-starters tachometer setting (if required). Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)</p>	 <p>Test the remote-car-starter keyless-entry functionality. Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.</p>	 <p>Insert the key in the ignition barrel. Do not turn the key. Insérez la clé dans le barillet d'ignition. Ne pas tourner la clé.</p>	 <p>The remote starter must be able to <u>start</u> the vehicle. Le démarreur à distance doit pouvoir <u>démarrer</u> le véhicule.</p>	<p><i>If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running verified the remote starter installation.</i></p> <p><i>Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez l'installation du démarreur à distance.</i></p>
--	---	--	---	---
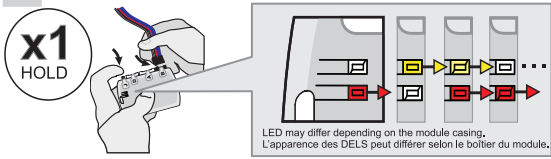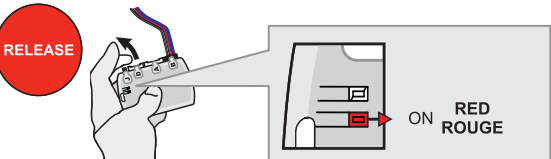
<p>1</p>  <p>x1 HOLD</p> <p><small>LED may differ depending on the module casing. L'apparence des DELS peut différer selon le boîtier du module.</small></p>	<p>Press and hold the programming button: Insert the 4-Pin (Data-link Connector) connector.</p> <p>Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: Insérez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)</p>	
<p>2</p>  <p>RELEASE</p> <p>ON RED ROUGE</p>	<p>Release the programming button when the LED is RED.</p> <p>Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.</p>	<p><i>If the LED is not solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.</i></p> <p><i>Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur data link) et allez au début de l'étape 1.</i></p> 
<p>3</p> 	<p>Insert the required remaining connectors.</p> <p>Insérez les connecteurs requis restants.</p>	

 <p>KEY #1 CLÉ #1</p>	 <p>TURN ON/RUN</p>	 <p>WAIT 3 SEC.</p>	<p>Turn the first functional key to the ON/RUN position.</p> <p>Attendez 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du tableau de bord s'éteigne.</p>
--	---	---	---


PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION 2/2

5




CAUTION The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1. | **ATTENTION** les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes. Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

5 sec. max

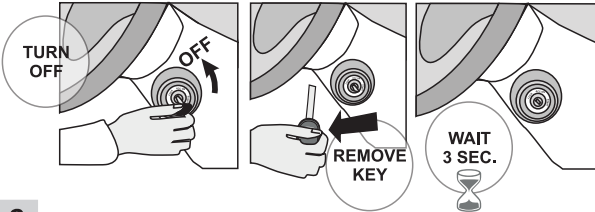

Turn the ignition to the OFF position
and remove the first key.
Wait 3 seconds.


Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)
et retirez la clé du barillet.
Attendre 3 secondes.

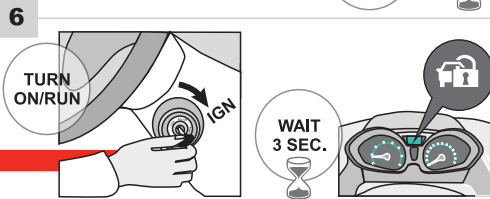

Turn the second functional key to the ON/RUN position.
Wait 3 seconds or until the security light turns OFF.

Tournez la deuxième clé fonctionnelle à la position ON/RUN.
Attendre 3 secondes ou jusqu'à ce que la lumière sécurité du tableau de bord s'éteigne.

7

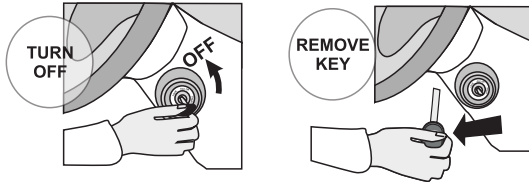

Turn the ignition to the OFF position
and remove the second key.

Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF)
et retirez la clé du barillet.

8



CAUTION The following step must be completed within 5 seconds. Otherwise disconnect all connectors and go back to step 1. | **ATTENTION** les prochaines étapes doivent être complétées en moins de 5 secondes. Si non, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

5 sec. max

**AUTOMATIC TRANSMISSION
TRANSMISSION
AUTOMATIQUE**

Activate the remote starter.
Actionnez le démarreur à distance.



**MANUAL TRANSMISSION
TRANSMISSION MANUELLE**

Press and hold the programming button until the LED flashes once then release the programming button.
↳ The RED LED will flash once (1x).

Pesez et garder appuyé le bouton de programmation jusqu'à ce que le DEL clignote une fois et relâcher le bouton.
↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

9

10

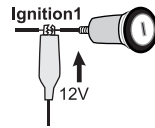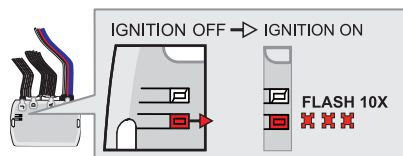

Using a jumper wire, apply power (12v) to the vehicle's ignition1.

À l'aide d'un fil (jumper) appliquez 12v sur l'ignition1 du véhicule.

The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

If the LED is solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data Link) and go back to step 1.

Si le DEL ROUGE est allumée solide débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur Data Link) et allez au début de l'étape 1



Manual transmission:
Remove the jumper.

Transmission manuelle:
Retirez le fil (jumper).

The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.



DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR



Parts required (not included) Pièces requises (non incluses)

- 1x **FLASH LINK UPDATER,**
FLASH LINK MANAGER
SOFTWARE | PROGRAMME
- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet


OR
OU

- 1x **FLASH LINK MOBILE**
FLASH LINK MOBILE APP
Smartphone Android or iOS with Internet connection
(Internet provider charges may apply)
Téléphone Intelligent Android ou iOS avec connection
Internet (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)



Make sure to have one valide vehicle key.
Assurez-vous d'avoir une clé valide du véhicule.

If the vehicle equipped with SMART KEY:
Si le véhicule est équipé d'une clé INTELLIGENTE:

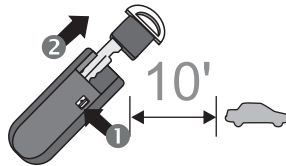

- 1 **Remove** the valet key from the back of the OEM remote.
- 2 **Keep** all OEM remotes at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.
- 1 **Retirez** la clé valet du dos de la télécommande d'origine.
- 2 **Éloignez** toutes les télécommandes d'origine du véhicule (10 pieds / 3 mètres min) pour procéder à la programmation.

REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.




Adjust the remote-car-starters tachometer setting (if required).

Ajustement du Tachymètre du démarreur à distance (si nécessaire)




Test the remote-car-starter and keyless-entry functionality.

Testez les fonctions verrouillage, déverrouillage et autres fonctions du démarreur à distance.

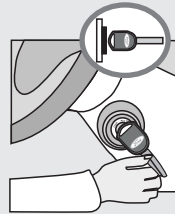

Place the key in front the ignition barrel.

Placez la clé devant le barillet d'ignition.

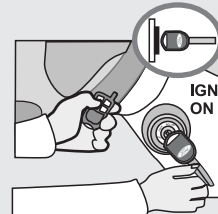


The remote starter must be able to **start** the vehicle.

Le démarreur à distance doit pouvoir **démarrer** le véhicule.

If the vehicle does not remote-start, or it does not continue running verified the remote starter installation.

Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez l'installation du démarreur à distance.


1

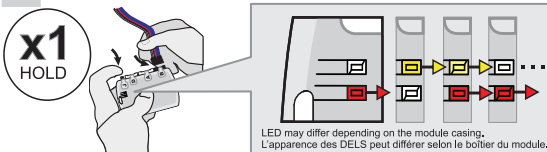

Press and hold the programming button:
Insert the 4-Pin (Data-link Connector) connector.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:
Insérez le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)

2

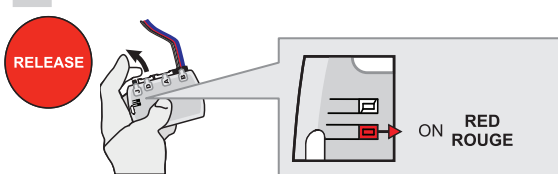

Release the programming button when the LED is RED.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est ROUGE.

If the LED is not solid RED disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Connecteur data link) et allez au début de l'étape 1.




3

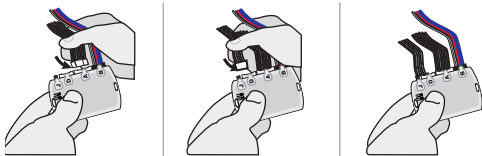

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

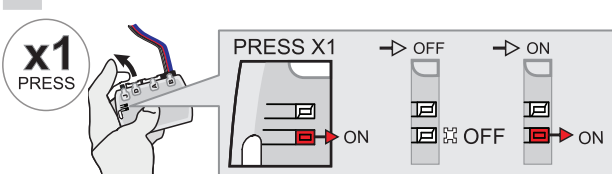

Press and release the programming button once (1x).



↳ The RED LED will flash once.

Appuyez et relâchez 1 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL ROUGE clignote 1 fois.

PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION 2/2

5

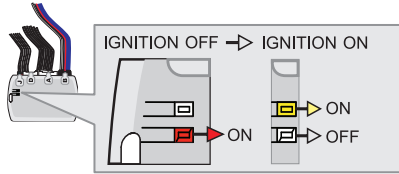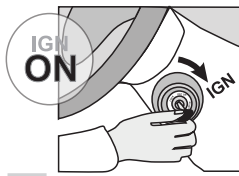



Turn the Ignition to the ON/RUN position.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳ **WAIT** the RED LED will turn OFF.
↳ The YELLOW LED will turn on.

↳ **ATTENDRE** que la DEL ROUGE s'éteigne.
↳ La DEL JAUNE s'allume.

13

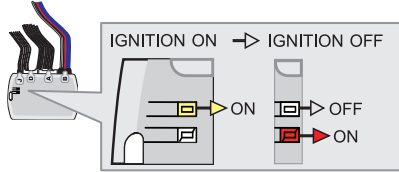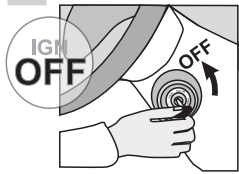



Turn the Ignition to the OFF position.

Tournez la clé à OFF.

↳ **WAIT** the YELLOW LED will turn OFF.
↳ the RED LED will turn ON.

↳ **ATTENDRE** que la DEL JAUNE s'éteigne.
↳ La DEL ROUGE s'allume.

14

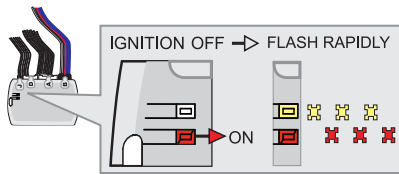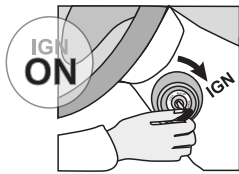


Turn the Ignition to the ON/RUN position.

Tournez la clé en position ignition (ON).

↳ The RED and YELLOW LEDs will alternate.

↳ La DEL ROUGE et JAUNE alternent.


15

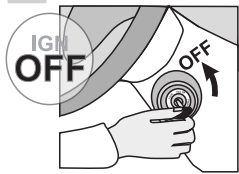

Turn the Ignition to the OFF position.

Tournez la clé à OFF.

16

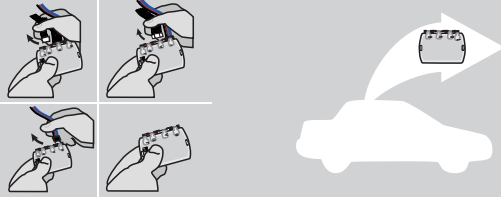


Disconnect all connectors.

Débranchez tous les connecteurs.

17



OR
OU

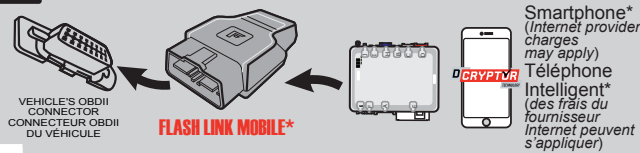

Microsoft Windows Computer with Internet connection*

Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet*

Use the tool: **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** to visit the DCryptor menu.

Utilisez l'outil: **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE** pour visitez le menu DCryptor.

*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)

18



Reconnect the 4-Pin (Data-Link) connector and after, all the remaining connector.

Rebranchez le connecteur 4-pins (Data-Link) et après, tous les connecteurs.




The module is now programmed.
Le module est programmé.



REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. Remote start the vehicle.
Testez le démarreur à distance. **Démarrez** le véhicule à distance.

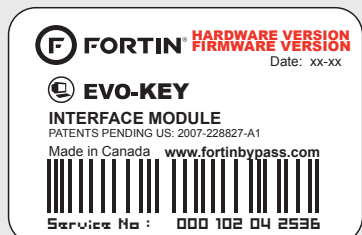

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2015, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

