

REGULAR INSTALLATION INSTALLATION RÉGULIÈRE

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
 ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

| | | | Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------|--|------|--------|-----|--------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| VEHICLE VEHICULES | YEARS ANNÉES | | Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Trunk (open) | Parking Light | RAP Disable | Tachometer | Door Status | Trunk Status | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | OEM Remote Monitoring |
| CHEVROLET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blazer | Push-To-Start | 2019-2023 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Traverse | Push-To-Start | 2018-2023 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |


**BYPASS FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT**
70.[41]

GM MINIMUM

 To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

 Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.


**Program bypass option
IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED
WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:**

**Programmez l'option du contournement
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:**

**UNIT OPTION
OPTION UNITE**
DESCRIPTION
A11
**OFF
NON**

Hood trigger (Output Status).

Contact de capot (état de sortie).



**Program bypass option:
Programmez l'option du contournement:**


**UNIT OPTION
OPTION UNITE**
DESCRIPTION
C1

 OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring
 Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

D6

Push-to-Start

Push-to-Start

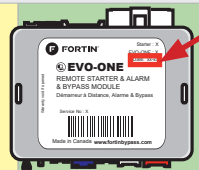
ATTENTION!


DATE: XX-XX

E5
**OFF
NON**
**By default DEACTIVATED
Par défaut DESACTIVÉ**
**ON
OUI**
**MANUFACTURED MODULES
BETWEEN: 04/2018 TO 04/2019
MODULES MANUFACTURÉS
ENTRE: 04/2018 AU 04/2019**

**Program remote starter option for R.S.
OEM REMOTE STAND ALONE:
Programmez l'option démarreur à
distance pour TÉLÉCOMMANDE
D'ORIGINE STAND ALONE:**

38
2

 Enable
Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.

Activé Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine pour démarrer à distance le véhicule.

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE
*** HOOD
PIN
CONTACT
DE CAPOT**


HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED) MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQU'IL Y A UN CONTACT DE CAPOT OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

A11
**OFF
NON**
**SECURITY STICKER
AUTOCOLLANT DE
SÉCURITÉ**

 Included
Inclus

Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the sticker are essential security elements and must be installed.

Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et l'autocollant de sécurité sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION




Parts required (Not included)

1X 1k Ohm Resistor

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))




1X Résistance 1k Ohm

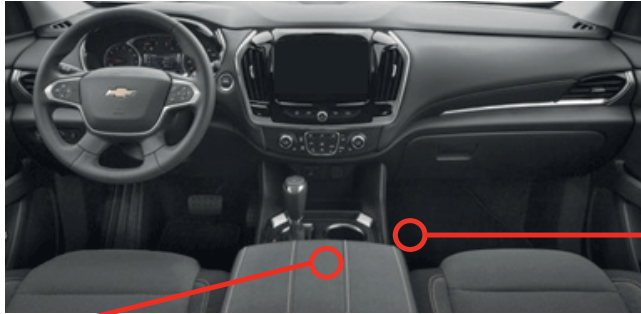


Centrale console
Console centrale



BCM

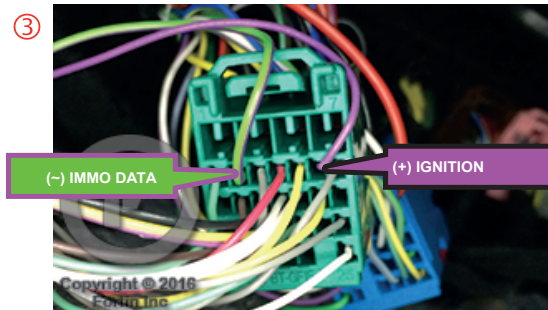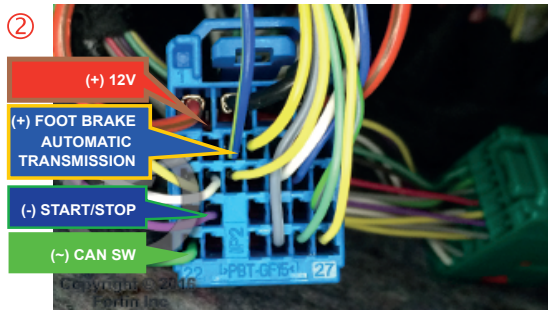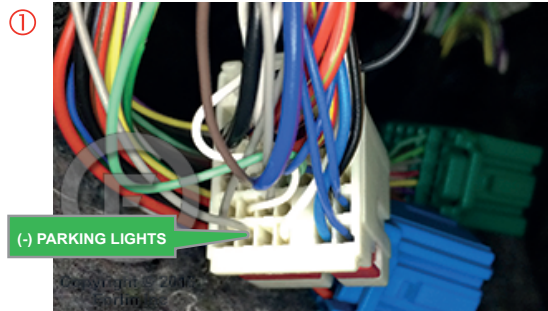

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

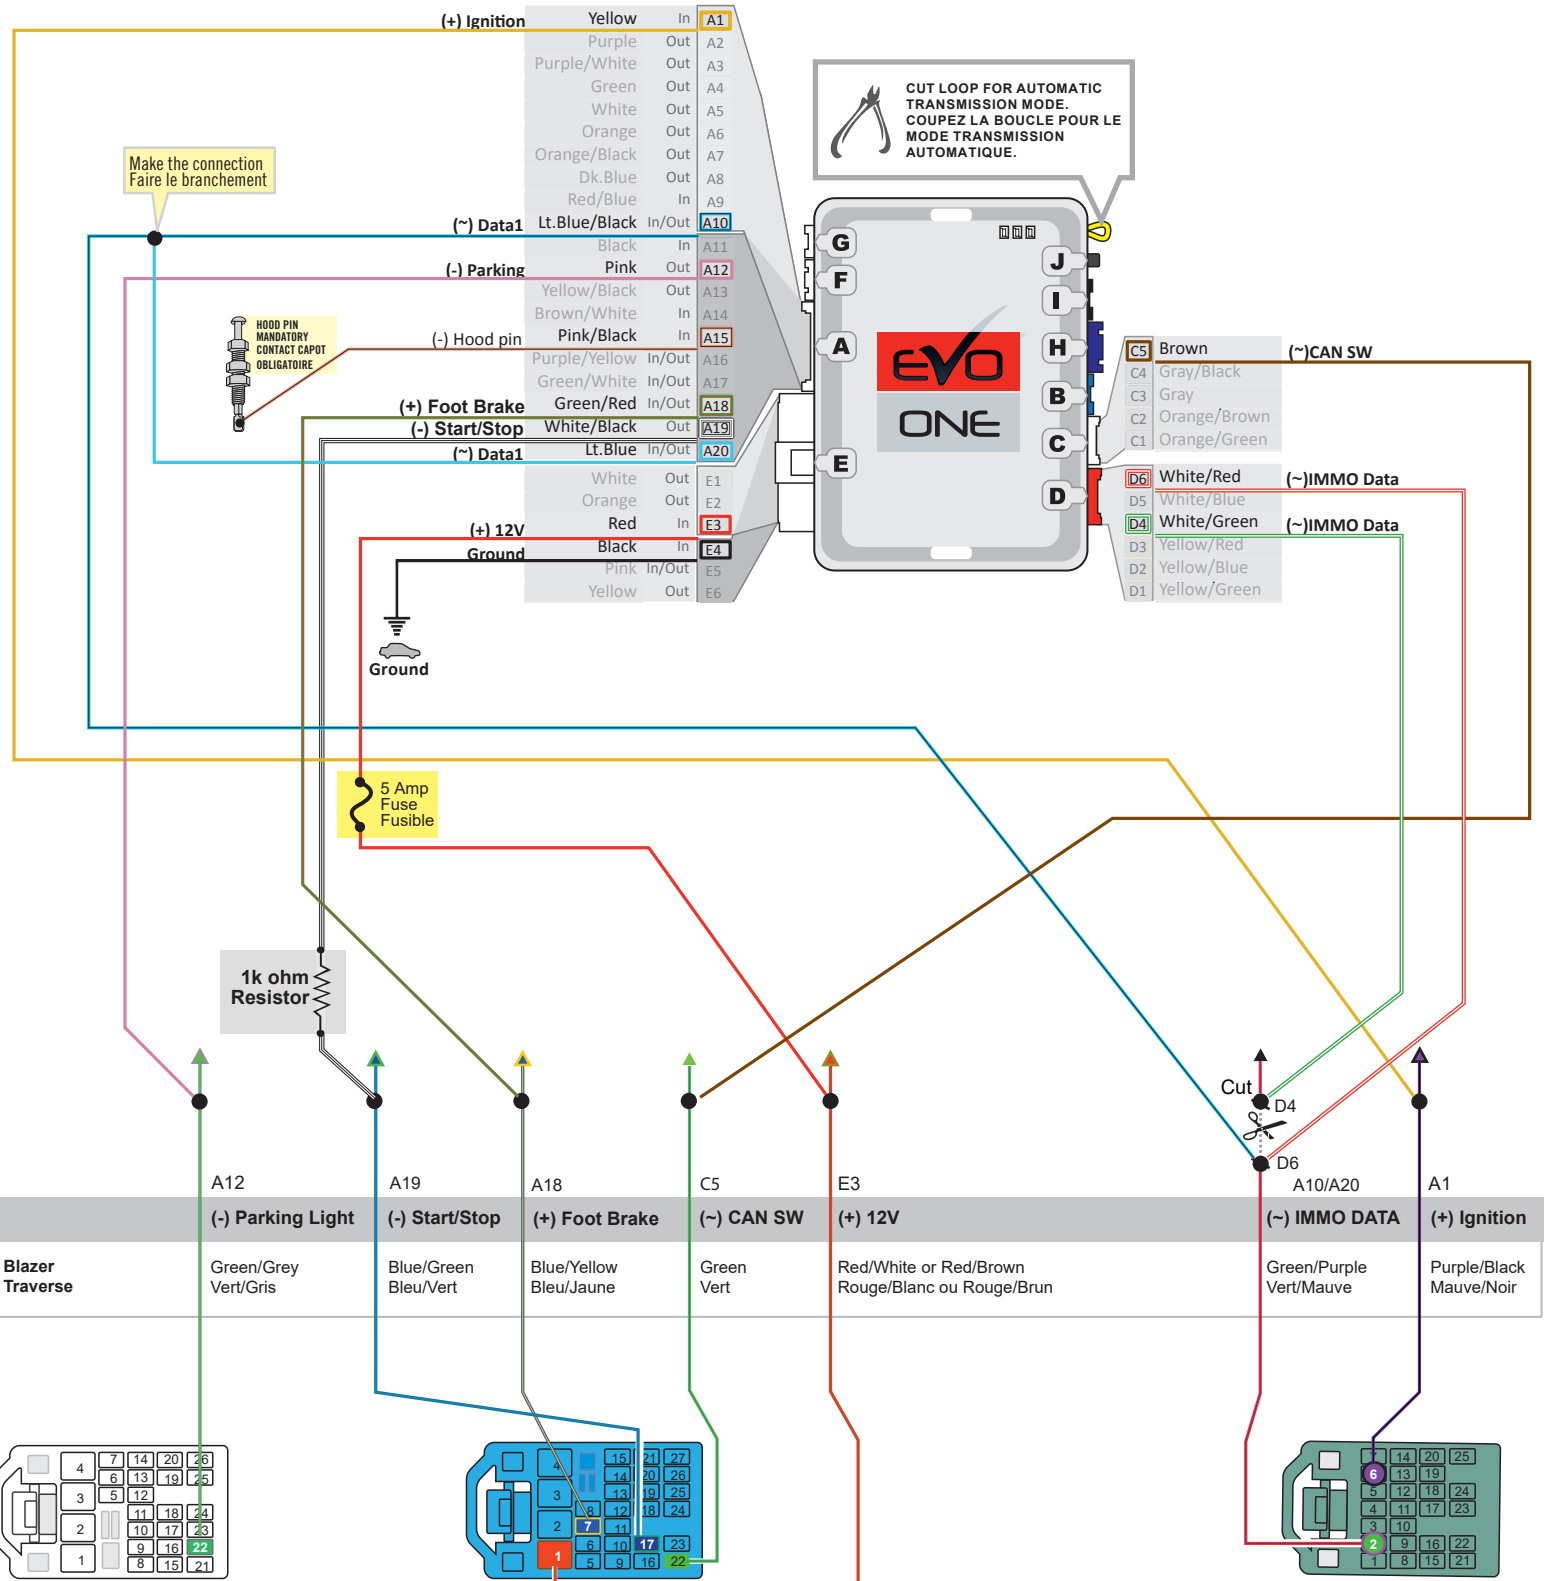

①


Back view, 26-Pin White connector, at BCM.
Vue de dos, connecteur Blanc 26-Pins, au BCM.

②

Back view, 27-Pin Blue connector, at BCM.
Vue de dos, connecteur Bleu 27-Pins, au BCM.

③

Back view, 25-Pin Green connector, at BCM.
Vue de dos, connecteur Vert 25-Pins, au BCM.

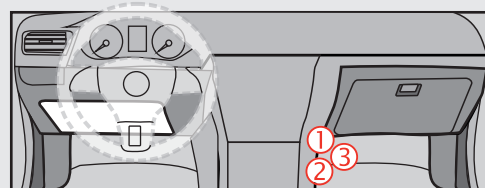

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2


CHEVROLET BLAZER - PUSH-TO-START



1 Remove the battery from the OEM remote.

Retirez la batterie de la télécommande d'origine.

2 Place the OEM remote in the front cup holder in the center console. Refer to vehicle user guide for keyport location.

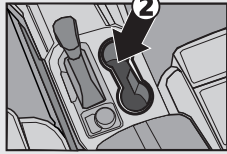

Placez la télécommande d'origine du véhicule dans le premier support de la tasse de la console centrale.

Voir le guide utilisateur du véhicule pour la localisation du port de la clé.

CHEVROLET TRAVERSE - PUSH-TO-START



1 Remove the battery from the OEM remote.


Retirez la batterie de la télécommande d'origine.

2 Place the OEM remote into the transmitter pocket of the center console.


Refer to vehicle user guide for keyport location.

Placez la télécommande d'origine du véhicule dans la poche de télécommande de la console centrale.

Voir le guide utilisateur du véhicule pour la localisation du port de la clé.

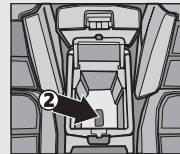

1

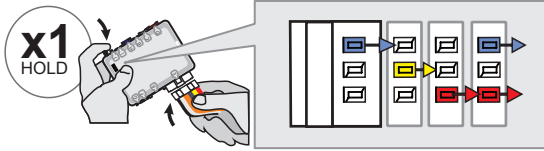

x1 HOLD


Press and hold the programming button: Insert the 6-Pin Main connector.

Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé: Insérez le connecteur Principal à 6-broches.

The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

Les DELS alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

2

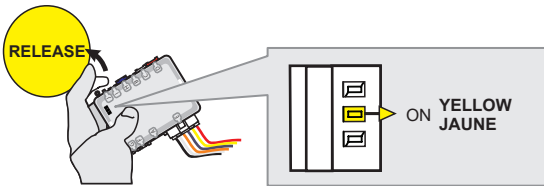


RELEASE

Release the programming button when the LED is YELLOW.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

If the LED is not solid YELLOW disconnect the 6-Pin connector (Main-Harness) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 6 pins (Connecteur principal et allez au début de l'étape 1.




3

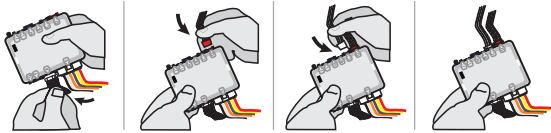

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

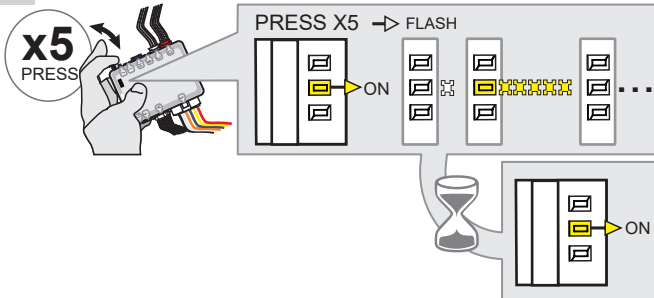

x5 PRESS

PRESS X5 → FLASH

Press and release the programming button five (5x) times.

Appuyez et relâchez 5 fois le bouton de programmation.


The YELLOW LED will flash 5 times each second.

La DEL JAUNE clignote 5 fois chaque seconde.

WAIT for the YELLOW LED to turn ON solid.

ATTENDRE que la DEL JAUNE s'allume solide.


5



Open the driver door.

Ouvrez la porte conducteur.

6

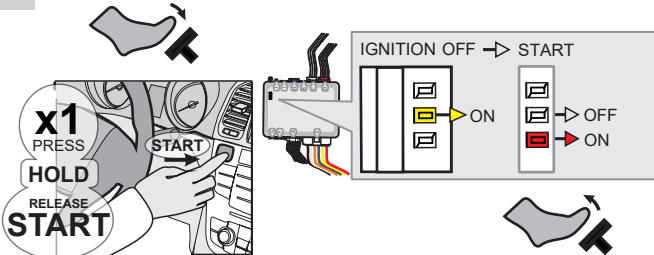

x1 PRESS

HOLD

RELEASE START

IGNITION OFF → START

Press the foot-brake pedal.

Appuyez la pédale de frein.

Press the Push-to-Start button until the engine start.

Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur démarre.


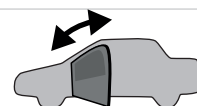
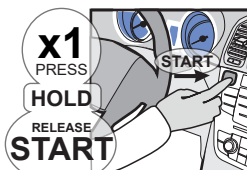
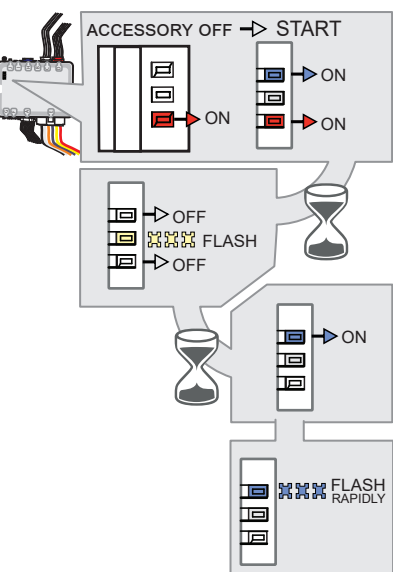
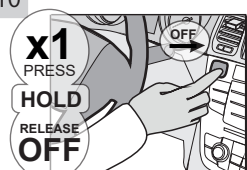
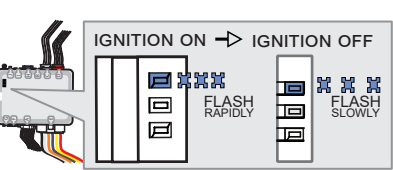
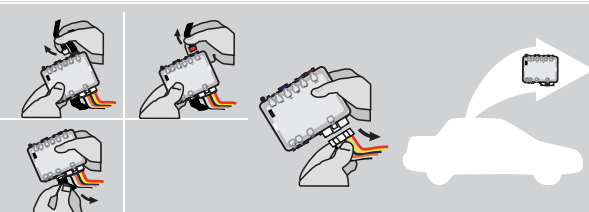
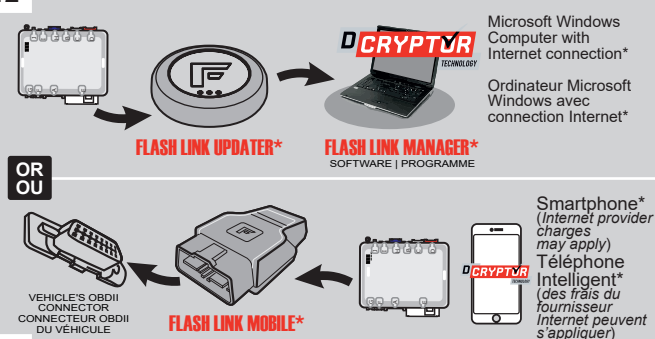

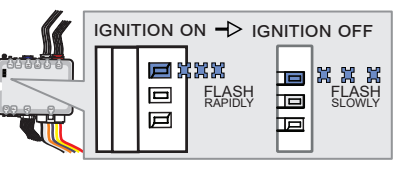
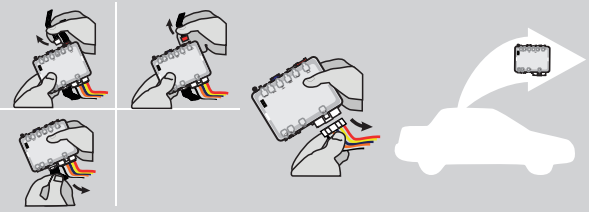
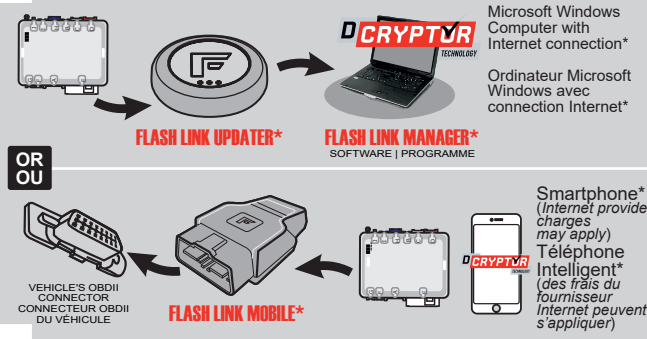
Release the foot-brake pedal.

Relâchez la pédale de frein.

The RED LED will turn ON. The YELLOW LED will turn OFF.


La DEL ROUGE s'allume. La DEL JAUNE s'éteint.

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2

| | | |
|--|---|--|
| <p>7</p>  | <p>Press the Push-to-Start button until the engine turn OFF.</p> | <p>Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur s'éteigne.</p> |
| <p>8</p>  | <p>Close and open the driver door.</p> | <p>Fermez et ouvrez la porte conducteur.</p> |
| <p>9</p>       | <p>Press the foot-brake pedal.</p> <p>Press the Push-to-Start button until the engine start.</p> <p>Release the foot-brake pedal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ The BLUE LED will turn ON. ↳ The BLUE LED will turn OFF. The RED LED will turn OFF. ↳ The YELLOW LED will flash rapidly ↳ The BLUE LED will turn ON. ↳ The BLUE LED will flash rapidly | <p>Appuyez la pédale de frein.</p> <p>Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur démarre.</p> <p>Relâchez la pédale de frein.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La DEL BLEU s'allume. ↳ La DEL BLEU s'éteint. La DEL ROUGE s'éteint. ↳ La DEL JAUNE clignote rapidement. ↳ La DEL BLEU s'allume. ↳ La DEL BLEU clignote rapidement. |
| <p>10</p>   | <p>Press the Push-to-Start button until the engine turn OFF.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ The BLUE LED will flash slowly | <p>Appuyez sur le bouton démarrage jusqu'à se que le moteur s'éteigne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ La DEL BLEU clignote lentement. |
| <p>11</p>  | <p>Disconnect all connectors and after the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-Pin Data-link connector.</p> <p>Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le connecteur 4-pins (Data-Link).</p> | |
| <p>12</p>  <p>Microsoft Windows Computer with Internet connection* Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet*</p> <p>OR</p> <p>Smartphone* (Internet provider charges may apply) Téléphone Intelligent* (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)</p> | <p>Use the tool: FLASH LINK UPDATER or FLASH LINK MOBILE to visit the DCryptor menu.</p> <p>Utilisez l'outil: FLASH LINK UPDATER ou FLASH LINK MOBILE pour visiter le menu DCryptor.</p> <p>*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)</p> | |

KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 3/3 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 3/3

13

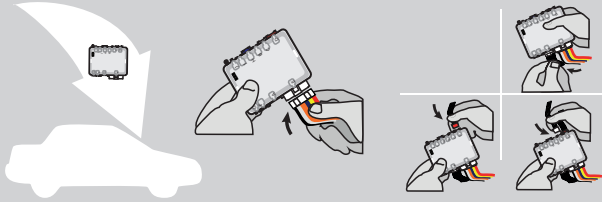

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED
Go back to the vehicle and **reconnect** the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-pins (Data-Link) connector and after all the remaining connector.

APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et **rebranchez** le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs.




*The module is now programmed.
Le module est programmé.*



REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME

Test the remote starter. Remote start the vehicle.
Testez le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.




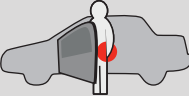

REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE


 REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

 RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  All doors must be closed. Toutes les portes doivent être fermées |  Remote start the vehicle. Démarrez à distance. |  Unlock the doors with either: • The OEM remote • The remote-starter remote • Or the proximity remote Déverrouillez les portes avec soit: • la télécommande d'origine • la télécommande du démarreur à distance • ou la télécommande de proximité. |  Enter the vehicle with the Intelligent Key. Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous |  The vehicle can now be put in gear and driven. Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. |
|--|--|---|--|--|

 If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.
Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

