

## ADDITIONAL GUIDE MANUAL TRANSMISSION



THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE STARTER / ALARM SYSTEM.

## CAUTION WARNING

### IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged in order to avoid accidents upon remote starting.
- ensure that the remote starter is disabled or in VALET MODE before servicing.  
In Valet mode, the vehicle can not be accidentally remote started, download the complete user guide for more information.

## READY MODE (MANUAL TRANSMISSION ONLY)

Three activation methods are possible, please consult the adviser or installer to determine which of these choice applies to your vehicle.

There are always safety concerns for a manual transmission vehicle to accidentally start while in gear, Ready Mode alleviates these concerns. The user must enable Ready Mode in order to Remote-Start the vehicle at a later time. Once Ready Mode is set-up the vehicle can be started/stopped at will, as many times as needed. However, once the parking brake is disengaged, the hood is opened, or any of the doors are opened, Ready Mode will deactivate and the vehicle will not start until Ready Mode is reactivated.

---

**BY DEFAULT** - this method will activate the remote car starter sequence:

---

STEP 1



The vehicle must be running.

---

STEP 2



Make sure that all doors are closed and the transmission is in the NEUTRAL position.

---

STEP 3



Press the brake pedal.

---

STEP 4



Engage the parking brake.

---

STEP 5



Release the brake pedal.

---

STEP 6



Press the START button for 3 seconds.  
The parking lights will flash once and then remain on.

---

STEP 7



Remove the key from the ignition barrel: the vehicle will remain running with the Remote-Starter.

---

STEP 8



Exit the vehicle and close all of the doors. The Remote-Starter will stop running once all the doors are closed.

---

STEP 9



The vehicle is now ready to be remotely started.

---

---

**CHOICE 2** - This method must be programmed by the installer during installation. This method will activate the remote car starter sequence:

---

STEP 1



The vehicle must be running.

---

STEP 2



Make sure that all doors are closed and the transmission is in the NEUTRAL position.

---

STEP 3



Press the brake pedal.

---

STEP 4



Engage the parking brake.

---

STEP 5



Release the brake pedal.

---

STEP 6



Press the START button for 3 seconds.  
The parking lights will flash once and then remain on.

---

STEP 7



Remove the key from the ignition barrel: the vehicle will remain running with the Remote-Starter.

---

STEP 8



Exit the vehicle and close all of the doors.

---

STEP 9



Press the LOCK button to lock the doors.  
The Remote-Starter will stop running.

---

STEP 10



The vehicle is now ready to be remotely started.

---

---

**CHOICE 3** - This method must be programmed by the installer during installation. This method will activate the remote starter sequence:

---

STEP 1



The vehicle must be running.

---

STEP 2



Make sure that all doors are closed and the transmission is in the NEUTRAL position.

---

STEP 3



Press the brake pedal.

---

STEP 4



Engage the parking brake.

---

STEP 5



Release the brake pedal.

---

STEP 6



Remove the key from the ignition barrel: the vehicle will remain running with the Remote-Starter.

---

STEP 7



Exit the vehicle and close all of the doors. The Remote-Starter will stop running once all the doors are closed.

---

STEP 8



The vehicle is now ready to be remotely started.

---

---

**CHOICE 4** - This method must be programmed by the installer during installation. This method will activate the remote starter sequence:

---

STEP 1  The vehicle must be running.

---

STEP 2   Make sure that all doors are closed and the transmission is in the NEUTRAL position.

---

STEP 3  Press the brake pedal.

---

STEP 4  Engage the parking brake.

---

STEP 5  Release the brake pedal.

---

STEP 6  Remove the key from the ignition barrel: the vehicle will remain running with the Remote-Starter.

---

STEP 7  Exit the vehicle and close all of the doors.

---

STEP 8  Press the LOCK button to lock the doors. The Remote-Starter will stop running.

---

STEP 9  The vehicle is now ready to be remotely started.

---

---

**TO DEACTIVATE READY MODE :**


---

Open any door(s)

Open the hood

Disengage of the parking  
brake

---

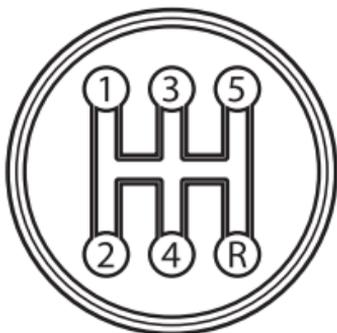

## GUIDE COMPLÉMENTAIRE TRANSMISSION MANUELLE



MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME.

## ATTENTION AVERTISSEMENT

### IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesses du véhicule est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le démarreur à distance est désactivé ou en MODE VALET avant de confier le véhicule à un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. En MODE VALET, le véhicule ne peut pas être démarré accidentellement, téléchargez le guide d'utilisation complet pour plus d'informations.

## ACTIVATION MODE PRÊT À DÉMARRER (TRANSMISSION MANUELLE SEULEMENT)

Trois choix d'activation sont possibles. Veuillez consulter le conseiller ou l'installateur pour déterminer lequel de ces choix s'applique à votre véhicule.

Certaines règles de sécurité doivent être appliquées afin qu'un véhicule équipé d'une transmission manuelle ne puisse pas être démarré lorsque le véhicule est embrayé. Le mode prêt à démarrer doit être activé par l'utilisateur afin d'être en mesure de démarrer le véhicule à distance. Lorsque le mode est activé le véhicule peut-être démarré et arrêter à volonté. L'ouverture d'une porte, le désengagement du frein à main ou l'ouverture du capot annulent le mode prêt à démarrer et le véhicule ne pourra pas être redémarré à distance jusqu'à ce que l'activation du mode soit recommencée.

---

**PAR DÉFAUT** - Cette méthode active la séquence pour le démarrage à distance :

---

ÉTAPE 1



Le moteur doit être en marche.

---

ÉTAPE 2



Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

---

ÉTAPE 3



Appuyez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 4



Serrez le frein de stationnement.

---

ÉTAPE 5



Relâchez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 6



Appuyez sur le bouton **DÉMARRER** durant 3 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois puis resteront allumés.

---

ÉTAPE 7



Retirez la clé de contact du barillet: le moteur se maintiendra en marche.

---

ÉTAPE 8



Sortez du véhicule et refermez toutes les portières. Le moteur s'éteindra. Le démarreur à distance s'éteindra une fois toutes les portières fermées.

---

ÉTAPE 9



Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule à distance.

---

---

**CHOIX 2** - Cette méthode doit être activée par l'installateur lors de l'installation. Cette méthode active la séquence pour le démarrage à distance:

---

ÉTAPE 1



Le moteur doit être en marche.

---

ÉTAPE 2



Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

---

ÉTAPE 3



Appuyez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 4



Serrez le frein de stationnement.

---

ÉTAPE 5



Relâchez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 6



Appuyez sur le bouton **DÉMARRER** durant 3 secondes. Les feux de stationnement clignoteront une fois puis resteront allumés.

---

ÉTAPE 7



Retirez la clé de contact du barillet: le moteur se maintiendra en marche.

---

ÉTAPE 8



Sortez du véhicule et refermez toutes les portières.

---

ÉTAPE 9



Appuyez sur la touche **VERROUILLAGE** pour verrouiller les portières. Le démarreur à distance éteindra le moteur une fois toutes les portières fermées.

---

ÉTAPE 10



Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule à distance.

---

---

**CHOIX 3** - Cette méthode doit être activée par l'installateur lors de l'installation. Cette méthode active automatiquement la séquence du démarreur à distance:

---

ÉTAPE 1



Le moteur doit être en marche.

---

ÉTAPE 2



Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

---

ÉTAPE 3



Appuyez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 4



Serrez le frein de stationnement.

---

ÉTAPE 5



Relâchez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 6



Retirez la clé de contact du barillet: le moteur se maintiendra en marche.

---

ÉTAPE 7



Sortez du véhicule et refermez toutes les portières. Le démarreur à distance éteindra le moteur une fois toutes les portières fermées.

---

ÉTAPE 8



Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule à distance.

---

---

**CHOIX 4** - Cette méthode doit être activée par l'installateur lors de l'installation. Cette méthode active automatiquement la séquence du démarreur à distance:

---

ÉTAPE 1



Le moteur doit être en marche.

---

ÉTAPE 2



Assurez-vous que toutes les portières sont fermées et que le levier de vitesse est en position NEUTRE.

---

ÉTAPE 3



Appuyez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 4



Serrez le frein de stationnement.

---

ÉTAPE 5



Relâchez la pédale de frein.

---

ÉTAPE 6



Retirez la clé de contact du barillet: le moteur se maintiendra en marche.

---

ÉTAPE 7



Sortez du véhicule et refermez toutes les portières.

---

ÉTAPE 8



Appuyez sur la touche **VERROUILLAGE** pour verrouiller les portières. Le démarreur à distance éteindra le moteur une fois toutes les portières fermées.

---

ÉTAPE 9



Vous êtes maintenant prêt à démarrer votre véhicule à distance.

---

---

## DÉSACTIVATION DU MODE PRÊT À DÉMARRER :

---

Ouverture d'une portière

Ouverture du capot

Désengagement du frein de stationnement

---