

**REGULAR INSTALLATION  
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

**Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)**

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Trunk (Open)	RAP Disable	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status*	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Alarm control from OEM remote
<b>FORD</b>															
Taurus	Push-to-Start 2013-2015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>LINCOLN</b>															
MKS	Push-to-Start 2013-2016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


**BYPASS FIRMWARE VERSION  
VERSION LOGICIELLE CONTOURNEMENT**
**71.[52]**

FORD MINIMUM

 To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

 Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

**Program remote starter option:  
Programmez l'option démarreur à distance:**
**31**
**4**

 (+) Parking Light (E1)  
(+) Accessory (E2)  
  
(+) Feux de stationnement (E1)  
(+) Accessoire (E2)

**38**
**2**

 Enable  
Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.  
  
Activé  
Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine pour démarrer à distance le véhicule.

**Program bypass option:  
Programmez l'option du contournement:**
**UNIT OPTION  
OPTION UNITE**
**C1**
**DESCRIPTION**

 OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring  
Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine

**Program bypass option  
IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED  
WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:  
Programmez l'option du contournement  
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ  
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:**
**A11**
**OFF  
NON**
**DESCRIPTION**

 Hood trigger (Output Status).  
Contact de capot (état de sortie).

**MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE**
**\* HOOD  
PIN  
CONTACT  
DE CAPOT**

**HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED) MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.  
**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

**A11**
**OFF  
NON**
**SECURITY STICKER  
AUTOCOLLANT DE  
SÉCURITÉ**

 Included  
Inclus


**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the sticker are essential security elements and must be installed.  
**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et l'autocollant de sécurité sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.


CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

DESCRIPTION | DESCRIPTION



② BCM, DRIVER DASH BOARD  
BCM, TABLEAU DE BORD CÔTÉ CONDUCTEUR

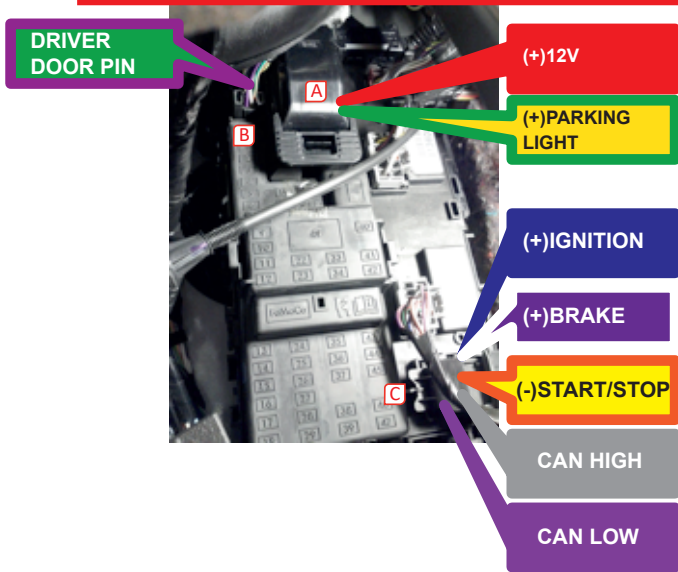


① RFA MODULE, BEHIND GLOVE BOX  
MODULE RFA, DERRIÈRE LE COFFRE À GANTS

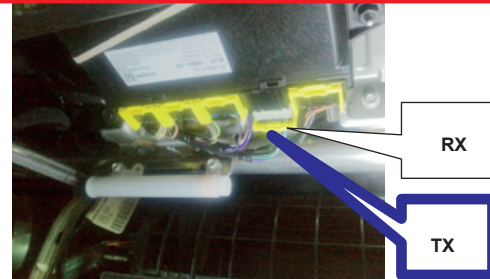

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

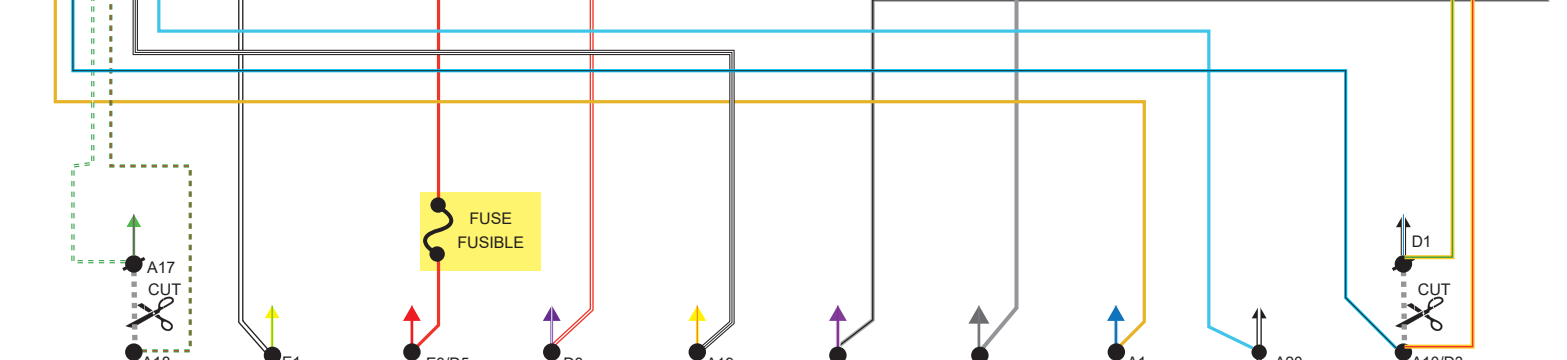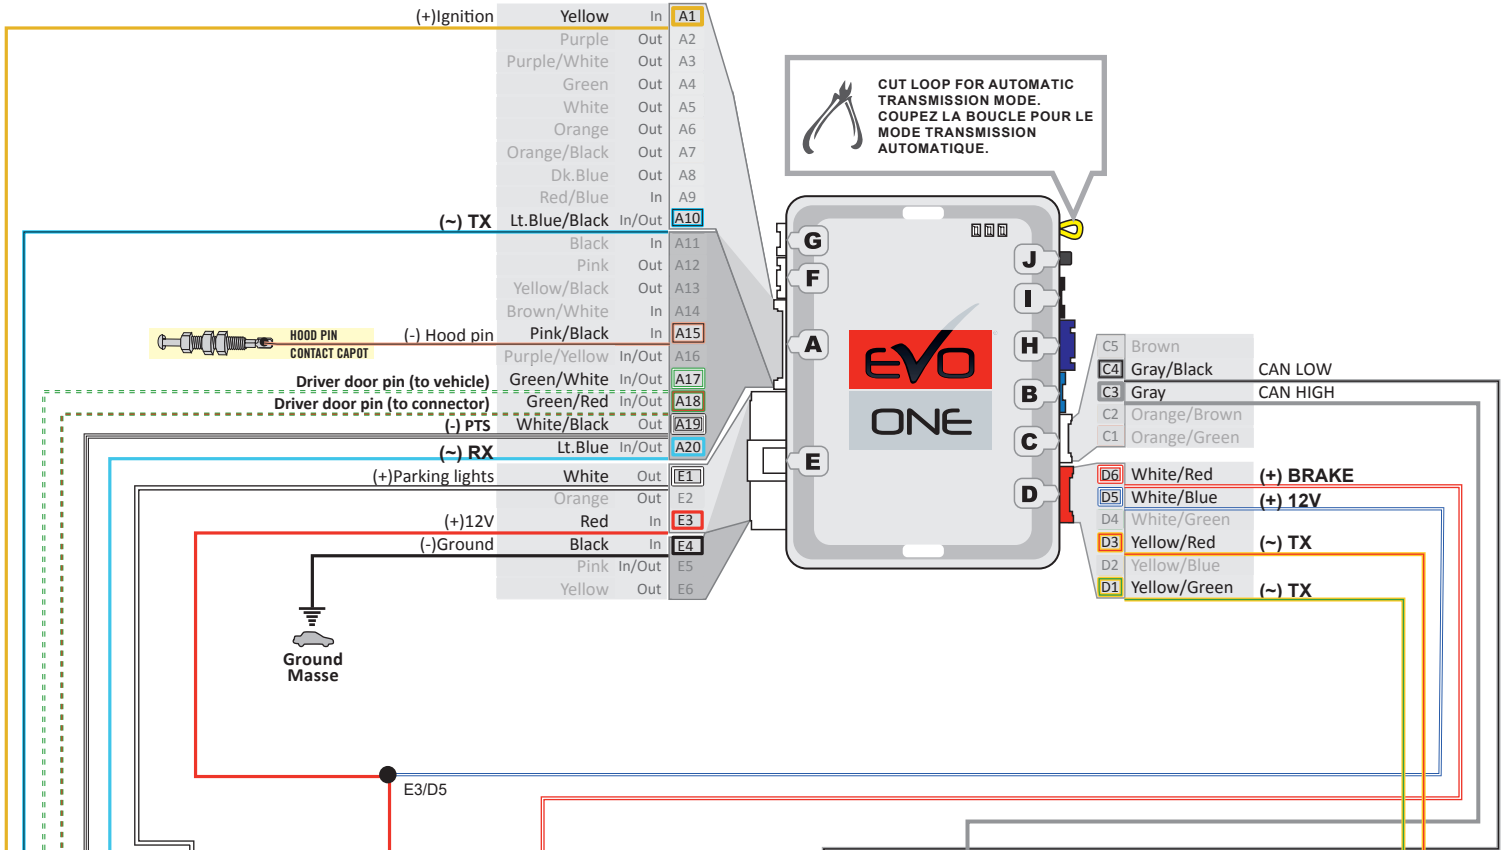

	DRIVER DOOR PIN	(+) PARKING LIGHTS	(+) 12V	(+) BRAKE	(-) PTS	CAN LOW	CAN HIGH	(+) IGNITION	(-) RX	(-) TX
MKS	Green/Purple Vert/Mauve	Yellow/Green Jaune/Vert	Red Rouge	Purple/White Mauve/Blanc	Jaune/Orange Yellow/Orange	Violet Violet	Gray Gris	Blue Bleu	White Blanc	White/Blue Blanc/Bleu
TAURUS	Green/Purple Vert/Mauve	Yellow/Green Jaune/Vert	Red Rouge	Purple/White Mauve/Blanc	Jaune/Orange Yellow/Orange	Violet Violet	Gray Gris	Blue Bleu	White Blanc	White/Blue Blanc/Bleu

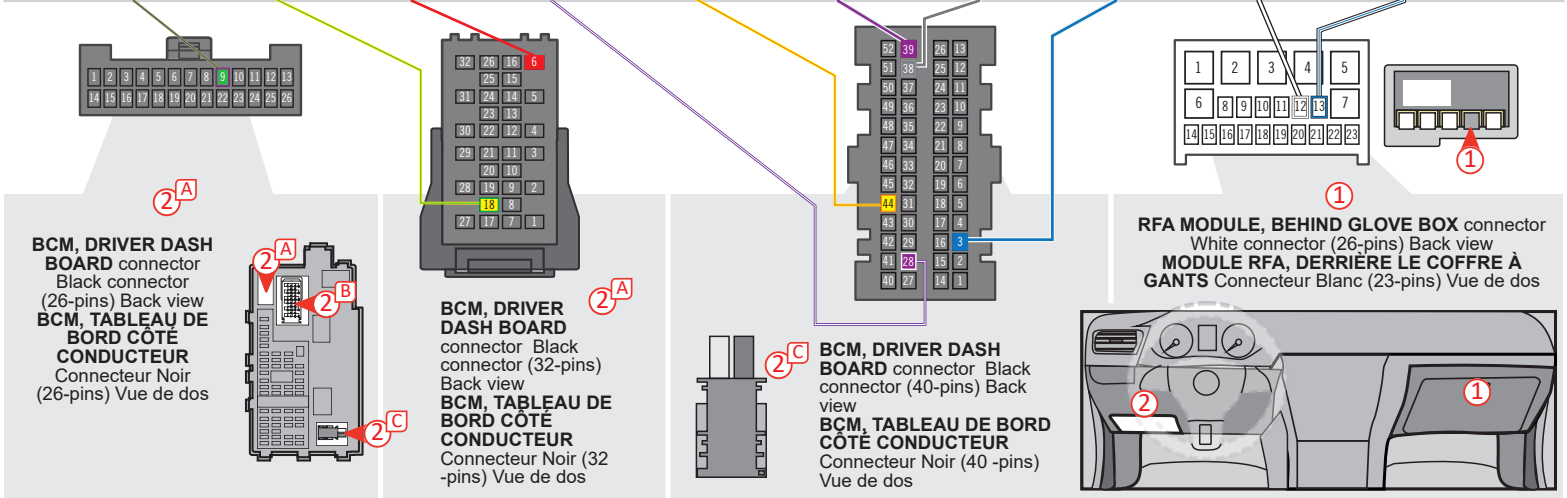


BCM, DRIVER DASH BOARD connector Black connector (26-pins) Back view  
BCM, TABLEAU DE BORD CÔTÉ CONDUCTEUR Connector Noir (26-pins) Vue de dos

BCM, DRIVER DASH BOARD connector Black connector (32-pins) Back view  
BCM, TABLEAU DE BORD CÔTÉ CONDUCTEUR Connector Noir (32-pins) Vue de dos

BCM, DRIVER DASH BOARD connector Black connector (40-pins) Back view  
BCM, TABLEAU DE BORD CÔTÉ CONDUCTEUR Connector Noir (40-pins) Vue de dos

RFA MODULE, BEHIND GLOVE BOX connector White connector (26-pins) Back view  
MODULE RFA, DERRIÈRE LE COFFRE À GANTS Connector Blanc (23-pins) Vue de dos

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 1/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 1/2**

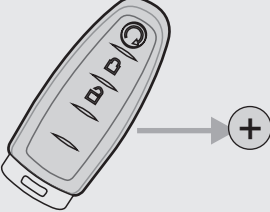


**Remove** the battery from the OEM remote.

**Keep** the other OEM remotes at least 3 meters (10 feet) away from the vehicle to proceed.

**Retirez** la pile de la télécommande d'origine.

**Éloignez** les autres télécommandes d'origine du véhicule (10 pieds / 3 mètres min) pour procéder à la programmation.

**1**

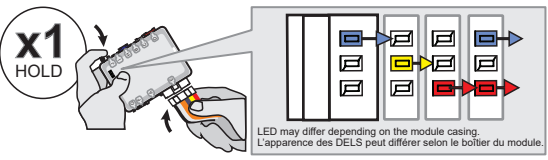

LED may differ depending on the module casing.  
L'apparence des DELS peut différer selon le boîtier du module.


**Press and hold** the programming button:  
**Insert** the 6-Pin Main connector.

↳ The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

**Appuyez et maintenez le bouton** de programmation enfoncé:  
**Insérez** le connecteur Principal à 6-broches.

↳ Les DELS alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

**2**

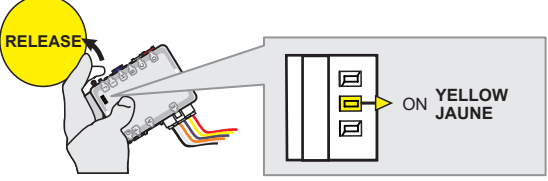

**RELEASE**


ON YELLOW  
JAUNE

**Release** the programming button when the LED is YELLOW.

If the LED is not solid YELLOW disconnect the 6-Pin connector (Main-Harness) and go back to step 1.

**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est JAUNE.

Si la DEL n'est pas JAUNE débranchez le connecteur 6 pins (Connecteur principal) et allez au début de l'étape 1.

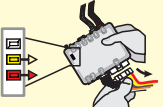


**3**



**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

**4**

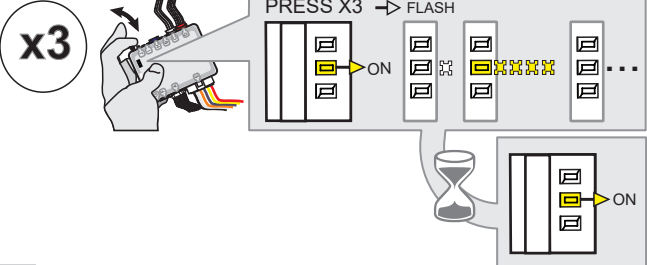

**x3**

PRESS X3 → FLASH

ON

ON

**Press and release** the programming button three times (3x).

↳ The YELLOW LED will alternate between 3x flashes and a pause.


↳ Wait until the YELLOW LED turns ON.

**Appuyez et relâchez** 3 fois le bouton de programmation.

↳ La DEL JAUNE alterne entre x3 clignotements et x1 pause.

↳ Attendre que la DEL JAUNE s'allume.


**5**

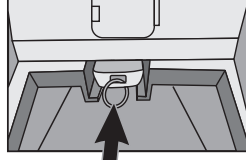

**Insert** the OEM remote (no battery) in the keyport. (Keyport located in center console).

**Insérez** la télécommande d'origine (sans batterie) dans le port de la clé. (Le port de la clé se situe dans la console centrale)

**6**

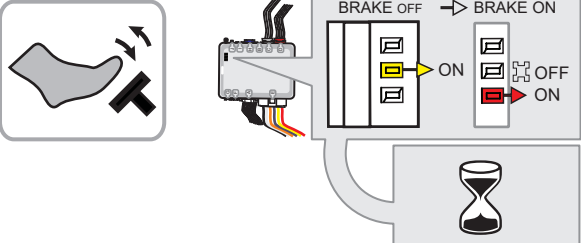

BRAKE OFF → BRAKE ON

ON

OFF ON

**Press and release** the foot-brake pedal.

↳ The RED LED will turn ON.

↳ The YELLOW LED turns OFF.

**Wait 5 seconds.**

**Appuyez et relâchez** la pédale de frein.


↳ La DEL ROUGE s'allume.

↳ La DEL JAUNE s'éteint.

**Attendre 5 secondes.**

If the LED is not solid RED, press and release the foot-brake, wait 5 seconds, **repeat** this step until the RED LED turn ON.

Si la DEL n'est pas ROUGE solide, appuyez et relâchez la pédale de frein, **répétez** cette étape jusqu'à ce que la DEL ROUGE s'allume solide.

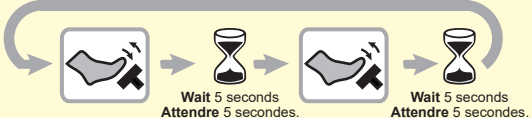


Wait 5 seconds / Attendre 5 secondes.

Wait 5 seconds / Attendre 5 secondes.

**KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2**

7

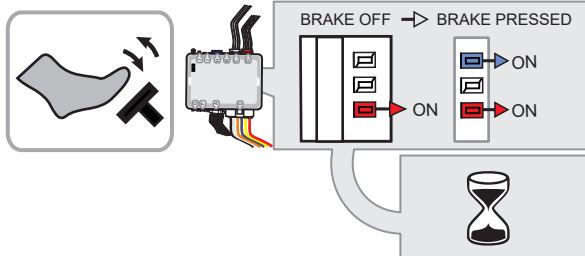

**Press and release the foot-brake pedal.**

- ↳ The RED LED is ON.
- ↳ The BLUE LED turns ON.

**Appuyez et relâchez la pédale de frein.**


- ↳ La DEL ROUGE est allumée.
- ↳ La DEL BLEUE s'allume

**Wait 5 seconds.**



**Attendez 5 secondes.**

If the LED is not solid BLUE, press and release the foot-brake, wait 5 seconds, **repeate** this step until the BLUE LED turn ON.

Si la DEL n'est pas BLEUE solide, appuyez et relâchez la pédale de frein, **répétez** cette étape jusqu'à ce que la DEL BLEUE s'allume solide.

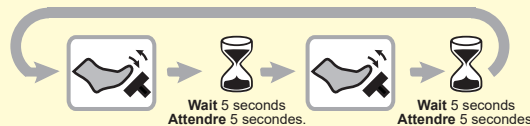

8

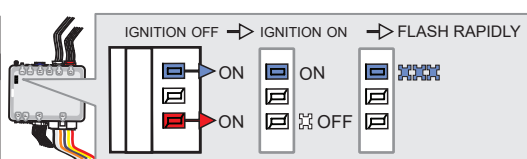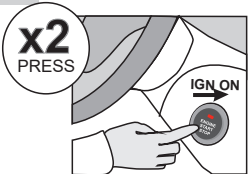



**Press the START/STOP button twice to turn ON the ignition.**

- ↳ The BLUE LED will Flash rapidly.
- ↳ The RED LED will turns OFF.

**Appuyez sur le bouton START/STOP 2 fois pour allumer l'ignition.**

- ↳ La DEL BLEUE clignote rapidement.
- ↳ La DEL ROUGE s'éteind.

9

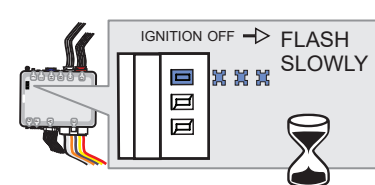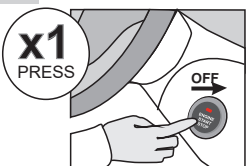


**Press the START/STOP button once to turn OFF the ignition.**

- ↳ **Wait** until the BLUE LED flash slowly.

**Appuyez sur le bouton START/STOP 1 fois pour éteindre l'ignition.**

- ↳ **Attendez** que la DEL BLEUE clignote lentement.

10

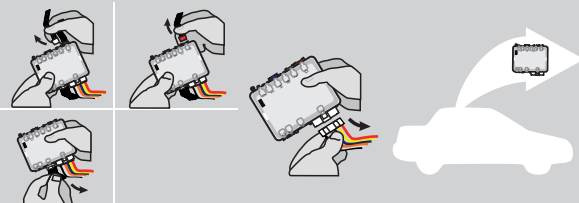

**Disconnect** all connectors and after the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-Pin Data-link connector.

**Débranchez** tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le connecteur 4-pins (Data-Link).

11



Microsoft Windows Computer with Internet connection\*

Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet\*

OR  
OU


Smartphone\* (Internet provider charges may apply)  
Téléphone Intelligent\* (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)

**Use the tool: FLASH LINK UPDATER or FLASH LINK MOBILE** to visit the DCryptor menu.

**Utilisez l'outil: FLASH LINK UPDATER ou FLASH LINK MOBILE** pour visiter le menu DCryptor.

\*Parts required (not included) \*Pièces requises (non incluses)

12

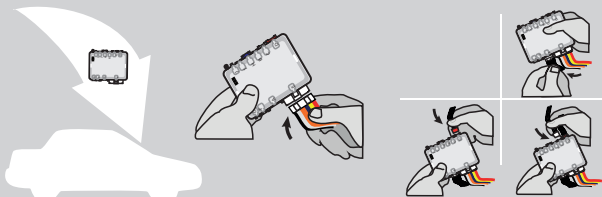

**AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED**  
**Go back to the vehicle and reconnect** the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-pins (Data-Link) connector and after all the remaining connector.

**APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE :** retournez au véhicule et rebranchez le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs.




The module is now programmed.  
Le module est programmé.




**REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION**  
**PROCEDURE | PROCÉDURE DE VÉRIFICATION**  
**DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME**

**Test** the remote starter. Remote start the vehicle.  
**Testez** le démarreur à distance. Démarrez le véhicule à distance.




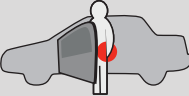

**REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE**


 REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

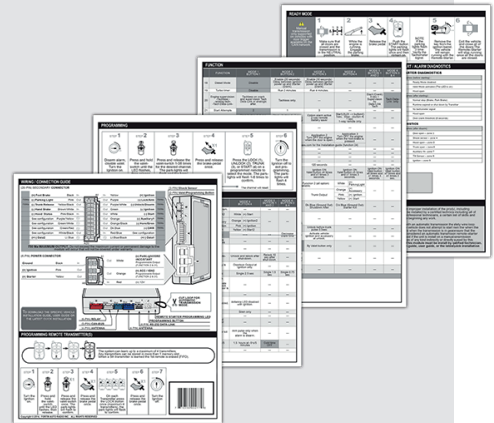 RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



**REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE**

 <p>All doors must be closed.</p> <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>  <p><b>Remote start</b> the vehicle.</p> <p><b>Démarrez à distance.</b></p>	 <p><b>Unlock</b> the doors with either:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The OEM remote</li> <li>• The remote-starter remote</li> <li>• Or the proximity remote</li> </ul> <p><b>Déverrouillez</b> les portes avec soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la télécommande d'origine</li> <li>• la télécommande du démarreur à distance</li> <li>• ou la télécommande de proximité.</li> </ul>  <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent Key.</p> <p><b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous</p>	 <p>The vehicle can now be put in gear and driven.</p> <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.  
Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.



Module label | Étiquette sur le module

### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



## TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



## ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

