


# RM 9MA

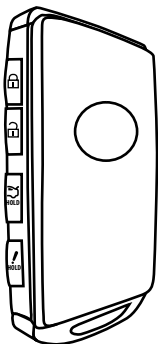

 ○ LOCK

 ⊙ PANIC

 ○ UNLOCK

 ○ →  ⊙ START

 ⊙ TRUNK

 ○ →  ⊙ STOP

 QUICK  
PRESS  
0.5 SEC.













 LONG  
PRESS  
3 SEC.

## QUICK USER GUIDE

**RM9MA: 2-WAYS REMOTE**

**ANT900: ANTENNA:** FCC ID: 2ACKU-ANT900 IC: 12084A-ANT900

MADE IN CANADA / DOC.#90931 / REV: A20230926 / © 2019 ALL RIGHTS RESERVED

BUTTON	COMMAND	TIME PRESSED SECOND	CONFIRMA- TION	DESCRIPTION	
 PRESS	<b>LOCK</b>	0.5 SEC.	1 beep 1 Green flash	Locks all doors, arms the anti-theft system and activates the Alarm (if available).	
 PRESS	<b>PANIC</b>	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Press LOCK for 3 seconds to activate the Panic.	
 PRESS	<b>UNLOCK</b>	0.5 SEC.	2 beep 2 Green flash	Unlocks all doors, disarms the anti-theft system and deactivates the Alarm (if available).	
 <b>HOLD</b> PRESS 1 SEC.	→	 <b>HOLD</b> PRESS 3 SEC.	<b>START</b>	ASCENDING SOUND 1 SEC. & 3 SEC. 2 Green flash	Remote start the vehicle. Press START again to reset the runtime.
				DESCENDING SOUND 1 Red flash	The remote start has failed.
 <b>HOLD</b> PRESS	<b>TRUNK</b>	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Opens the trunk, and deactivates the Alarm (if available). The Alarm ignores the trunk zone until it is closed.	
 <b>HOLD</b> PRESS 1 SEC.	→	 <b>HOLD</b> PRESS 3 SEC.	<b>STOP</b>	DESCENDING SOUND 1 SEC. & 3 SEC. 2 Red flash	Cancel the remote start sequence.
 <b>HOLD</b> PRESS	→	 <b>AUXILIARY1</b> PRESS	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Activates the auxiliary1 (if available).
 <b>HOLD</b> PRESS	→	 <b>AUXILIARY2</b> PRESS	3 SEC.	1 beep 1 Green flash	Activates the auxiliary2 (if available).


LED DIAG-  
NOSTIC


WHEN THE REMOTE'S BLUE LED FLASHES 6 TIMES  
AND THE RED LED IS ON FOR ONE SECOND:

 The vehicle is out of range.

## REMOTE STARTING

When leaving the vehicle it is recommended that the driver pre-set the climate controls in preparation for a later remote start. To remote start the vehicle :

**STEP 1**  To remote-start the vehicle press the **! HOLD** button 1 second release and press the **! HOLD** button again for 3 seconds. The remote Green Led flash and a ascending melodie will sound to confirm.

**STEP 2**  Approximately 5 seconds later the engine will crank and run for the selected runtime (15 minutes by default).

If the vehicle fails to start on the first attempt, the Remote-Starter will wait 3 seconds before it will attempt to start the vehicle again. The Remote-Starter will attempt to start the vehicle 2 times (default) before giving up. (See Failed Remote Start, on the complete user guide). **RUNTIME** : On gas engines the Remote-Starter can run the vehicle for either 15 (default), 3 or 7 minutes. On diesel engines either 30 (default), 6, or 15 minutes.

## REMOTE STARTING FROM FACTORY KEY FOB

IF OPTION AVAILABLE. To remote start the vehicle with the factory key fob :



**PRESS LOCK 3 TIMES** (By default)  
or **PRESS LOCK UNLOCK LOCK.**

Remote-start the vehicle.

## WHEN SERVICING THE VEHICLE

**! Valet Mode** disables the remote starter and alarm. Whenever the vehicle is being serviced, repaired or the vehicle is parked indoors; it is mandatory that Valet Mode be enabled to prevent an accidental remote start.

### FROM THE ANTENNA

#### STEP 1




Turn the vehicle ignition to (ON/RUN) position. The vehicle does not need to be started.

#### STEP 2



Within 10 seconds press and release the button on the antenna 3 times.

### FROM THE REMOTE



Press and release the **! HOLD** button, and than press simultaneously **LOCK** and **UNLOCK** button.



**VALET MODE ENABLED:**  
The LED is ON  
**VALET MODE DISABLED:**  
The LED is OFF

## KEY TAKEOVER AFTER REMOTE STARTING

---

STEP 1



All doors must be closed.

---

STEP 2



To remote-start the vehicle press the **! HOLD** button 1 second release and press the **! HOLD** button again for approximately 3 seconds.

---

STEP 3



Unlock the doors with either:

- The OEM remote
- The remote-starter remote
- Or the proximity remote

*If the vehicle is not unlocked with one of these conditions the remote-starter will shut down as soon as any door is opened.*

---

STEP 4



Enter the vehicle with the Intelligent Key.

---

STEP 5



The vehicle can now be put in to gear and driven.

---

## LOW BATTERIES WARNING

---



If after the confirmation sound from lock, unlock or the start command two or more descending tones are heard, you will no longer be able to start the vehicle with this remote control.



To replace the batteries\* (2x CR2016), lift the cover with the logo.

\*Replacement batteries sold separately.

---

## FUNCTIONALITY

---



**AFTER APPROXIMATIVELY 2 MINUTES OF INACTIVITY**

(for example, no door is open) the vehicle will no longer be allowed to start with the **RM9MA** remote.

To allow the vehicle to start, press the **UNLOCK** button on the remote control.

---

**REMOTE START DIAGNOSTICS\*****Parking Light flashes  
(before starting):**

- 3x** Ready mode disabled
- 4x** Valet mode activated  
(The LED is on)
- 5x** Hood open

**Parking Light flashes  
(after Shutdown):**

- 1x** Normal stop (Brake, Park Brake)
- 3x** Runtime expired or shut down  
by transmitter
- 4x** No tachometer signal
- 5x** Hood open
- 6x** Fail to start

**ALARM DIAGNOSTICS\*****Parking Light flashes  
(after disarm):**

- 3x** Door open – zone 3
- 4x** Shock sensor – zone 4
- 5x** Hood open – zone 5
- 6x** Trunk open – zone 6

\*The parking light diagnostics can not be used on some vehicles equipped with automatic lights.

**RANGE**

Up to 2 KM / 6500ft range

**BATTERY**

BATTERY REQUIRED: 2x CR2016

AVERAGE BATTERY LIFE: 24 months




THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE STARTER / ALARM SYSTEM AT:  
**[evremotestart.com/RM9MA](http://evremotestart.com/RM9MA)**

# CAUTION WARNING

**IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:**

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged on manual transmission in order to avoid accidents upon remote starting.
- when leaving the vehicle, ensure that the gearshift lever is in the "PARK" position for an automatic transmission in order to avoid accidents upon remote starting. Make sure that the vehicle cannot start in "Drive" position.
- ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing. When servicing the vehicle, download the complete user guide for more information.

# RM 9MA

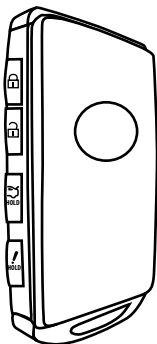

 ○ VERROUILLE

 ⊙ PANIQUE

 ○ DÉVERROUILLE

 ○ →  ⊙ DÉMARRE

 ○ →  ⊙ VALISE

 ○ →  ⊙ ÉTEINDRE



**PRESSION  
RAPIDE  
0.5 SEC.**

















**LONGUE  
PRESSION  
3 SEC.**

## GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE

**RM9MA: 2-VOIES TÉLÉCOMMANDE**

**ANT900: ANTENNE:** FCC ID: 2ACKU-ANT900 IC: 12084A-ANT900

FAIT AU CANADA / DOC.#90931 / REV: A20230926 / © 2019 TOUS DROITS RÉSERVÉS

BOUTON	COMMANDE	TEMPS D'APPUJ	CONFIRMATION	DESCRIPTION
 PRESSION	<b>VERROUILLE</b>	0.5 SEC.	1 bip Clignote vert	Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si disponible).
 PRESSION	<b>PANIQUE</b>	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Appuyez sur <b>VERROUILLE</b> pour activer le Mode Panique.
 PRESSION	<b>DÉVERROUILLE</b>	0.5 SEC.	2 bips 2 clignotements vert	Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si disponible)
 →  HOLD → HOLD PRESSION RELÂCHE    PRESSION 1 SEC.                    3 SEC.	<b>DÉMARRE</b>	1 SEC. ET 3 SEC.	Son ascendant 2 Clignotements vert	Le véhicule est démarré. Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur <b>DÉMARRE</b> pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
			1 bip Clignote rouge	Le démarrage du véhicule a échoué.
 HOLD PRESSION	<b>VALISE (FONCTION)</b>	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Ouvre la valise (coffre) et désactive l'alarme (si disponible). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.
 →  HOLD → HOLD PRESSION RELÂCHE    PRESSION 1 SEC.                    3 SEC.	<b>ÉTEINDRE</b>	1 SEC. ET 3 SEC.	Son descendant 2 clignotements rouge	Le démarrage du véhicule a échoué.
 →  HOLD →  PRESSION RELÂCHE    PRESSION	<b>AUXILIAIRE1</b>	3 SEC.	1 bip Clignote rouge	Active l'auxiliaire 1 (si disponible).
 →  HOLD →  PRESSION RELÂCHE    PRESSION	<b>AUXILIAIRE2</b>	3 SEC.	1 bip Clignote vert	Active l'auxiliaire 2 (si disponible).


DIAGNOSTIQUE  
DES DELS


LORSQUE LA DEL BLEU DE LA TÉLÉCOMMANDE CLIGNOTE 6 FOIS ET QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME UNE SECONDE:

 Le véhicule est hors de portée.

## DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

**ÉTAPE 1**  Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **! HOLD** 1 seconde relâcher et appuyez sur le bouton **! HOLD** 3 secondes. La DEL VERTE de la télécommande clignotera et une mélodie croissante résonnera pour confirmer.

**ÉTAPE 2**  Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard et demeurera en marche le temps de marche du moteur sélectionné (15 minutes par défaut).

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance) **Temps de mise en marche** du moteur : 15 (par défaut), 3 ou 7 minutes. Pour un moteur diesel, 30 (par défaut), 6 ou 15 minutes.

## DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



APPUYEZ SUR VERROUILLE 3 FOIS (par défaut)  
ou APPUYEZ SUR VERROUILLE DÉVERROUILLE VERROUILLE

Démarre à distance le véhicule.

## LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

**Mode Valet** désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet préviendra les démarrages à distance accidentels.

### À PARTIR DE L'ANTENNE

#### ÉTAPE 1




Tournez l'allumage à la position : IGNITION ON / RUN. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

#### ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton de l'antenne.

### À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE








Appuyer et relâcher **! HOLD** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**




**MODE VALET :**  
Témoin lumineux allumé  
**MODE FONCTIONNEL :**  
Témoin lumineux éteint



## PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE

ÉTAPE 1		Toutes les portes doivent être fermées.
ÉTAPE 2		Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton <b>! HOLD</b> 1 seconde relâcher et appuyez sur le bouton <b>! HOLD</b> 3 secondes.
ÉTAPE 3		Déverrouillez les portes avec soit: <ul style="list-style-type: none"><li>• la télécommande d'origine</li><li>• la télécommande du démarreur à distance</li><li>• ou la télécommande de proximité.</li></ul> <i>Si le véhicule n'est pas déverrouillé avec l'une de ces conditions, à l'ouverture de l'une des portes, le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule.</i>
ÉTAPE 4		Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente sur vous.
ÉTAPE 5		Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

## AVERTISSEMENT DE BATTERIES FAIBLES

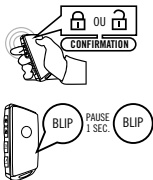

Si après le son de confirmation de la commande de verrouillage, de déverrouillage ou de démarrage, deux sons descendantes ou plus sont entendues, les batteries\* sont faibles et doivent être remplacées.

Vous ne pourrez plus démarrer le véhicule avec cette télécommande. Pour remplacer les batteries\* (2x CR2016), soulevez le couvercle avec le logo.

\*Batteries de remplacement vendues séparément.

## FONCTIONNALITÉ



**APRÈS ENVIRON 2 MINUTES D'INACTIVITÉ** (exemple, aucune porte n'est ouverte) le véhicule ne sera plus autorisé à démarrer avec la télécommande RM9MA.

Pour autoriser le démarrage du véhicule, appuyez sur le bouton **DÉVERROUILLAGE** de la télécommande.

## DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR\*



### Diagnostic des feux de stationnement (avant démarrage) :

- 3x Mode Prêt à démarrer désactivé
- 4x Mode valet actif (Le témoin est allumé)
- 5x Capot ouvert



### Diagnostic des feux de stationnement (après démarrage) :

- 1x Arrêt normal
- 3x Arrêt après 15min ou par la télécommande
- 4x Pas de tachymètre
- 5x Capot ouvert
- 6x Échec au démarrage

## DIAGNOSTIQUES ALARME\*



### Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- 3x Porte – zone 3
- 4x Détecteur de choc – zone 4
- 5x Capot – zone 5
- 6x Valise – zone 6


\*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

## PORTÉE

Jusqu'à 2Km / 6500 Ft range.

## BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 2x CR2016  
DURÉE DE VIE MOYENNE: 24 mois

 **MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU : [evoremotestart.com/RM9MA](http://evoremotestart.com/RM9MA)**

## ATTENTION AVERTISSEMENT

### IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.