

PASSLOCK-SL

Copyright © 2006-2009, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED

GUIDE INSTALLATION GUIDE



Made in Canada | Fabriqué au Canada - Rev. F - 18 / 02 / 2009
Web site: <http://www.ifar.ca>

BYPASS MODULE FOR PASSLOCK I AND PASSLOCK II, SATURN, HUMMER H2, VATS AND NEW GENERATION MODULE DE CONTOURNEMENT PASSLOCK I, PASSLOCK II, SATURN, HUMMER H2, VATS ET NEW GENERATION



WIRING / CONNECTION GUIDE | CÂBLAGE / GUIDE DE BRANCHEMENT

See wiring schematic configuration
Voir les SCHÉMA DE BRANCHEMENT

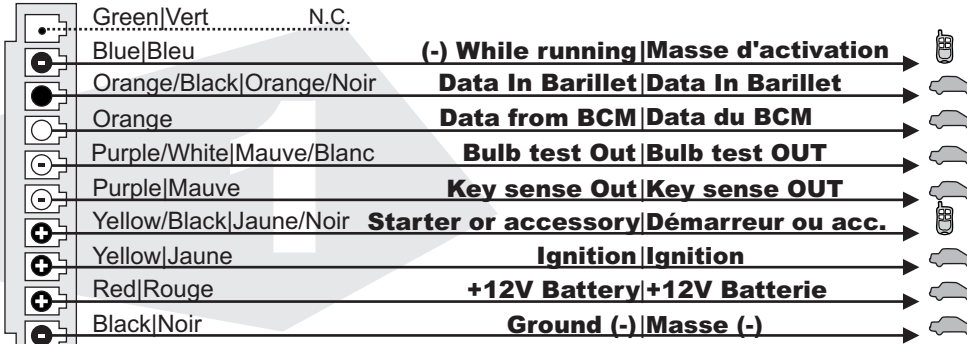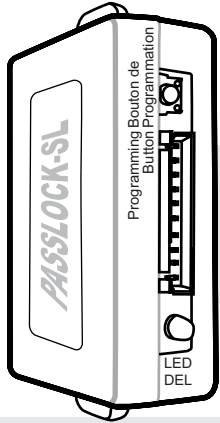

Connect wire to vehicle
Branchement du filage au véhicule

Connect wire to Remote-Starter/Alarm
Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

● INPUT | ENTRÉE
○ OUTPUT | SORTIE

**START HERE
COMMENCEZ ICI**

INSTALLATION AND PROGRAMMATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

1 Make the connections of the PASSLOCK-SL:
Effectuez les connexions du PASSLOCK-SL :




Connector 1 (White):

(I) Locate the wiring type for the vehicle on the VEHICLE FIT GUIDE (P.2)
(II) Make the connections associated with the vehicle in the WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION (P.2)




Connecteur 1 (Blanc):

Déterminez le type de branchement selon votre véhicule (Voir GUIDE DES VOITURES, P.2).
Effectuez les branchements selon le type d'installation (Voir SCHÉMA DE BRANCHEMENT, P.2).




Press and hold the programming button. Plug the **connector** into the PASSLOCK-SL interface.

Maintenez le bouton de programmation enfoncé.
Branchez le **connecteur** dans le module PASSLOCK-SL .



The LED will turn on, indicating the beginning of programming.

Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation.




Release the programming button.
Relâchez le bouton de programmation.

5




Turn the key to the ignition position.
Tournez la clef en position ignition.

6



The LED will flash rapidly.
Le DEL clignote rapidement.


7

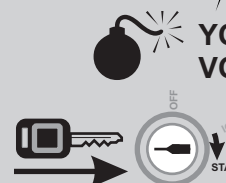

**YOU HAVE 4 SECONDS TO:
VOUS AVEZ 4 SECONDES POUR:**

Start the vehicle with the key.
Démarrez le véhicule avec la clef.

8



The LED will flash (1-6 times).
Le DEL clignote lentement (1 à 6 fois).

9



Turn the key OFF.
THE PASSLOCK-SL IS PROGRAMMED.
Tournez la clef à OFF.
LE PASSLOCK-SL EST PROGRAMMÉ.



TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

P.1









PASSLOCK-SL

Copyright © 2006-2009, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED

GUIDE INSTALLATION GUIDE
 Made in Canada | Fabriqué au Canada - Rev. F - 18 / 02 / 2009
 Web site : <http://www.ifar.ca>

VEHICLES / VÉHICULES WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

Vehicles Véhicules	Years Années	Wiring schematic Schema de Branchement
Buick		
Century	1993-2005	1
LeSabre	1993-1999	1
Park Avenue	1991-1996	1
Rainier	2004-2007	4
Reatta	1998-1996	1
Regal	1996-2004	1
Riviera	1994-1999	1
Roadmaster	1995-1996	1
Skylark	1996-1998	2
Cadillac		
Allante	1991-1993	1
Brougham	1990-1992	1
DeVille	1989-1998	1
Eldorado	1988-2001	1
Escalade	1999-2006	4
Fleetwood	1990-1996	1
Seville	1991	1
Seville SLS	1992-1997	1
Seville STS	1992-1997	1
Chevrolet		
Astro	1998-2005	4
Avalanche	2002-2006	4
Blazer	1998-2005	4
Camaro	1993-2002	1
Caprice	1994-1996	1
Cavalier	1995-1999	2
	2000-2005	4
CK Pickup	1996-2007	4
Cobalt	2005	6
Colorado	2004-2007	6
Corvette	1989-2003	1
Equinox	2005-2006	5
Express Van	1998-2007	4
Impala	2000-2005	4
Lumina	1995-2000	4
Malibu	1997-2003	4
Monte Carlo	1995-2006	4
S10 - S15	1998-2004	4
Silverado	2000-2007	4
SSR	2004-2006	4
Suburban	1998-2007	4
Tahoe	1997-2006	4
TrailBlazer	2002-2008	4
GMC		
Canyon	2004-2007	6
Envoy	1998-2007	4
Jimmy	1998-2005	4
Safari	1998-2005	4
Savana	1998-2007	4
Sierra	1999-2007	4
Sonoma	1998-2004	4
Suburban	1998-2006	4
Yukon	1998-2006	4
Hummer		
H2	2003-2007	4
Isuzu		
Ascender	2003-2007	4
Hombre	1998-2000	4
I-280	2005-2006	6
I-290	2007-2008	6
I-350	2005-2006	6
I-370	2007-2008	6
Oldsmobile		
Achieva	1996-1998	2
Alero	1999-2004	3
Aurora	1995-1999	1
Bravada	1998-2004	4
Cutlass	1994-1999	1
Eighty-Eight	1995-1999	1
Intrigue	1997-2001	3
LSS	1997-1999	1
Nighty-Eight	1995-1996	1
Regency	1997-1998	1
Pontiac		
Bonneville	1992-1999	1
Firebird	1993-2002	1
Grand Am	1995-1998	2
	1999-2005	4
Grand Prix	1994-1996	1
G5 - Pursuit	2005	6
Sunfire	1995-1999	2
	2000-2005	4
Torrent	2006	5
Saturn		
Ion	2003-2007	6
S Series	2000-2004	4
Vue	2002-2007	5

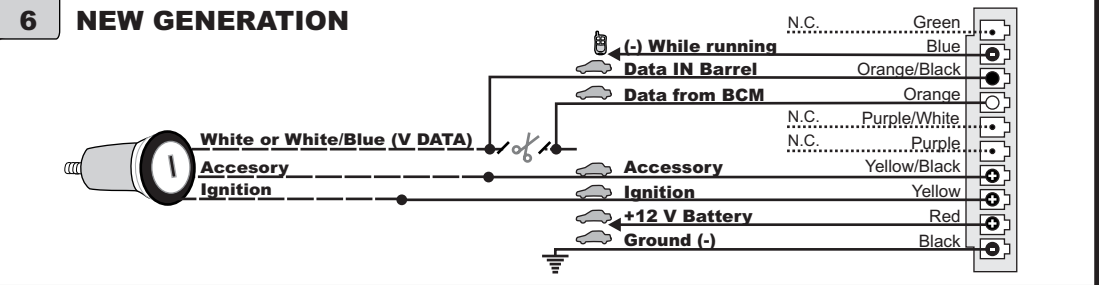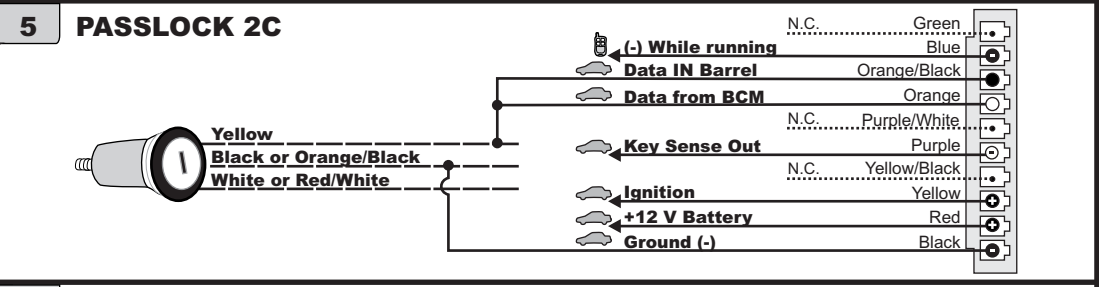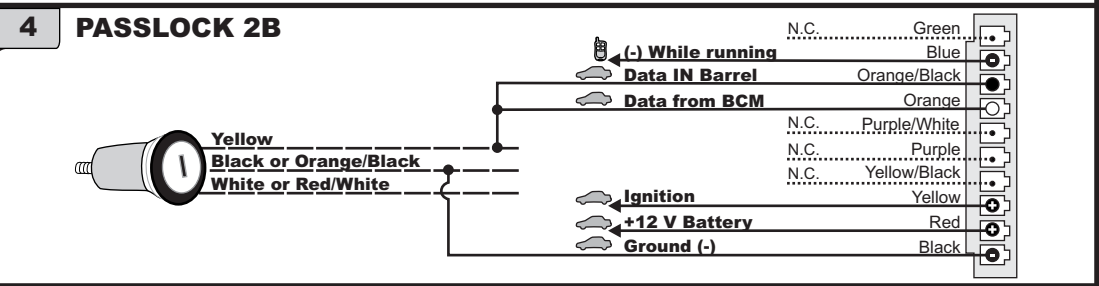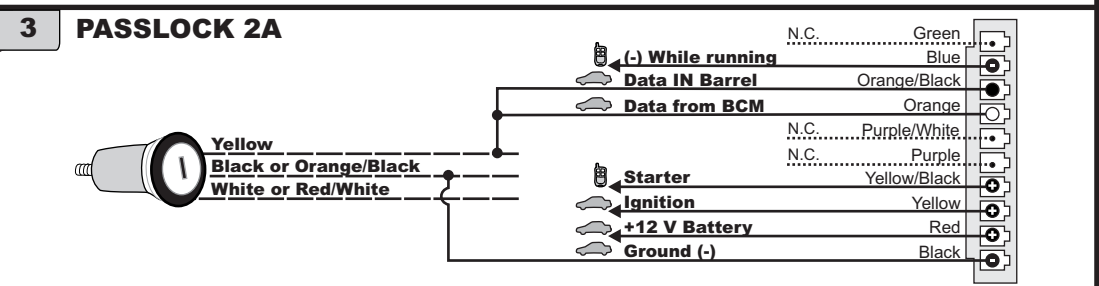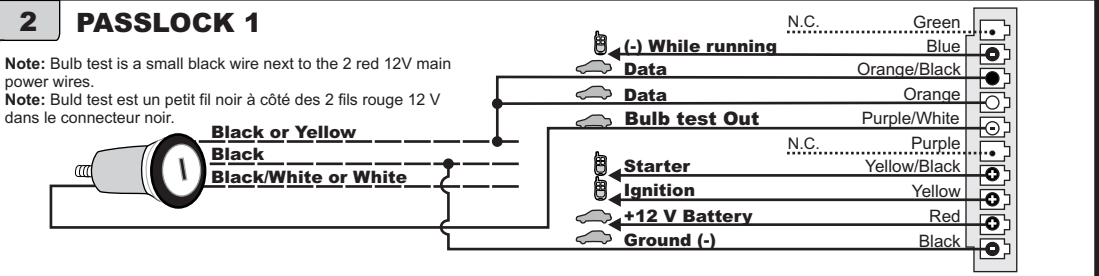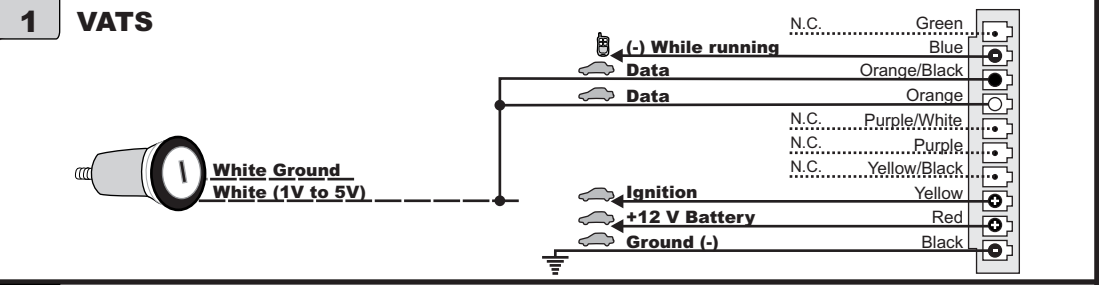

INFORMATIONS

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

