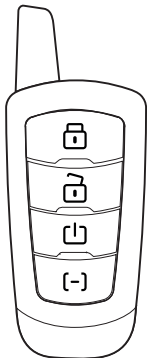


RFK 3641



  LOCK

  PANIC

  UNLOCK

  START

  TRUNK

 →   STOP



**QUICK
PRESS
1 SEC.**



















**LONG
PRESS
3 SEC.**

QUICK USER GUIDE

FTX84 : 1-WAY REMOTES: FCC ID: 2ACKU-R1W02FM / IC: 12084A-R1W02FM

ANT-FM3: ANTENNA: FCC ID: 2ACKU-A2W01FM / IC: 12084A-A2W01FM

MADE IN CANADA / DOC.#103961 / REV: A20220919 / © 2022 ALL RIGHTS RESERVED

BUTTON	COMMAND	TIME PRESSED	DESCRIPTION
 PRESS	LOCK	1 SECOND	Locks all doors, arms the anti-theft system and activates the Alarm (if available).
 PRESS	PANIC	3 SECONDS	Press LOCK for 3 seconds to activate the Panic.
 PRESS	UNLOCK	1 SECOND	Unlocks all doors, disarms the anti-theft system and deactivates the Alarm (if available).
 PRESS	START	3 SECONDS	Remote start the vehicle. Press START again to reset the runtime.
 PRESS	TRUNK	3 SECONDS	Opens the trunk, and deactivates the Alarm (if available). The Alarm ignores the trunk zone until it is closed.
 →  PRESS RELEASE PRESS	STOP	1 SECOND	Cancel the remote start sequence.
 →  PRESS RELEASE PRESS	AUXILIARY1	1 SECOND	Activates the auxiliary1 (if available).
 →  PRESS RELEASE PRESS	AUXILIARY2	1 SECOND	Activates the auxiliary2 (if available).
 +  PRESS SIMULTANEOUSLY PRESS	DISABLE THE REMOTE BUTTONS	3 SECONDS UNTIL THE RED LED TURN ON	Disable all the remote's buttons for safety.  The RED LED will come on whenever a button is pressed when the remote is DISABLED.
 +  PRESS SIMULTANEOUSLY PRESS	ENABLE THE REMOTE BUTTONS	3 SECONDS UNTIL THE GREEN LED TURN ON	Enables the buttons on the remote.

REMOTE STARTING

When leaving the vehicle it is recommended that the driver pre-set the climate controls in preparation for a later remote start. To remote start the vehicle :

STEP 1



To remote-start the vehicle press the START button for approximately 3 second

STEP 2



Approximately 5 seconds later the engine will crank and run for the selected runtime (15 minutes by default).

If the vehicle fails to start on the first attempt, the Remote-Starter will wait 3 seconds before it will attempt to start the vehicle again. The Remote-Starter will attempt to start the vehicle 2 times (default) before giving up. (See Failed Remote Start, on the complete user guide). **RUNTIME** : On gas engines the Remote-Starter can run the vehicle for either 15 (default), 3 or 7 minutes. On diesel engines either 30 (default), 6, or 15 minutes.

REMOTE STARTING FROM FACTORY KEY FOB

IF OPTION AVAILABLE. To remote start the vehicle with the factory key fob :



PRESS LOCK 3 TIMES (By default)
or **PRESS LOCK UNLOCK LOCK.**

Remote-start the vehicle.

WHEN SERVICING THE VEHICLE

! Valet Mode disables the remote starter and alarm. Whenever the vehicle is being serviced, repaired or the vehicle is parked indoors; it is mandatory that Valet Mode be enabled to prevent an accidental remote start.

FROM VALET SWITCH

STEP 1



Turn the vehicle ignition to (ON/RUN) position. The vehicle does not need to be started.

STEP 2



Within 10 seconds press and release the valet button 3 times.

FROM THE REMOTE






Press and release the **FUNCTION** button, and then press simultaneously the **LOCK** and **UNLOCK**.



VALET MODE ENABLED:
The LED is ON
VALET MODE DISABLED:
The LED is OFF









KEY TAKEOVER AFTER REMOTE STARTING*

KEY TAKEOVER FOR STANDARD KEY VEHICLE*

STEP 1		Do not press the foot brake (the engine will shut down).
STEP 2		Insert the key into the ignition and turn to ON position.
STEP 3		Press the foot brake.

KEY TAKEOVER FOR PUSH-TO-START VEHICLE*

STEP 1		UNLOCK the doors with either the OEM remote, the remote-starter remote or the proximity remote*.
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *	AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*
STEP 2	 Enter the vehicle with the SMART-KEY.	STEP 2 The module will shut down the vehicle as soon as the drivers door is opened. OFF 	STEP 2  Press the foot brake.
STEP 3	 Do not press the foot brake.		STEP 3 The vehicle can now be put in to gear and driven. 
STEP 4	 Press and release the Push-to-Start button once.		
STEP 5	 Press the foot brake.		
STEP 6	 The vehicle can now be put in to gear and driven. If the Smart-Key is not detected the vehicle will shut down.		

***The remote starter key takeover may vary by vehicle, ask your adviser or technician for details.**

REMOTE START DIAGNOSTICS*



Parking Light flashes (before starting):

- 3x Ready mode disabled
- 4x Valet mode activated
(The LED is on)
- 5x Hood open



Parking Light flashes (after Shutdown):

- 1x Normal stop (Brake, Park Brake)
- 3x Runtime expired or shut down
by transmitter
- 4x No tachometer signal
- 5x Hood open
- 6x Fail to start

ALARM DIAGNOSTICS*



Parking Light flashes (after disarm):

- 3x Door open – zone 3
- 4x Shock sensor – zone 4
- 5x Hood open – zone 5
- 6x Trunk open – zone 6

*The parking light diagnostics can not be used on some vehicles equipped with automatic lights.

RANGE

Up to 800m/2800ft

BATTERY

BATTERY REQUIRED: 1x CR2032

AVERAGE BATTERY LIFE: 24 months



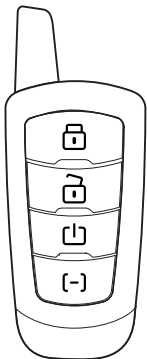
THANK YOU FOR PURCHASING THIS REMOTE-STARTER/ALARM SYSTEM. WE RECOMMEND THAT YOU DOWNLOAD AND THOROUGHLY REVIEW THE COMPLETE USER MANUAL FOR MORE INFORMATION ABOUT THE REMOTE STARTER / ALARM SYSTEM AT:
evoremotestart.com/RFK3641

CAUTION WARNING

IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE REMOTE CAR STARTER OPERATOR TO:

- ensure that the vehicle is parked in a safe and responsible manner.
- ensure that the vehicle is not remotely started indoors (garage, underground parking).
- ensure that the vehicle is not remotely started with a passenger inside.
- ensure that the vehicle is not remotely started with a window or the roof open.
- ensure that the gearshift lever is in the NEUTRAL position and the parking brake is engaged on manual transmission in order to avoid accidents upon remote starting.
- when leaving the vehicle, ensure that the gearshift lever is in the "PARK" position for an automatic transmission in order to avoid accidents upon remote starting. Make sure that the vehicle cannot start in "Drive" position.
- ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing. When servicing the vehicle, download the complete user guide for more information.

RFK 3641



  VERROUILLE

  PANIQUE

  DÉVERROUILLE

  DÉMARRE

  VALISE

 →   ÉTEINDRE



**PRESSION
RAPIDE
1 SEC.**














**LONGUE
PRESSION
3 SEC.**

GUIDE UTILISATEUR - FONCTIONS DE BASE

FTX84 : 1-VOIE TÉLÉCOMMANDES FCC ID: 2ACKU-R1W02FM / IC: 12084A-R1W02FM

ANT-FM3 : ANTENNE : FCC ID: 2ACKU-A2W01FM / IC: 12084A-A2W01FM

FAIT AU CANADA / DOC.#103961 / REV: A20220919 / © 2022 TOUS DROITS RÉSERVÉS

BOUTON	COMMANDE	TEMPS D'APPUI	DESCRIPTION
 PRESSION	VERROUILLE	1 SECONDE	Verrouille toutes les portes, arme le système antivol et active l'alarme (si disponible).
 PRESSION	PANIQUE	3 SECONDES	Appuyez sur VERROUILLE pour activer le Mode Panique.
 PRESSION	DÉVERROUILLE	1 SECONDE	Déverrouille toutes les portes, désarme l'antivol et désactive l'alarme (si disponible)
 PRESSION	DÉMARRE	3 SECONDES	Démarrer à distance le véhicule. Appuyez de nouveau sur DÉMARRE pour réinitialiser le temps de fonctionnement.
 PRESSION	VALISE	3 SECONDES	Ouvre la valise (coffre) et désactive l'alarme (si disponible). L'alarme ignore la zone de la valise jusqu'à sa fermeture.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	ÉTEINDRE	1 SECONDE	Annule la séquence de démarrage à distance.
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE1	1 SECONDE	Active l'auxiliaire 1 (si disponible).
 PRESSION RELÂCHE PRESSION	AUXILIAIRE2	1 SECONDE	Active l'auxiliaire 2 (si disponible).
 PRESSION SIMULTANÉMENT PRESSION-	DÉSACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	3 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA DEL ROUGE S'ALLUME	Désactive les boutons de la télécommande par sécurité.  À chaque fois que les boutons VERROUILLE / DÉVERROUILLE / DÉMARRE sont appuyés, la DEL de la télécommande allumera ROUGE .
 PRESSION SIMULTANÉMENT PRESSION	RÉACTIVE LES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE	3 SECONDES JUSQU'À CE QUE LA DEL VERTE S'ALLUME	Réactive les boutons de la télécommande.

DÉMARRAGE À DISTANCE

Il est conseillé de prérégler les commandes de l'habitacle avant de quitter votre véhicule, en prévision du prochain démarrage. Pour démarrer à distance :

ÉTAPE 1



Pour démarrer à distance le véhicule, appuyez sur le bouton **DÉMARRE** pour environ 3 secondes.

ÉTAPE 2



Le moteur démarrera environ 5 secondes plus tard et demeurera en marche le temps de marche du moteur sélectionné (15 minutes par défaut).

Si le véhicule ne démarre pas dès la première tentative, le démarreur à distance s'éteindra, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de démarrer le moteur. Le démarreur à distance procédera à 2 tentatives de démarrage par défaut, mais peut être modifié dans la programmation pour 1 ou 3 tentatives, avant d'abandonner en cas d'échecs répétés. (Voir le guide de l'utilisateur complet : Échec au démarrage à distance) **Temps de mise en marche** du moteur : 15 (par défaut), 3 ou 7 minutes. Pour un moteur diesel, 30 (par défaut), 6 ou 15 minutes.

DÉMARRAGE À DISTANCE AVEC LA CLÉ D'ORIGINE

SI DISPONIBLE. Pour démarrer à distance à partir de votre clé d'origine :



APPUYEZ SUR VERROUILLE 3 FOIS (par défaut)
ou APPUYEZ SUR VERROUILLE DÉVERROUILLE VERROUILLE

Démarre à distance le véhicule.

LORS D'UN ENTRETIEN DU VÉHICULE

Mode Valet désactive le démarrage à distance ainsi que l'alarme et le coupe moteur. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode valet préviendra les démarrages à distance accidentels.

À PARTIR DU COMMUTATEUR VALET

ÉTAPE 1



Tournez l'allumage à la position : **IGNITION ON / RUN**. Le véhicule n'a pas besoin d'être démarré.

ÉTAPE 2



En 10 sec. ou moins, appuyez 3 fois sur le bouton du valet.

À PARTIR DE LA TÉLÉCOMMANDE






Appuyer et relâcher **FONCTION** et ensuite appuyer simultanément sur **VERROUILLE** et **DÉVERROUILLE**












MODE VALET :
Témoin lumineux allumé
MODE FONCTIONNEL :
Témoin lumineux éteint

PRISE EN CHARGE DE LA CLÉ APRÈS DÉMARRAGE À DISTANCE*

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC CLÉ STANDARD*

ÉTAPE 1		Ne pas appuyer sur la pédale de frein (le moteur s'éteindra).
ÉTAPE 2		Insérez la clé dans l'allumage et tournez la clé à la position ON.
ÉTAPE 3		Appuyer sur la pédale de frein.

PRISE EN CHARGE POUR VÉHICULES AVEC BOUTON POUSSOIR*

ÉTAPE 1		DÉVERROUILLEZ les portes avec soit: la télécommande d'origine, la télécommande du démarreur à distance ou celle de proximité*.	
FORD / HYUNDAI / INFINITI / KIA / MAZDA / NISSAN / SUBARU*		ACURA / HONDA / LEXUS / SCION TOYOTA *	AUDI / BMW / CHRYSLER / GMC*
ÉTAPE 2	 Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SMART-Key) sur vous.	ÉTAPE 2  Lors de l'ouverture de la porte conducteur le véhicule s'éteindra par sécurité.	ÉTAPE 2  Appuyer sur la pédale de frein.
ÉTAPE 3	 Ne pas appuyer sur la pédale de frein.		ÉTAPE 3  Vous êtes maintenant prêt à embrayer et à prendre la route.
ÉTAPE 4	 Appuyez et relâchez une fois le bouton poussoir.		
ÉTAPE 5	 Appuyer sur la pédale de frein.		
ÉTAPE 6	 Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route. Si la clé intelligente n'est pas détectée le véhicule s'éteindra.	*La procédure de prise en charge peut varier selon les véhicules, demandez à votre conseiller ou à votre technicien pour plus de détails.	

DIAGNOSTIQUES DÉMARREUR*



Diagnostic des feux de stationnement (avant démarrage) :

- 3x Mode Prêt à démarrer désactivé
- 4x Mode valet actif (Le témoin est allumé)
- 5x Capot ouvert



Diagnostic des feux de stationnement (après démarrage) :

- 1x Arrêt normal
- 3x Arrêt après 15min ou par la télécommande
- 4x Pas de tachymètre
- 5x Capot ouvert
- 6x Échec au démarrage

DIAGNOSTIQUES ALARME*



Diagnostic de l'alarme (feux de stationnement et sirène/klaxon) :

- 3x Porte – zone 3
- 4x Détecteur de choc – zone 4
- 5x Capot – zone 5
- 6x Valise – zone 6

*Le diagnostic de feux de stationnement ne peut être utilisé sur certains véhicules équipés de lumières automatiques.

PORTÉE

Jusqu'à 800m/2800pieds.

BATTERIE

BATTERIE REQUISE : 1x CR2032
DURÉE DE VIE MOYENNE: 24 mois

! MERCI D'AVOIR ACHETÉ CE SYSTÈME DE DÉMARREUR À DISTANCE ET SYSTÈME DE SÉCURITÉ. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TÉLÉCHARGER ET DE LIRE ENTIÈREMENT LE GUIDE D'UTILISATION COMPLET POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LE DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME AU : evoremotestart.com/RFK3641

ATTENTION AVERTISSEMENT

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR DU DÉMARREUR À DISTANCE DE S'ASSURER :

- que le véhicule est stationné de façon convenable et sécuritaire.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance dans des endroits clos ou non aérés tels un garage ou stationnement intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'un passager est à l'intérieur.
- que le véhicule n'est jamais démarré à distance alors qu'une fenêtre est ouverte ou que le toit est ouvert.
- que le levier de vitesse du véhicule à transmission manuelle est en position NEUTRE et que le frein de stationnement est appliqué de façon adéquate avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance.
- que le levier de transmission de vitesse du véhicule à transmission automatique est en position « Park » avant de quitter le véhicule afin d'éviter tout dommage au moment du démarrage à distance. (Remarque : Il faut s'assurer que le véhicule à transmission automatique ne peut être démarré lorsque le levier de transmission est en position « Drive »).
- que le démarreur à distance est désactivé ou bien en mode valet avant de confier le véhicule à un mécanicien, un technicien affecté à l'entretien ou à un tiers. Il faut désactiver le système en activant le MODE VALET.