

# Focus 2012-2014 Escape 2013-2014

## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ



Parts required

Pièces requises

**EVO-RIDE Minimum Firmware Version: 2.00**  
**Version Logiciel minimum: 2.00**



Input  
Entrée

Output  
Sortie



Connection always **required**  
Branchement toujours **requis**

Connection **not required** with Data-link  
Branchement **non requis** avec Data-Link




Connect to vehicle  
Branchement au véhicule


Connect to Remote-Starter/Alarm  
Branchement au démarreur à distance/Alarme

### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Remote Starter/Alarm with the Fortin Data-link protocol.  
Démarreur à distance/alarme avec le protocole Data-link Fortin

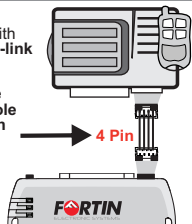


### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK

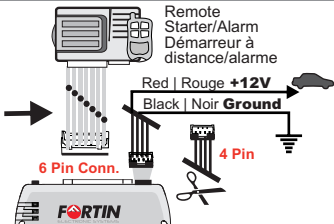




- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

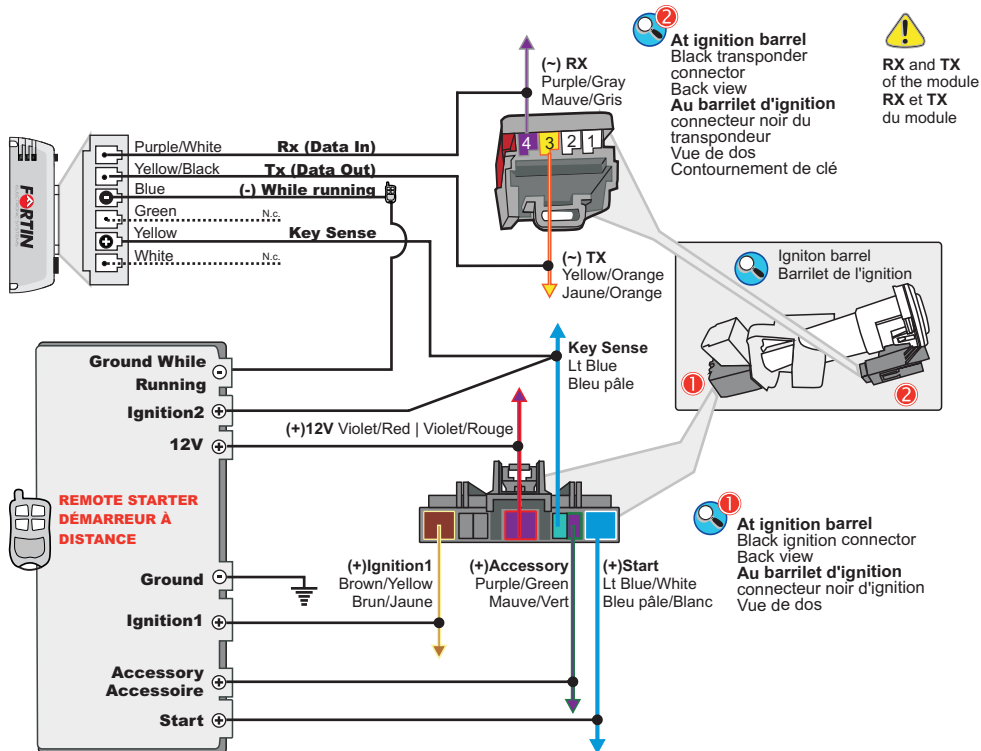




- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.











**PROGRAMMING PROCEDURE CONTINUED | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION SUITE**

<p>REMOTE STARTER / ALARM VERIFICATION PROCEDURE.</p> <p>PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DU DÉMARREUR À DISTANCE / ALARME</p>	<p> TACH SETTING</p> <p>Adjust the remote car start Tachometer setting (if required)</p> <p>Ajustement du Tach du démarreur à distance (si nécessaire)</p>	<p></p> <p>Insert the key in the ignition barrel. Do not turn the key. <b>Insérez la clé dans le barillet d'ignition. Ne pas tourner la clé.</b></p>	<p></p> <p>The remote starter must be able to start the vehicle.</p> <p>Le démarreur à distance doit pouvoir <b>démarrer le véhicule.</b></p>	<p>If the vehicle does not remote-start or does not run, verify all connections.</p> <p>Si le véhicule ne démarre pas à distance ou ne fonctionne pas, vérifiez les branchements.</p>
---	---	---	--	---







**1**

<p>EVO-RIDE PROGRAMMING PROCEDURE</p> <p>PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU EVO-RIDE.</p>	<p></p> <p>Press and hold the programming button: <b>Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation:</b></p>	<p></p> <p>Insert the 6 Pin connector. <b>Insérez le connecteur 6 pins.</b></p>	<p></p> <p>Insert the 4 Pin (Data-Link) connector. <b>Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link).</b></p>	<p></p> <p>The RED LED turn ON. <b>La DEL ROUGE s'allume.</b></p>	<p></p> <p>Release the programming button. <b>Relâchez le bouton de programmation.</b></p>
--	--	--	--	--	---

**2**






<p></p> <p>Turn the first functional key in the ignition to the ON/RUN position. <b>Tournez la clé fonctionnelle #1 à la position ON/RUN.</b></p>	<p> 3 sec.</p> <p></p> <p>Wait 3 seconds. <b>Attendez 3 secondes.</b></p>	<p></p> <p>Turn the ignition to the OFF position and remove the first key. <b>Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et retirez la clé du barillet.</b></p>	<p></p> <p>Turn the second functional key in the ignition to the ON/RUN position. <b>Tournez la clé fonctionnelle #2 à la position ON/RUN.</b></p>	<p> 3 sec.</p> <p></p> <p>Wait 3 seconds. <b>Attendez 3 secondes.</b></p>	<p></p> <p>Turn the ignition to the OFF position and remove the key. <b>Tournez la clé à la position ARRÊT (OFF) et retirez la clé du barillet.</b></p>
---	---	--	---	---	--



**3**

<p> 5 sec. max</p> <p><b>AUTOMATIC Transmission AUTOMATIQUE</b></p> <p><b>CAUTION</b> The next step must be completed in less than 5 seconds. If the delay is not respected, disconnect all connectors and go back to step 1. <b>ATTENTION</b> la prochaine étape doit être complétée en moins de 5 secondes. Si le délai n'est pas respecté, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.</p>	<p></p> <p>Activate the remote starter. <b>Actionnez le démarreur à distance.</b></p>	<p><b>Ignition ON</b></p> <p></p> <p>The vehicle's ignition will turn ON but the vehicle will not start. L'ignition du véhicule s'allume, mais le véhicule ne démarre pas.</p>	<p> FLASH ***x10</p> <p>The RED LED will flash rapidly ten (10) times. <b>La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.</b></p>	<p></p> <p>Press the foot-brake to disengage the remote-starter. <b>Appuyez sur le frein pour désengager le démarreur à distance.</b></p>	<p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin conn. (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est ROUGE solide débranchez le conn. 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.</p>	<p></p> <p>The module is now programmed. <b>Le module est programmé.</b></p>
--	--	---	--	--	--	--

**MANUAL Transmission MANUELLE**

**CAUTION** The next step must be completed in less than 5 seconds. If the delay is not respected, disconnect all connectors and go back to step 1. **ATTENTION** la prochaine étape doit être complétée en moins de 5 secondes. Si le délai n'est pas respecté, débranchez tous les connecteurs et allez à l'étape 1.

<p><b>MANUAL</b></p> <p></p> <p>Press and release the programming button. <b>Pesez et relâchez le bouton de programmation.</b></p>	<p> X1</p> <p>The RED LED will flash once (1x). <b>La DEL ROUGE clignote 1 fois.</b></p>	<p></p> <p>Using a jumper wire, apply power (12v) to the vehicle's ignition1. À l'aide d'un fil (jumper) <b>appliquez 12v sur l'ignition1 du véhicule.</b></p>	<p> FLASH ***x10</p> <p>The RED LED will flash rapidly ten (10) times. <b>La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.</b></p>	<p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin conn. (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est ROUGE solide débranchez le conn. 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.</p>	<p></p> <p>Remove the jumper. <b>Retirez le fil (jumper). Le module est programmé.</b></p>
---	---	---	--	--	--

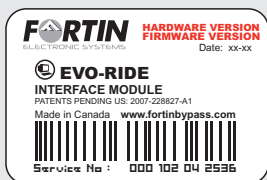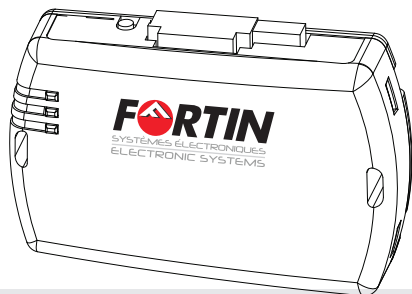

Module label | Étiquette sur le module

### **Notice:** Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## **WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant d'effectuer les connexions. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



### **TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### **ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**  
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

