




# Prius

## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ

		Functional if equipped   Fonctionnelle si le véhicule en est équipé																											
		Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND
VEHICLES   VEHICULES	YEARS ANNÉES	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	ZA	ZB
<b>TOYOTA</b>																													
Prius	2004-2009																												



③ At push to start button  
Au bouton démarrage

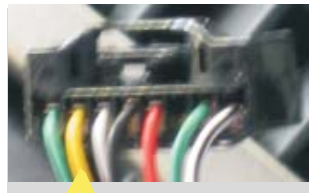


(-) Start/Stop Yellow (Pin 7)

② At parking light switch  
At Steering Column  
Au commutateur des  
lumières de stationnement  
à la colonne de direction



(-) Parking Light Yellow

① At key port  
Au Key Port

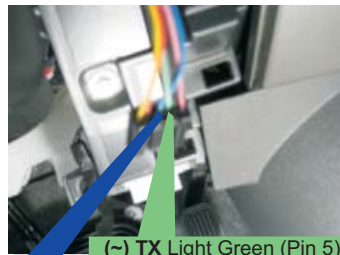





(-) TX Light Green (Pin 5)

(-) RX Blue (Pin 4)




(-) Ignition Blue (Pin 3)

(+) Ignition Pink (Pin 5)




### INSTALLATION WITH DATA-LINK INSTALLATION AVEC DATA-LINK

Remote Starter/Alarm with the Fortin Data-link protocol.  
Démarreur à distance/alarme avec le protocole Data-link Fortin

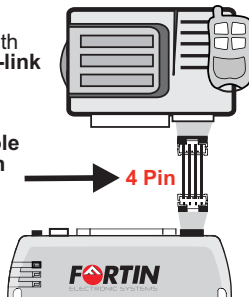



### INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK INSTALLATION SANS DATA-LINK

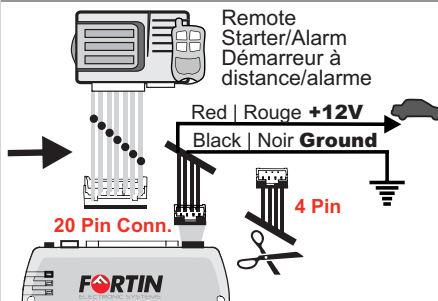

- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

- 1 Coupez l'extrémité du connecteur 4 pins Data-Link
- 2 Connectez le fil rouge au 12V
- 3 Connectez le fil noir à la masse du véhicule.

PRIUS CONTINUED | SUITE

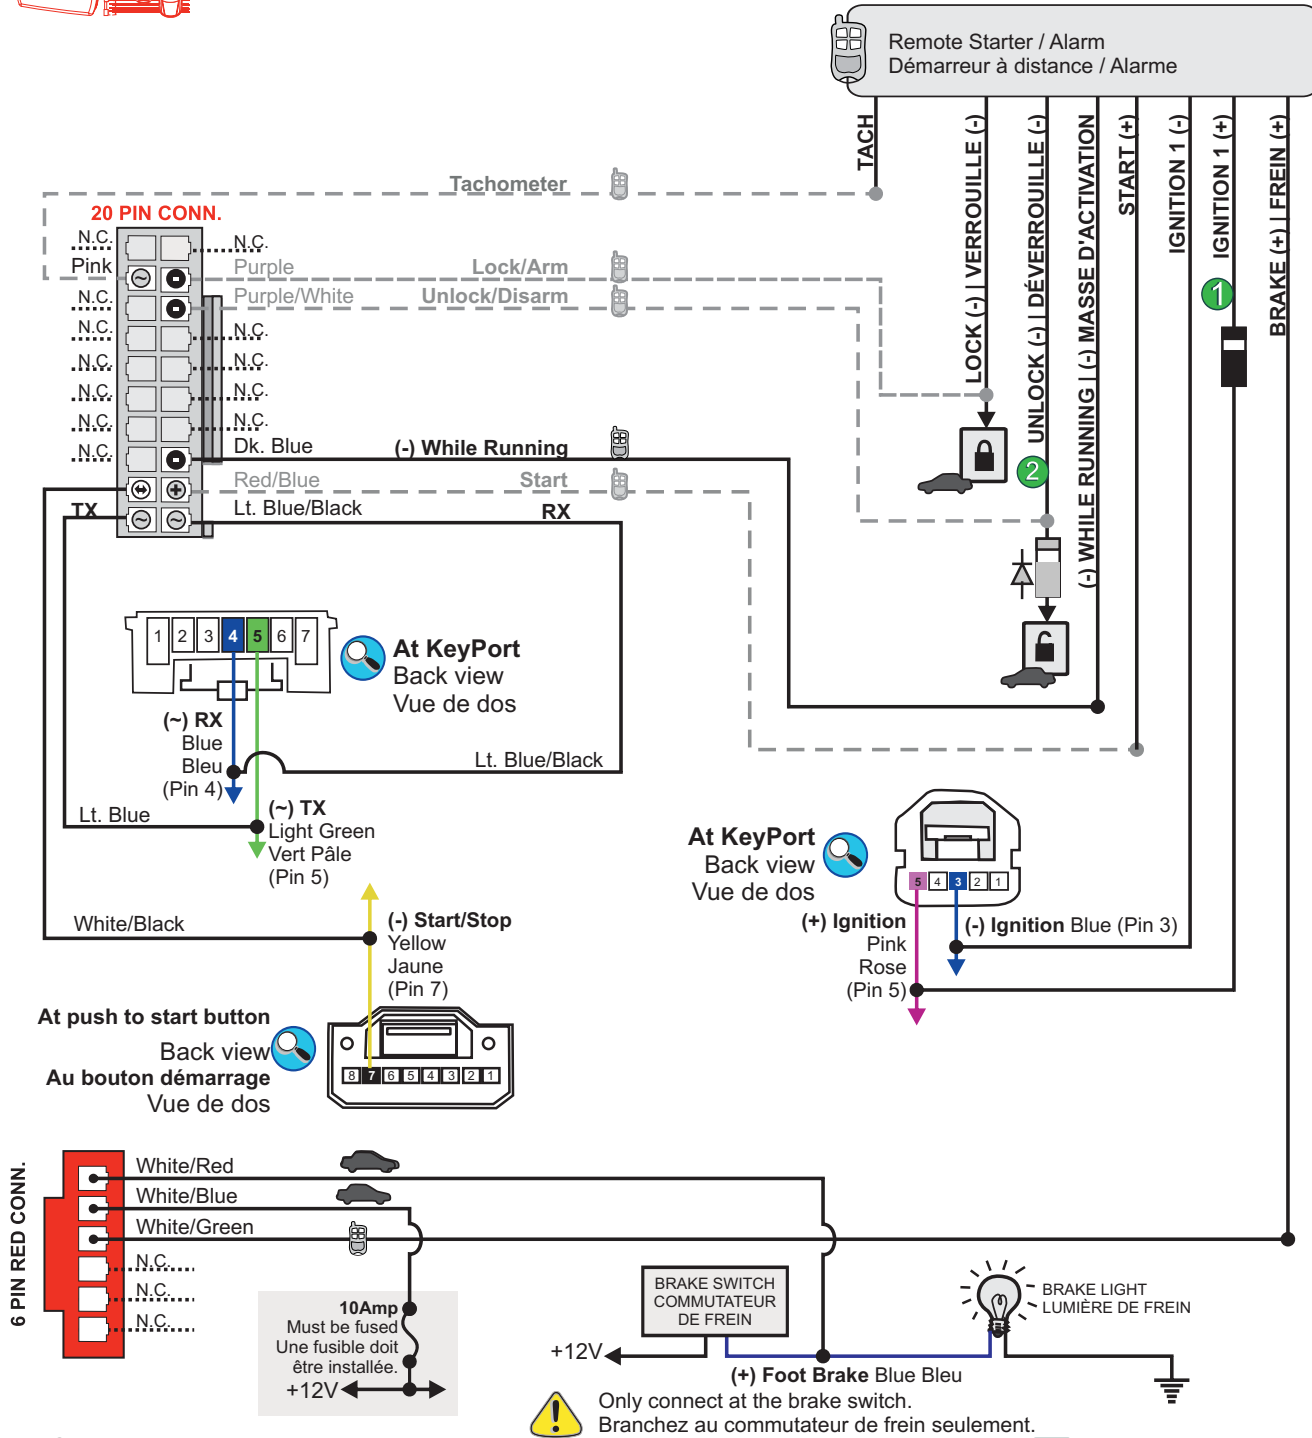

**!** The remote starter must be programmed in Le démarreur doit être programmé en mode DIESEL DIESEL mode (Wait to Start) in order to (attendre avant démarrage) de façon à ce que la pédale de activate the foot-brake at least 5 seconds frein soit activée 5 secondes avant le démarrage à distance. before remote-start.

Once remote-started, the module will shut-down the engine when the GWR is removed. The module will delay the shut-down for 45 seconds if the doors are unlocked first. This allows the customer enough time to get in and shut down the remote-starter with the foot-brake normally.




If the SMART-KEY is in proximity when the vehicle is remote-started, the module will not shut down the engine when the GWR is removed.








Il est normal que les lumières de freins sont allumées avant le démarrage. Une fois le véhicule démarré à distance, le module commande l'arrêt du moteur lorsque la masse d'activation est retirée. Cette fonction peut être contournée en appuyant sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur, le conducteur a alors 45 secondes pour entrer dans la voiture et peser sur la pédale de frein avant que le moteur ne s'arrête. Si le véhicule est démarré par démarrage à distance avec le SMARTKEY à l'intérieur du véhicule, le module ne commandera pas l'arrêt du moteur lorsque la masse d'activation est retirée.




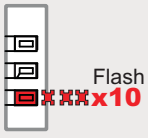
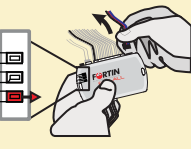

**1** Connect to ignition(+) at the fuse box. | Connectez à Ignition(+) de la boîte à fusible.



**2** Unlock must be **connected** because the doors can not be unlocked using the OEM remote once the vehicle is remote-started. Déverrouillage doit être **branché** car les portes ne peuvent pas se déverrouiller avec les télécommandes d'origine lorsque le moteur est en fonction.

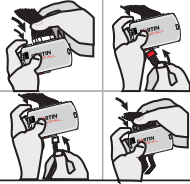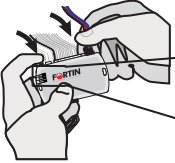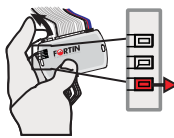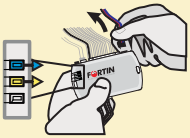
**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PORGAMMATION**

<p><b>1</b></p>  <p><b>Remove</b> the battery from 1 OEM remote.</p> <p><b>Retirez</b> la pile d'une des télécommandes d'origine.</p>	<p><b>2</b></p>  <p><b>Reassemble</b> the Smart Key without the battery.</p> <p><b>Refermez</b> la clé Intelligente sans la batterie à l'intérieur.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Keep the other OEM remotes away from the vehicle. Minimum 3 meters (10 feet).</p> <p><b>Éloignez</b> les autres télécommandes d'origine à plus de 3 mètres (10 pieds) du véhicule.</p>
--	--	---

					
<p><b>4</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the programming button:</p> <p><b>Appuyez et maintenez enfoncé</b> le bouton de programmation:</p>	 <p><b>Insert</b> the required remaining connectors: 20 pin (White), 5 pin (White), 6 pin (Red), 2 pin (White).</p> <p><b>Insérez</b> les connecteurs requis restants: 20 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 5 pins (Blanc), 6 pins (Rouge)</p>	 <p><b>Insert</b> the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p><b>Insérez</b> le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED will alternate between <b>BLUE, YELLOW and RED</b> flashes.</p> <p>Les DELS alternent entre un flash <b>BLEU, JAUNE et ROUGE</b>.</p>	 <p><b>Release</b> the programming button when the LED is <b>RED</b>.</p> <p><b>Relâchez</b> le bouton de programmation quand la DEL est <b>ROUGE</b>.</p>	 <p>If the LED is not solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 3. Si le DEL n'est pas ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 3.</p>

				
<p><b>5</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the Start/Stop button.</p> <p><b>Pesez et maintenez enfoncé</b> le bouton Start/Stop</p>	 <p><b>While pressing</b> the Start/Stop button <b>insert</b> the Smart Key in to the key port.</p> <p><b>Insérez</b> la clé Intelligente dans le key port <b>en gardant</b> le doigt sur le bouton Start/Stop du véhicule.</p>	 <p>The <b>RED LED</b> will flash rapidly ten (10) times. Key Bypass programmed.</p> <p>La <b>DEL ROUGE</b> clignotera dix (10) fois rapidement. Contournement de clé programmé.</p>	 <p>If the LED is solid RED disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1. Si le DEL est ROUGE solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et retournez à l'étape 1.</p>	 <p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>

<p><b>6</b></p>  <p><b>Release</b> the Start/Stop button.</p> <p><b>Relâchez</b> le bouton Start/Stop</p>	<p><b>7</b></p>  <p><b>Replace</b> the battery in the OEM remote.</p> <p><b>Remettez</b> la pile dans la télécommande d'origine.</p>
--	---

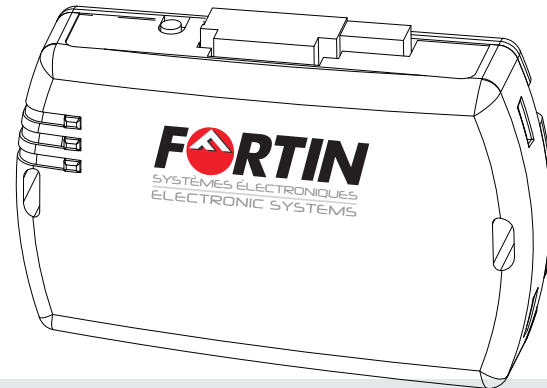

Module label | Étiquette sur le module

## **Notice:** Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## **WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



### **TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### **ADDENDUM GUIDE**

**[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)**  
WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

