

# TOUAREG


## ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ




Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.

| VEHICLES   VEHICULES | YEARS<br>ANNÉES            | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Hatch (open) | Trunk (open) | Sliding Door | Window Roll Down | Gas Door | RAP Disable | Parking Lights | Memory Driver | Tachometer | Defrost | Heated Seats | Heated Mirrors | Rear Defrost | Door Status | Trunk Status | Hood Status | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | Transponder Bypass | PK3, Passlock | Key Control | Activate OEM Remote Start | Push-to-Start Control | SEE LEGEND |
|----------------------|----------------------------|------|--------|-----|--------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------|-------------|----------------|---------------|------------|---------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|                      |                            | A    | B      | C   | D      | E            | F            | G            | H                | I        | J           | K              | L             | M          | N       | O            | P              | Q            | R           | S            | T           | U                 | V                 | W                  | X             | Y           | Z                         | ZA                    | ZB         |
| VOLSWAGEN<br>Touareg | 2011-2013                  | •    | •      | •   | •      | •            |              |              |                  |          |             |                |               | •          |         |              |                |              |             | •            | •           | •                 | •                 | •                  |               | •           |                           |                       |            |
|                      | 2011-2013<br>Push-to-Start | •    | •      | •   | •      | •            |              |              |                  |          |             |                |               | •          |         |              |                |              |             | •            | •           | •                 | •                 | •                  |               | •           |                           |                       | •          |


### Ignition switch Connector Connecteur du Commutateur d'ignition

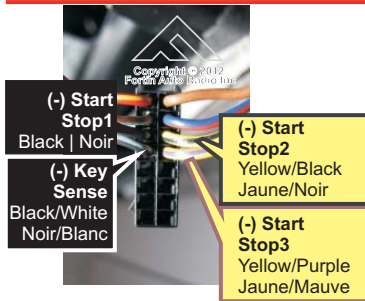

### Brake switch connector Connecteur du Commutateur de frein

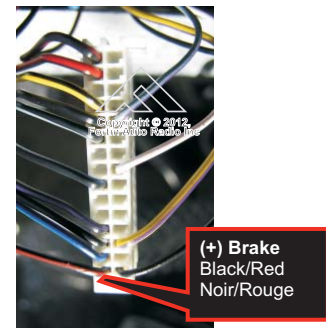

### Driver Kick Panel Panneau Latéral côté conducteur

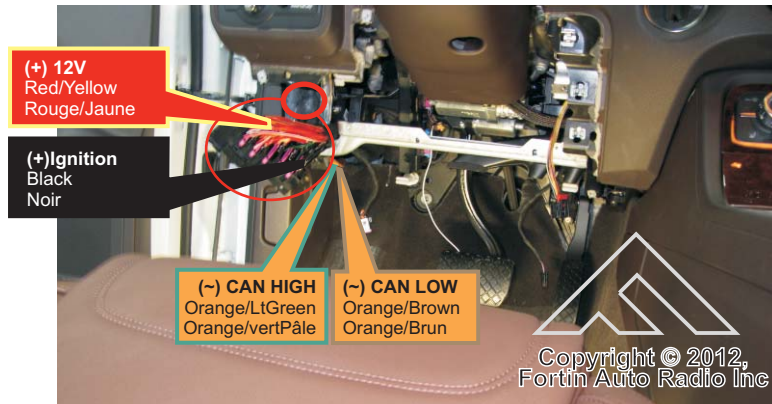

HARDWARE VERSION  
VERSION DU MATÉRIEL  
Minimum **4**

FIRMWARE VERSION  
VERSION DU LOGICIEL  
Minimum **4.07**

This manual may change without notice.  
www.ifar.ca for latest version.  
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis.  
www.ifar.ca pour la récente version.





**Parts required** (not included)  
1x 5Amp Fuse  
4x 1 Amp Diodes  
1x Vehicle keyFob

**Pièces requises** (non incluses)  
1x Fusible 5Amp  
4x Diodes 1 Amp  
1x Clé du véhicule


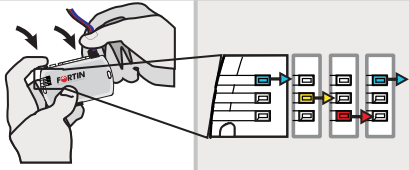

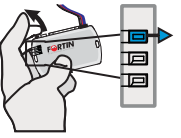

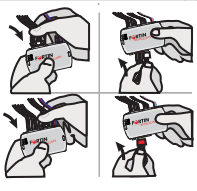




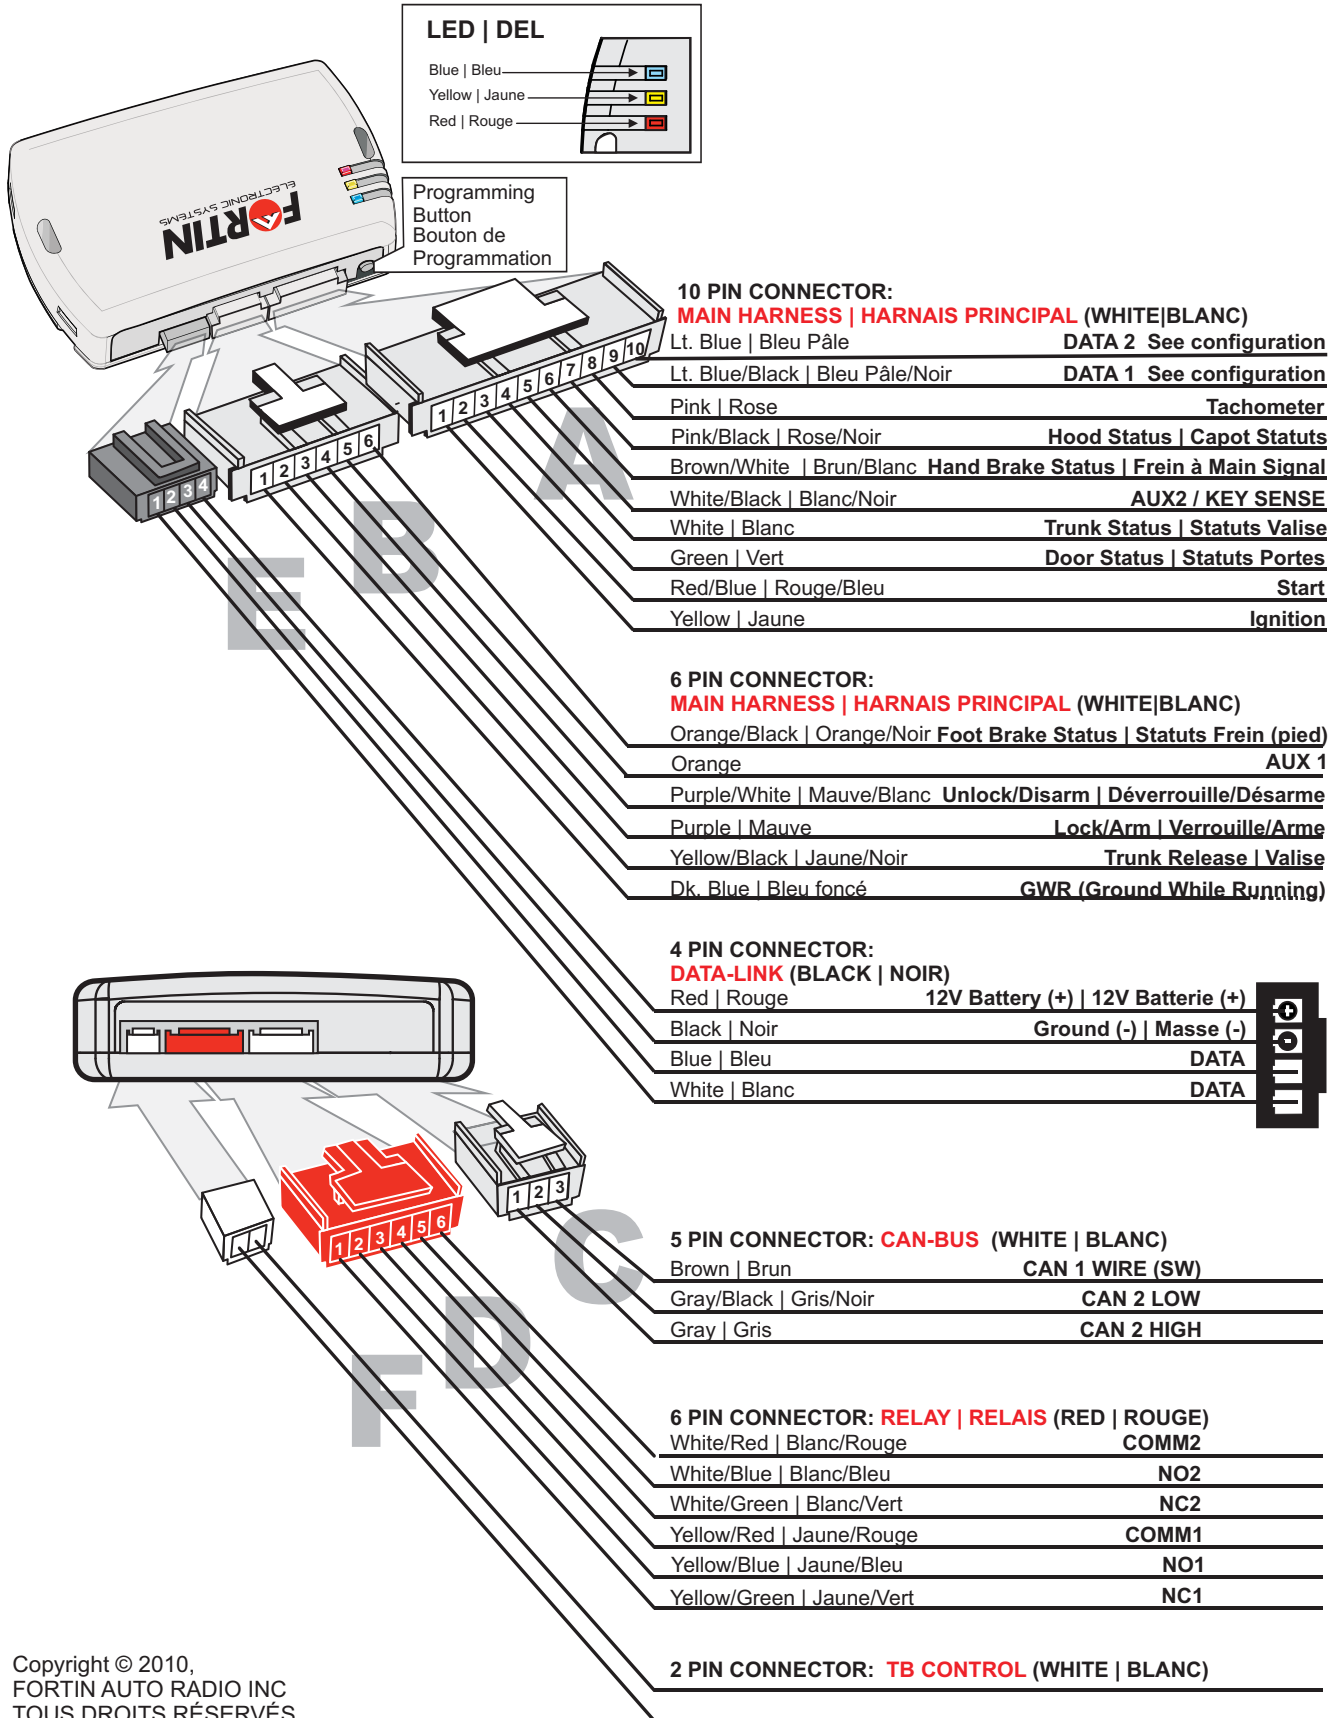


**DESCRIPTION | DESCRIPTIONS**

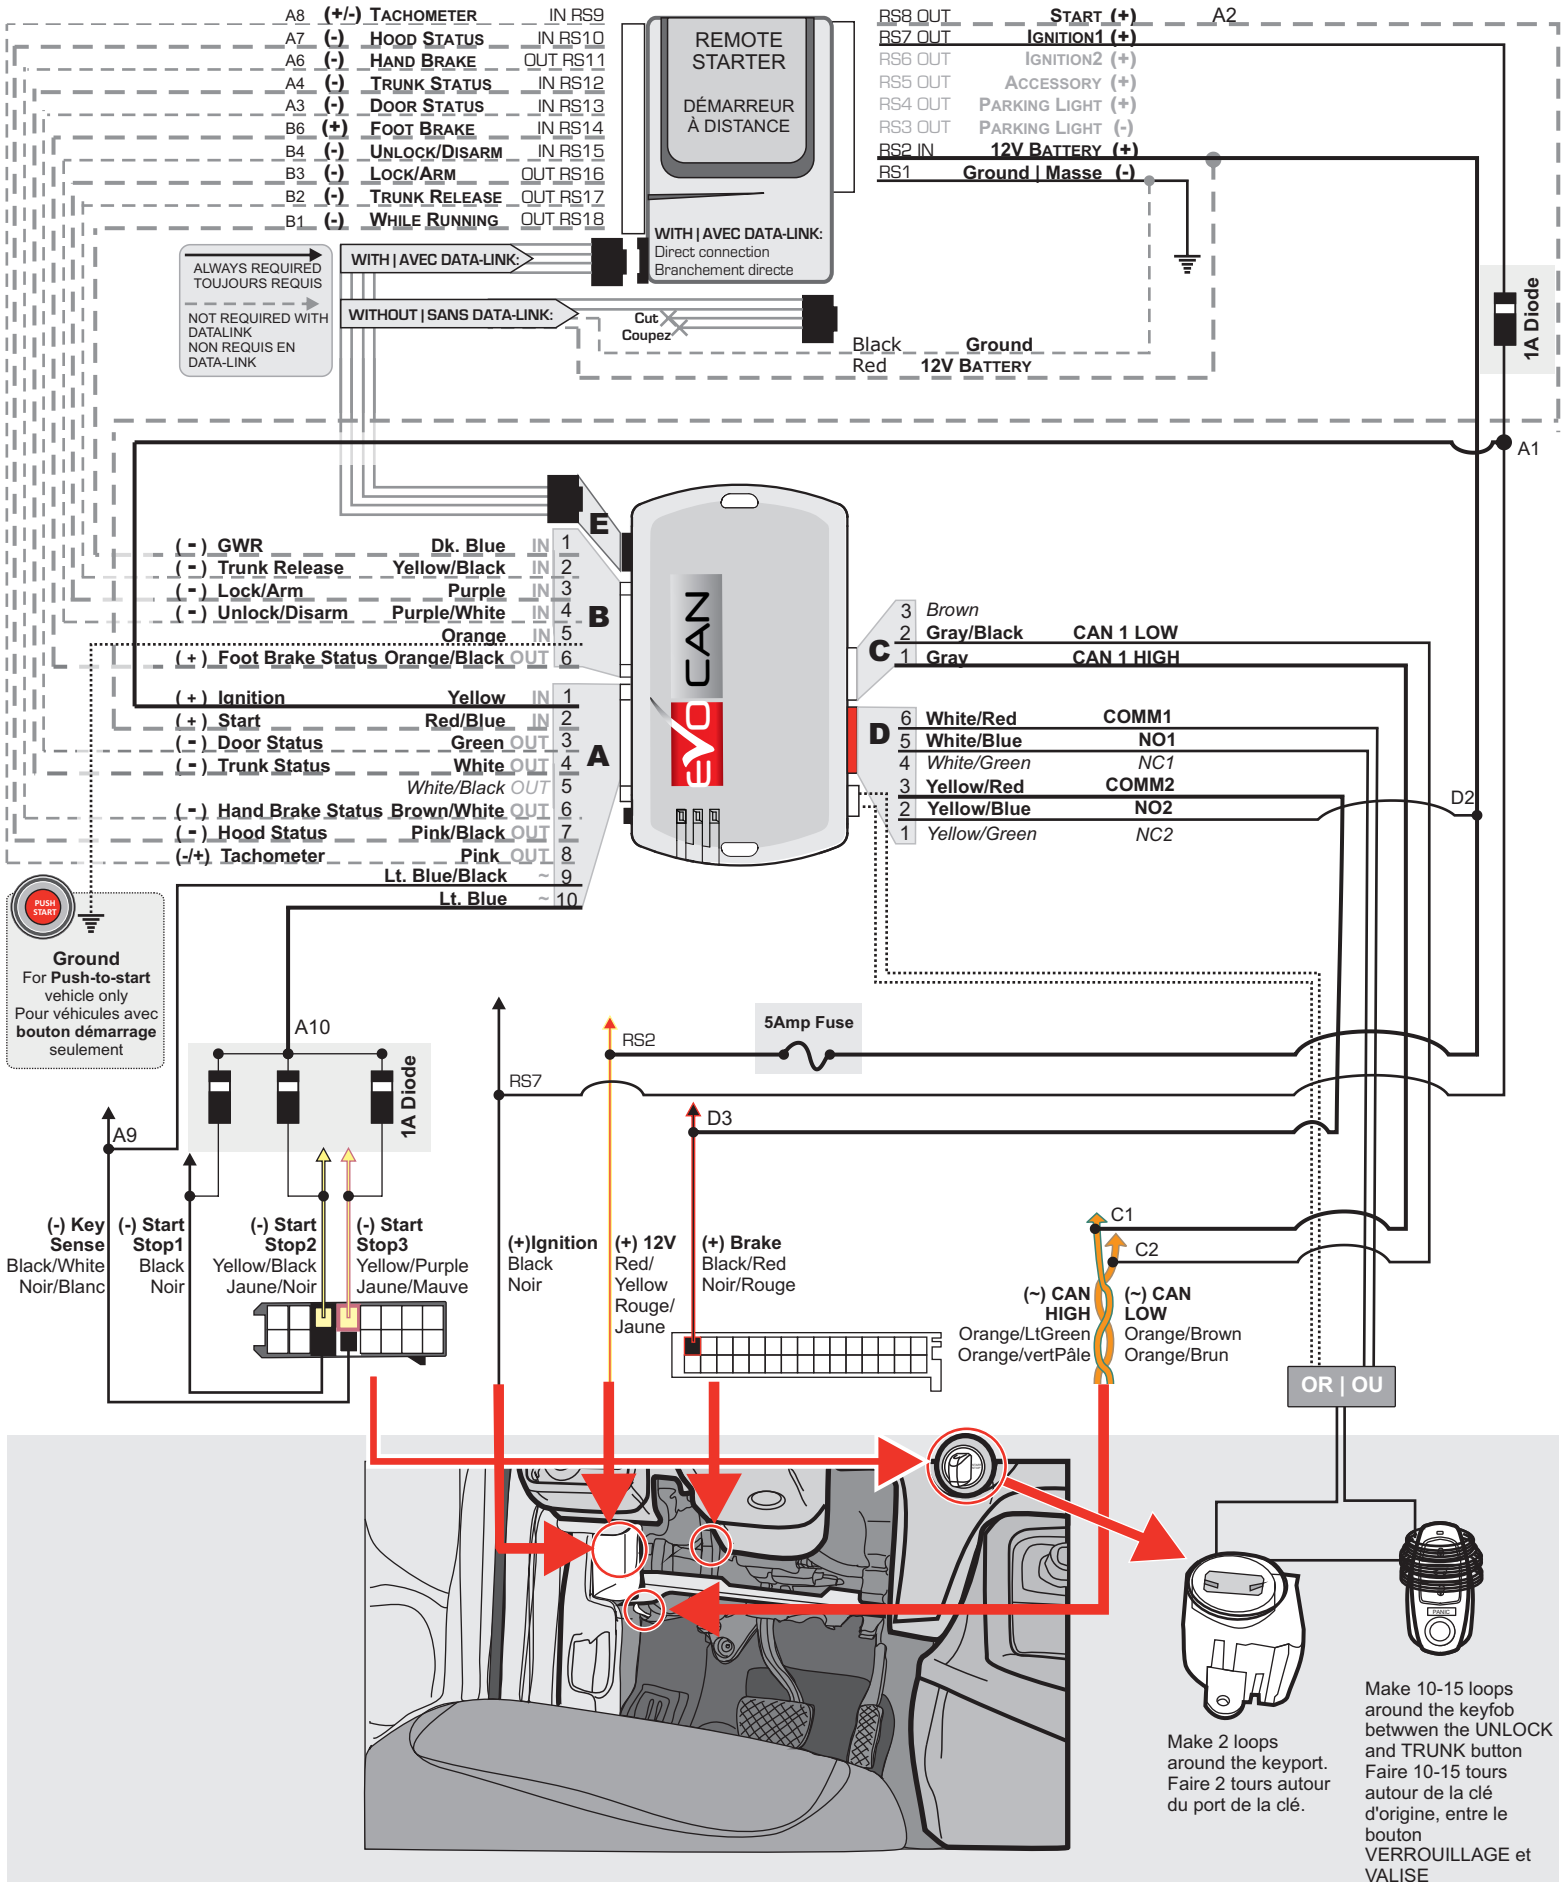





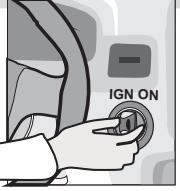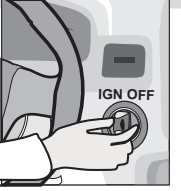




**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCEDURE DE PROGRAMMATION**

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
| <p><b>1</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the programming button:</p> <p><b>Appuyez et maintenir enfoncé</b> le bouton de programmation:</p> |  <p><b>Insert</b> the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p><b>Insérez</b> le connecteur 4 pins (Data-Link).</p> |  <p>The LED will alternate between <b>BLUE, YELLOW and RED</b> flashes. Les DELS alternent entre un flash <b>BLEU, JAUNE et ROUGE.</b></p> |  <p><b>Release</b> the programming button when the LED is <b>BLUE.</b></p> <p><b>Relâchez</b> le bouton de programmation quand la DEL est <b>BLEU.</b></p> | <p>If the LED is not solid <b>BLUE</b> disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1.   Si le DEL n'est pas <b>BLEU</b> solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p>  | <p><b>2</b></p>  <p><b>Insert</b> the remaining required connectors: 10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p><b>Insérez</b> les connecteurs requis restants: 10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p> |
|---|---|---|--|--|---|



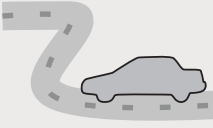


|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <p><b>3</b></p>  <p><b>Insert and turn</b> the button to the ignition ON position.</p> <p><b>Insérez et tournez</b> le bouton pour allumer l'ignition.</p> |  <p>Once the Blue LED starts to flash rapidly: Lorsque la DEL Bleu clignote rapidement:</p> |  <p><b>Turn</b> the button to shut off the ignition.</p> <p><b>Tournez</b> le bouton pour éteindre l'ignition.</p> |  <p>The LED will turn off. La DEL s'éteint.</p> |  <p>The module is now programmed. Le module est programmé.</p> |
|---|--|--|--|---|



**REMOTE STARTER FUNCTIONNALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE PUSH-TO-START**


|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  <p>All doors must be closed. Toutes les portes doivent être fermées</p> |  <p><b>Remote start</b> the vehicle. <b>Démarrez à distance.</b></p> |  <p><b>Press</b> the Unlock button of the remote car starter or the OEM remote. <b>Appuyez</b> sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur à distance or de la télécommande d'origine.</p> |  <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent Access Key. <b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente (Access Key) sur vous</p> |  <p>The vehicle can now be put in to gear and driven. Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p> |
|---|---|--|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  |  <p>If the vehicle is not unlocked the module will shut down the remote-starter and the vehicle as soon as any door is opened. Si le véhicule n'est pas déverrouillé le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.</p> |
|---|---|

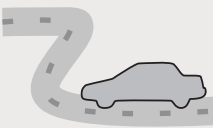**REMOTE STARTER FUNCTIONNALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE REGULAR KEY**

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  <p>All doors must be closed. Toutes les portes doivent être fermées</p> |  <p><b>Remote start</b> the vehicle. <b>Démarrez à distance.</b></p> |  <p><b>Press</b> the Unlock button of the remote car starter or the OEM remote. <b>Appuyez</b> sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur à distance or de la télécommande d'origine.</p> |  <p><b>Insert and turn</b> the button to the ignition ON position. <b>Insérez et tournez</b> le bouton pour allumer l'ignition.</p> |  <p>The vehicle can now be put in to gear and driven. Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p> |
|---|---|--|---|--|

|   |   |
|---|---|
|  |  <p>If the vehicle is not unlocked the module will shut down the remote-starter and the vehicle as soon as any door is opened. Si le véhicule n'est pas déverrouillé le module va éteindre le démarreur à distance et le véhicule à l'ouverture de l'une des portes.</p> |
|---|---|

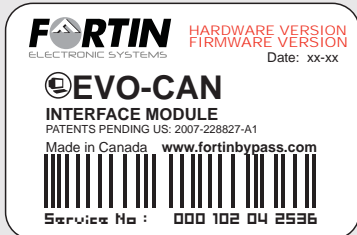

Module label | Étiquette sur le module

**Notice: Updated Firmware and Installation Guides**

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations**

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

**WARNING**

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

**MISE EN GARDE**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connexions. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2012, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING

**TECH SUPPORT**

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797

**ADDENDUM GUIDE**

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

