



FORTIN®

FTXDUO EVO-START2^{ANT}

INSTALL GUIDE
GUIDE D'INSTALLATION

GUIDE # 70001

TABLE OF CONTENT

TABLE DES MATIÈRES

INSTALL WITH :
INSTALLATION AVEC :

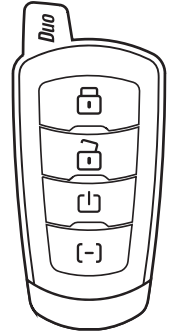
EVO-ONE*	PAGES 2
E400*	PAGES 3
EVO-ALL STANDALONE*	PAGES 4

RESET

RÉINITIALISATION

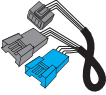


PAGES 5

*Sold separately
*Vendu séparément



PARTS REQUIRED (NOT INCLUDED)

PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)

1X	EVO-START2 ^{ANT}	EVO-START2 ^{ANT}
1X	RFA2A (low power connector)	RFA2A (connecteur basse puissance)
1X	EVO-ONE or E400 or EVO-ALL	EVO-ONE ou E400 ou EVO-ALL
	RFA2A POWER ADAPTOR	ADAPTEUR D'ALIMENTATION RFA2A
1X 	FLASH LINK UPDATER	FLASH LINK UPDATER
1X 	Microsoft Windows Computer & Internet connection	Ordinateur Microsoft Windows & connexion Internet

WARNING

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible for damages of any kind either indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by a qualified technician. This instruction guide may change without notice.

Visit WWW.FORTIN.CA or WWW.EVO-START.CA to obtain the latest version.

MISE EN GARDE

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défaut de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis.

Consultez le WWW.FORTIN.CA ou WWW.EVO-START.CA pour voir la plus récente version.




INSTALL GUIDE

REV.: 20171027



WWW.EVO-START.CA
WWW.FORTIN.CA



EVO-ONE - FTXDUO PROGRAMMING



EVO-ONE - PROGRAMMATION FTXDUO

A  **Turn the Ignition ON, you have 5 sec. to complete the step B:** **Mettre l'ignition à ON, vous avez 5 sec. pour compléter l'étape B.**

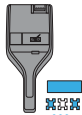

WITH VALET BUTTON AVEC BOUTON VALET	WITHOUT VALET BUTTON SANS BOUTON VALET
--	---




<p>B  Press and hold the valet switch until the parking lights turn ON, the horn/siren will chirp. Appuyez et tenez enfoncé le bouton valet jusqu'à ce que les feux de positionnement s'allument et que le klaxon/sirène retentisse, puis relâchez.</p>	<p> Turn the Ignition OFF. Mettre l'ignition à OFF.</p>
---	--


<p>C x5  Press and release the valet switch five times. The parking lights will flash and the horn/siren will chirp each time to confirm. Appuyez et relâchez le bouton valet 5 fois. Les feux de positionnement clignoteront et le klaxon/sirène retentira chaque fois que le bouton est appuyé.</p>	<p> Turn the Ignition ON. Mettre l'ignition à ON.</p>
--	--

<p>D  Press and release the brake pedal once. Appuyez et relâchez une fois la pédale de frein.</p>	<p> Press and release the brake pedal 4 times. Appuyer et relâcher 4 fois sur la pédale de frein.</p>
--	--

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER / AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO	WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER / SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO
---	--

<p>E  <i>The EVO-START2^{ANT} will flash blue rapidly.</i> <i>L'antenne du EVO-START2^{ANT} clignotera bleu rapidement.</i></p>	<p> Press and hold the programming button until the LED turn ON Green. Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce que le DEL s'allume Verte.</p>
---	--


<p>F  On each Transmitter: press and release the (-) button then press and release the  button. Sur chacune des télécommandes: Appuyez et relâchez le bouton (-) ensuite appuyez et relâchez le bouton .</p>	
--	--

<p>G  The LED will stop flashing for a second confirming programming. La DEL arrête de clignoter 1 seconde pour confirmer l'apprentissage.</p>	
--	--

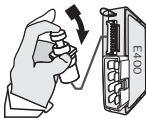

<p> Turn the Ignition OFF to exit programming mode.</p>	<p>Mettre l'ignition à OFF pour sortir du mode de programmation.</p>
---	---

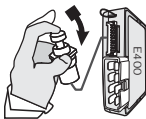

E400 - FTXDUO PROGRAMMING



E400 - PROGRAMMATION FTXDUO

A  **Turn the Ignition ON, you have 5 sec. to complete the step B:** **Mettre l'ignition à ON, vous avez 5 sec. pour compléter l'étape B.**

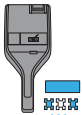

WITH VALET BUTTON AVEC BOUTON VALET	WITHOUT VALET BUTTON SANS BOUTON VALET
--	---




<p>B  Press and hold the valet switch until the parking lights turn ON, the horn/siren will chirp. Appuyez et tenez enfoncé le bouton valet jusqu'à ce que les feux de positionnement s'allument et que le klaxon/sirène retentisse, puis relâchez.</p>	<p> Turn the Ignition OFF. Mettre l'ignition à OFF.</p>
--	--


<p>C x5  Press and release the valet switch five times. The parking lights will flash and the horn/siren will chirp each time to confirm. Appuyez et relâchez le bouton valet 5 fois. Les feux de positionnement clignoteront et le klaxon/sirène retentira chaque fois que le bouton est appuyé.</p>	<p> Turn the Ignition ON. Mettre l'ignition à ON.</p>
---	--

<p>D  Press and release the brake pedal once. Appuyez et relâchez une fois la pédale de frein.</p>	<p> Press and release the brake pedal 4 times. Appuyer et relâcher 4 fois sur la pédale de frein.</p>
--	--

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER / AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO	WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER / SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO
---	--

<p>E  <i>The EVO-START2^{ANT} will flash blue rapidly.</i> <i>L'antenne du EVO-START2^{ANT} clignotera bleu rapidement.</i></p>	<p> Press and hold the programming button until the LED turn ON Green. Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce que le DEL s'allume Verte.</p>
---	--

<p>F  On each Transmitter: press and release the (-) button then press and release the  button. Sur chacune des télécommandes: Appuyez et relâchez le bouton (-) ensuite appuyez et relâchez le bouton .</p>	
--	--

<p>G  The LED will stop flashing for a second confirming programming. La DEL arrête de clignoter 1 seconde pour confirmer l'apprentissage.</p>	
--	--

<p> Turn the Ignition OFF to exit programming mode.</p>	<p>Mettre l'ignition à OFF pour sortir du mode de programmation.</p>
---	---

EVO-ALL - FTXDUO PROGRAMMING


EVO-ALL - PROGRAMMATION FTXDUO



CONNECT AND PROGRAM
THE EVO-ALL TO THE VEHICLE.

BRANCHER ET PROGRAMMER
LE EVO-ALL AU VÉHICULE.

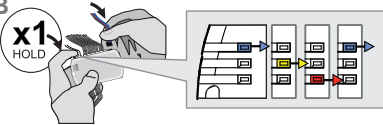
A



Unplug the EVO-ALL 4 Pin (Data-Link) connector.

Débrancher le connecteur 4 pins (Data-Link) du EVO-ALL.

B



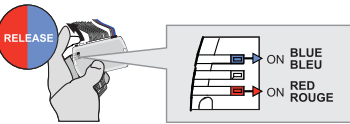
Press and hold the EVO-ALL programming button:

Appuyer et maintenir enfoncé le bouton de programmation DU EVO-ALL:

Reinsert the 4-Pin (Data-Link) connector.

Insérez le connecteur 4 pins (Data-Link)

C



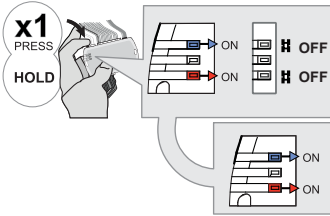
Release the programming button when LEDs are Blue & Red.

Relâcher le bouton de programmation quand les DELs sont Bleue et Rouge sont allumées.

If the LED are not solid Blue and Red disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step E.

Si les LED ne sont pas ALLUMÉES Bleue et Rouge, débrancher le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape E

D




Press and hold the programming button until the Blue and Red LED turn back ON.

Peser et garder appuyé le bouton de programmation jusqu'à ce que les DELs Bleue et Rouge se rallument.

WITH A FTX-DUO TRANSMITTER / AVEC UNE TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

WITHOUT A FTX-DUO TRANSMITTER / SANS TÉLÉCOMMANDE FTX-DUO

E



Turn the Ignition ON.
Mettre l'ignition à ON.
The EVO-START2^{ANT} will flash blue rapidly.

L'antenne du EVO-START2^{ANT} clignotera bleu rapidement.



Press and hold the programming button until the LED turn ON Green.

Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce que le DEL s'allume Verte.

F



On each Transmitter: press and release the (-) button then press and release the button.

Sur chacune des télécommandes: Appuyez et relâchez le bouton (-) ensuite appuyez et relâchez le bouton .

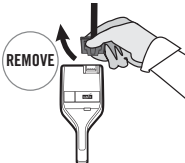
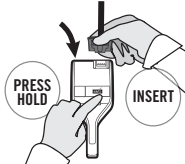

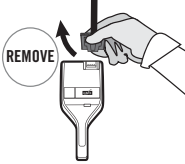
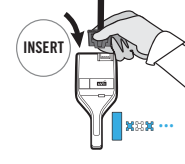
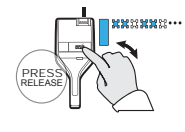



Turn the Ignition OFF to exit programming mode.

Mettre l'ignition à OFF pour sortir du mode de programmation.

ERASES ALL REMOTES THAT HAVE BEEN PROGRAMMED

DÉPROGRAMMATION DES TÉLÉ-COMMANDES ENREGISTRÉES

<p>A</p> 	<p>Disconnect the EVO-START2^{ANT} Harness.</p>	<p>Débrancher le Harnais EVO-START2^{ANT}.</p>
<p>B</p> 	<p>Press and hold the programming button: Connect the 6-PIN EVO-START2^{ANT} harness (Black connector) in to the antenna.</p>	<p>Appuyer et maintenir le bouton: Brancher le harnais EVO-START2^{ANT} à 6-Broches (connecteur Noir) dans l'antenne.</p>
<p>C</p> 	<p>Press and hold the programming button until the LED turn ON Amber.</p>	<p>Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce que le DEL s'allume Ambre.</p>
<p>D</p> 	<p>Disconnect the EVO-START2^{ANT} Harness.</p>	<p>Débrancher le Harnais EVO-START2^{ANT}.</p>
<p>E</p> 	<p>Connect the 6-PIN EVO-START harness (Black connector) in to the antenna. <i>The LED Blue will alternate between 1 flashes and a pause.</i></p>	<p>Brancher le harnais EVO-START à 6-Broches (connecteur Noir) dans l'antenne. La DEL Bleue alternera entre 1 clignotement et 1 pause.</p>
<p>F</p> 	<p>Press and release the programming button. <i>The Blue LED will alternate between 2 flashes and a pause.</i></p>	<p>Appuyer et relâcher le bouton de programmation. <i>La DEL Bleue alternera entre 2 clignotements et 1 pause.</i></p>
<p>G</p> 	<p>Press and hold the programming button until the LED turn ON Green.</p>	<p>Appuyer et maintenir le bouton jusqu'à ce que le DEL s'allume Verte.</p>
<p>H</p> <p>Return to STEP 3-A of the EVO-START2^{ANT} (GUIDE #69731) to reprogram the EVO-START2^{ANT}.</p>		<p>Retournez à l'étape 3-A du guide d'installation EVO-START2^{ANT} (GUIDE #69731) du pour la programmation du EVO-START2^{ANT}.</p>