ES350

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLES | VEHICULES		YEARS ANNÉES	Transponder bypass Contournement de transpondeur
LEXUS			
ES350	Push-to-Start	2009-2012	●

1 **Behind Glove Box**
Derrière le coffre à gant

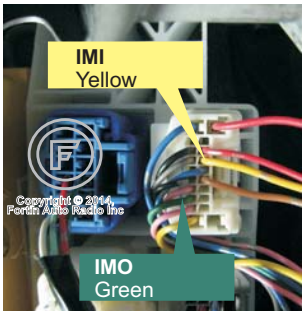

2 **Fuse box**
Boîte à fusibles

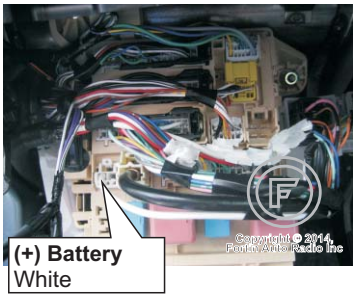

3 **AT THE BACK OF FUSE BOX**
DRIVER SIDE
AU DOS DE LA BOÎTE À FUSIBLES
CÔTÉ CHAUFFEUR

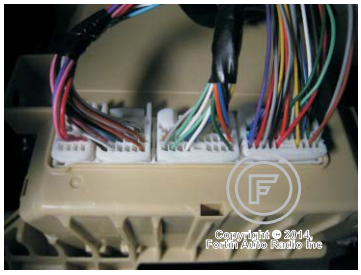

5 **FRONT OF THE FUSE BOX**
SUR LE DEVANT DE LA BOÎTE À FUSIBLE

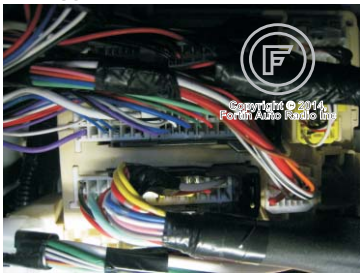

6 **DRIVER KICK PANEL**
PANNEAU LATÉRAL CHAUFFEUR

7 **AT STEERING COLUMN**
À LA COLONNE DE DIRECTION

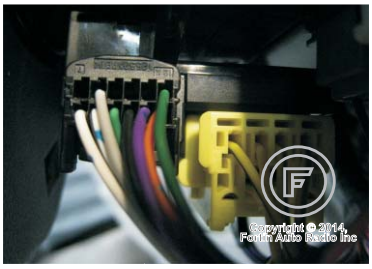

8 **AT SWITCH ON DASH**
AU COMMUTATEUR DANS LE TABLEAU DE BORD

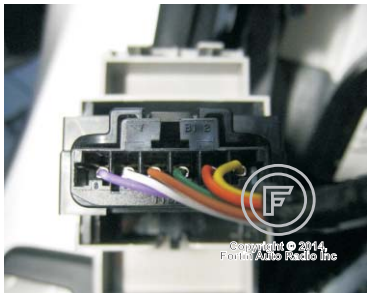

9 **AT LIGHT SWITCH HARNESS**
AU HARNAIS DU COMMUTATEUR DE LUMIÈRE

This manual may change without notice.
www.ifar.ca for latest version.
Ce Guide peut faire l'objet de changement sans préavis.
www.ifar.ca pour la récente version.

Parts required (Not included)

1x 10Amp Fuse
2x 1A diodes

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1x Fusible 10Amp
2x diodes 1A

Replace the Remote-Starter fuse with a 5A to 10A (MAX)
Changez la fusible du démarreur a distance par une fusible 5A to 10A (MAX)

10A MAX

DESCRIPTION | DESCRIPTION

4-PIN CONNECTOR:
Data-Link & Internet Firmware Update Connector*
Data-Link & Connecteur pour mise à jour par internet*
(White | Blanc)

Connect with the FLASH-LINK UPDATER to update the firmware by Internet.
Connectez avec le FLASH LINK UPDATER pour les mises à jour du module par internet.

B

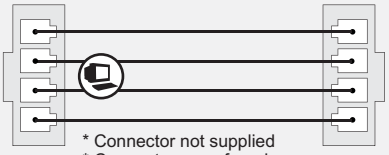

* Connector not supplied
* Connecteur non fournis

FLASH LINK UPDATER
Sold separately
Vendu séparement

B

4 PIN CONNECTOR:
DATA-LINK
(BLACK | NOIR)

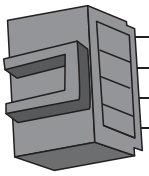

12V Battery (+) **12V Batterie (+)**	Red | Rouge	B1
Ground (-) | Masse (-)	Black | Noir	B2
DATA	Blue | Bleu	B3
DATA	White | Blanc	B4

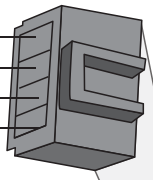

A

6 PIN CONNECTOR:
MAIN HARNESS | HARNAIS PRINCIPAL
(WHITE|BLANC)

(-)Ground While Running **(-)Masse d'activation**	Dk.Blue | Bleu Foncé	IN	A1
(+) **Ignition**	Yellow | Jaune	IN	A2
KeySens	White/Black | Blanc/Noir	OUT	A3
(+/-) **Data3**	Red/Blue | Rouge/Bleu	IN	A4
(+/-) **Data1**	Lt.Blue/Black | Bleu Pâle/Noir	IN/OUT	A5
(+/-) **Data2**	Lt.Blue | Bleu Pâle	IN/OUT	A6

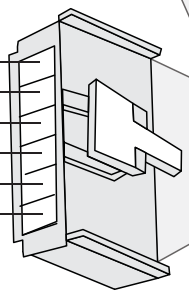

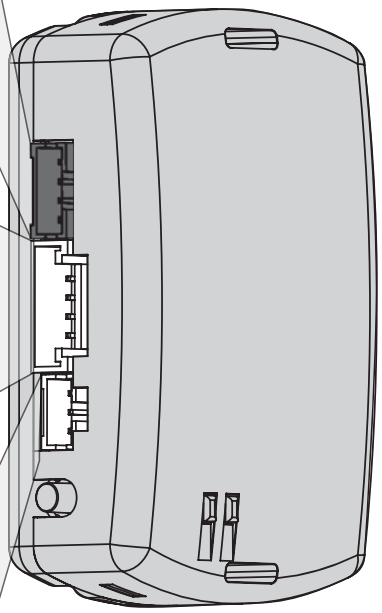

D

3 PIN CONNECTOR:
RELAY | RELAIS
(WHITE|BLANC)

NC2	White/Green | Blanc/Vert	D1
NO2	White/Blue | Blanc/Bleu	D2
COMM2	White/Red | Blanc/Rouge	D3

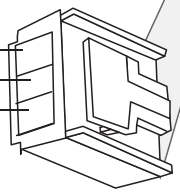

LED | DEL

Yellow | Jaune: **IGNITION ON**
Red | Rouge : **REMOTE START ON**

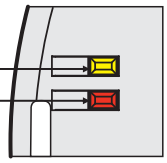

Copyright © 2014.
FORTIN AUTO RADIO INC
TOUS DROITS RÉSERVÉS

WIRING CONNECTION 1/2 | GUIDE DE BRANCHEMENTS 1/2

LEXUS ES350 PTS

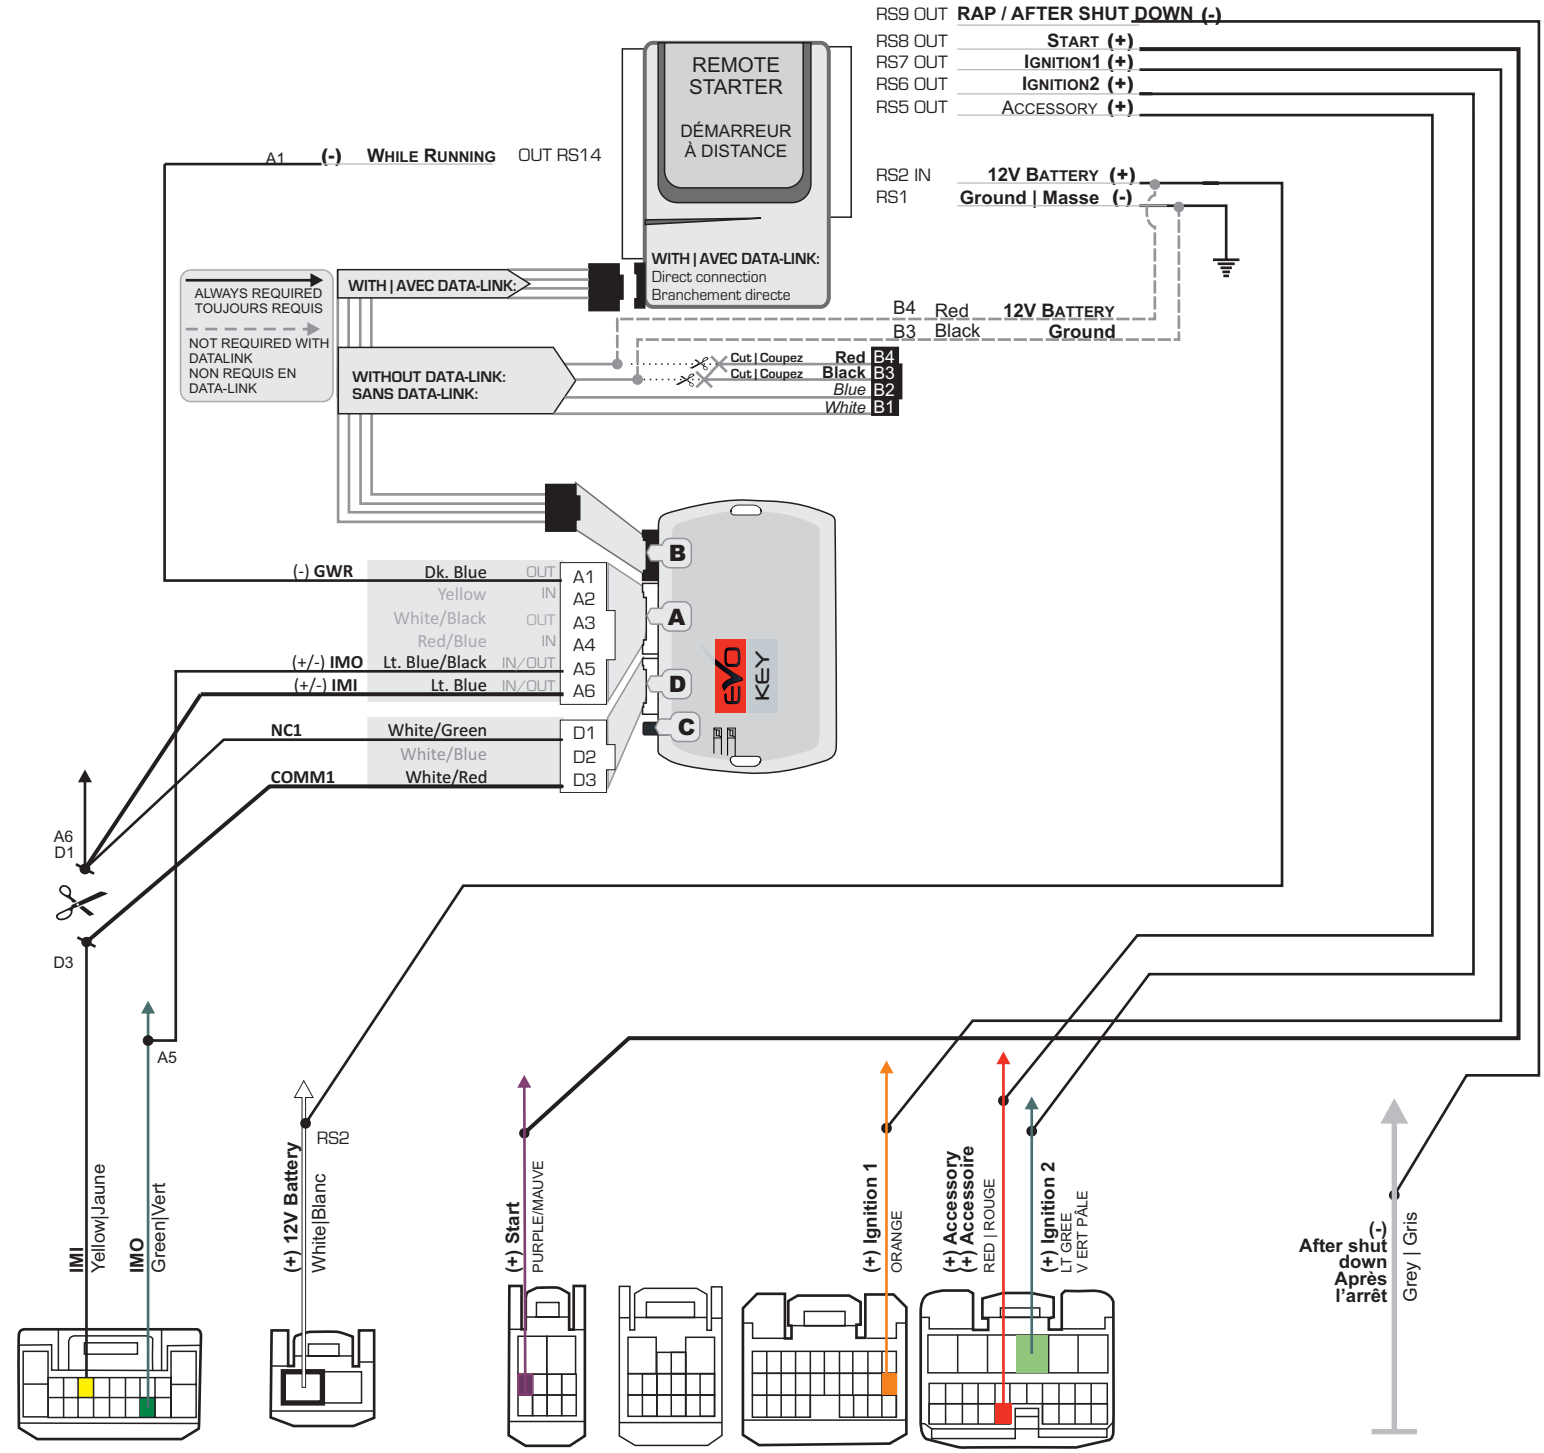

1 BEHIND GLOVE BOX - DERRIÈRE LE COFFRE À GANT -

White connector
Back view
Connecteur Blanc
Vue de dos

2 AT FUSE BOX À LA BOÎTE À FUSIBLE

White connector
Back view
Connecteur Blanc
Vue de dos

3 AT THE BACK OF FUSE BOX DRIVER SIDE AU DOS DE LA BOÎTE À FUSIBLES CÔTÉ CHAUFFEUR

White connector
Back view
Connecteur Blanc
Vue de dos

4 DRIVER DOOR PIN GREY WIRE AT DRIVER KICK PANEL

COMMUTATEUR DE PORTE CHAUFFEUR FIL GRIS AU PANNEAU LATÉRAL CÔTÉ CHAUFFEUR

SEE NEXT PAGE
VOIR LA PAGE SUIVANTE

WIRING CONNECTION 2/2 | GUIDE DE BRANCHEMENTS 2/2

LEXUS ES350 PTS

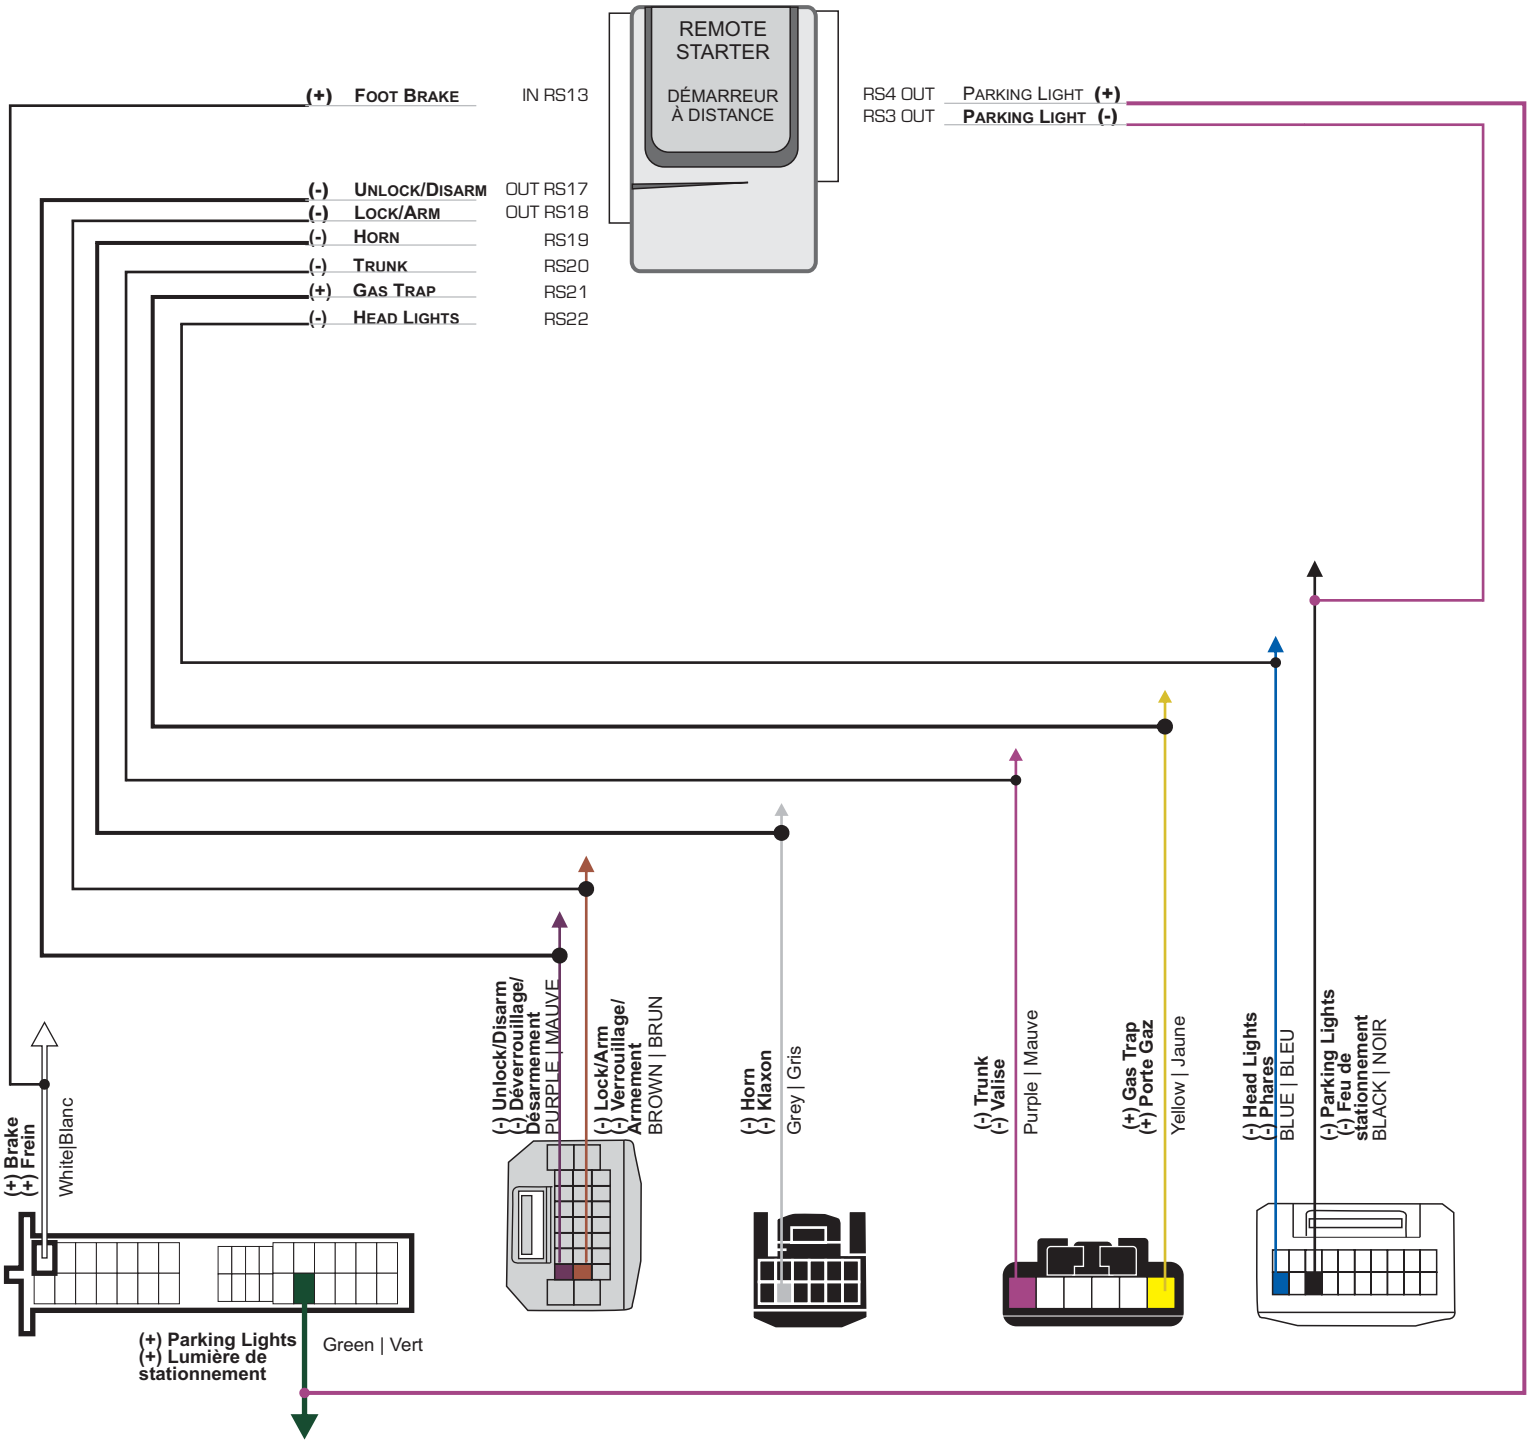

5 FRONT OF THE FUSE BOX
SUR LE DEVANT DE LA BOÎTE À FUSIBLE

White connector
Back view
Connecteur Blanc
Vue de dos

6 DRIVER KICK PANEL
PANNEAU LATÉRAL CHAUFFEUR

Gray connector
Back view
Connecteur Gris
Vue de dos

7 AT STEERING COLUMN
À LA COLONNE DE DIRECTION

Black connector
Back view
Connecteur Noir
Vue de dos

8 AT SWITCH ON DASH
AU COMMUTATEUR DANS LE TABLEAU DE BORD

Black connector
Back view
Connecteur Noir
Vue de dos

9 AT LIGHT SWITCH HARNESS
AU HARNAIS DU COMMUTATEUR DE LUMIÈRE

White connector
Back view
Connecteur Blanc
Vue de dos

PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

1

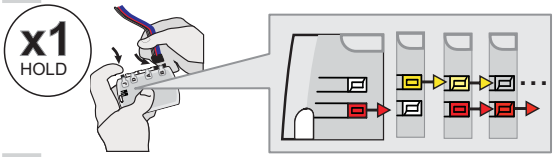

Press and hold the programming button: **Insert** the 4-Pin (Data-link Connector) connector.

Appuyez et **maintenir enfoncé** le bouton de programmation: **Insérez** le connecteur 4 pins (Connecteur Data-Link)

2

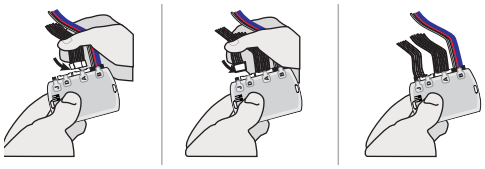

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

3

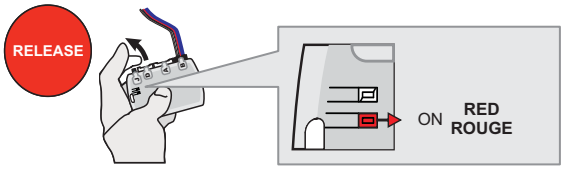

Release the programming button when the LED is RED.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL et ROUGE.

*If the LED are not solid RED **disconnect** the 4-Pin connector (Data Link) and go back to step 1.*

*Si le DEL ne sont pas ROUGE **débranchez** le connecteur 4 pins (Connecteur Data Link) et **allez** au début de l'étape 1*



4

Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.

5

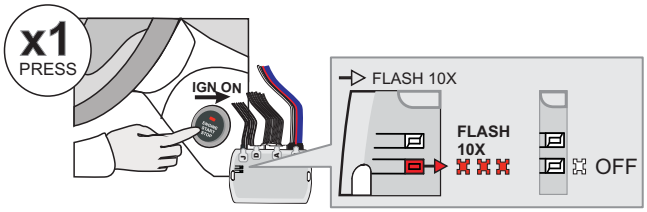

Press the Push-to-Start button once to turn ON the engine.

The RED LED will flash rapidly ten (10) times.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer le moteur.

La DEL ROUGE clignotera dix (10) fois rapidement.

6

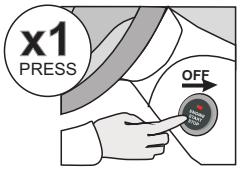

Press the Push-to-Start button once to turn off the ignition.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.

The module is now programmed.

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

Le module est programmé.

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

REMOTE STARTER FUNCTIONNALITY | FONCTIONNALITÉ DU DÉMARREUR À DISTANCE

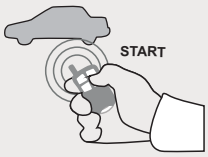

Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Enter the vehicle with the Smart-Key.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (Smart-Key) sur vous

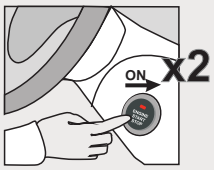

press the Push-to-Start button twice to turn ON the ignition.

appuyez 2 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.

The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

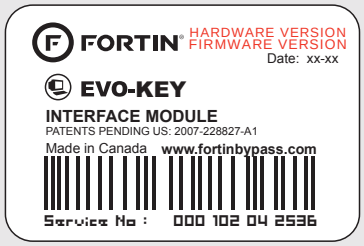

Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides
Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations
Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING
The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE
L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2012, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING