

FORD/MAZDA DATA

Installation:



Trouver dans le connecteur (Fig.1) sous le tableau de bord l'ignition et le GND qui vous permettront d'identifier quels connecteur vous avez. Par la suite, brancher sur les deux fils restants aux deux fils data du module FORD MAZDA DATA. Les deux DATA peuvent être mélangés. Vous devez également ouvrir le fil d'ignition +12V tel qu'indiqué sur le diagramme ci-dessous.

Programmation:

Appuyez sur le bouton poussoir et branchez le module. Lorsque le LED s'allume, démarrez le véhicule avec une clef fonctionnelle du véhicule. Le FORD MAZDA DATA sera programmé quand le LED clignotera. À ce moment éteignez le véhicule. Le module est maintenant prêt à fonctionner. Partez le véhicule au démarreur à distance.

*Le harnais du module PATS se trouve sous le tableau de bord à droite de la colonne de direction.

FIG. 1 CONNECTEUR DU MODULE PATS DU VÉHICULE

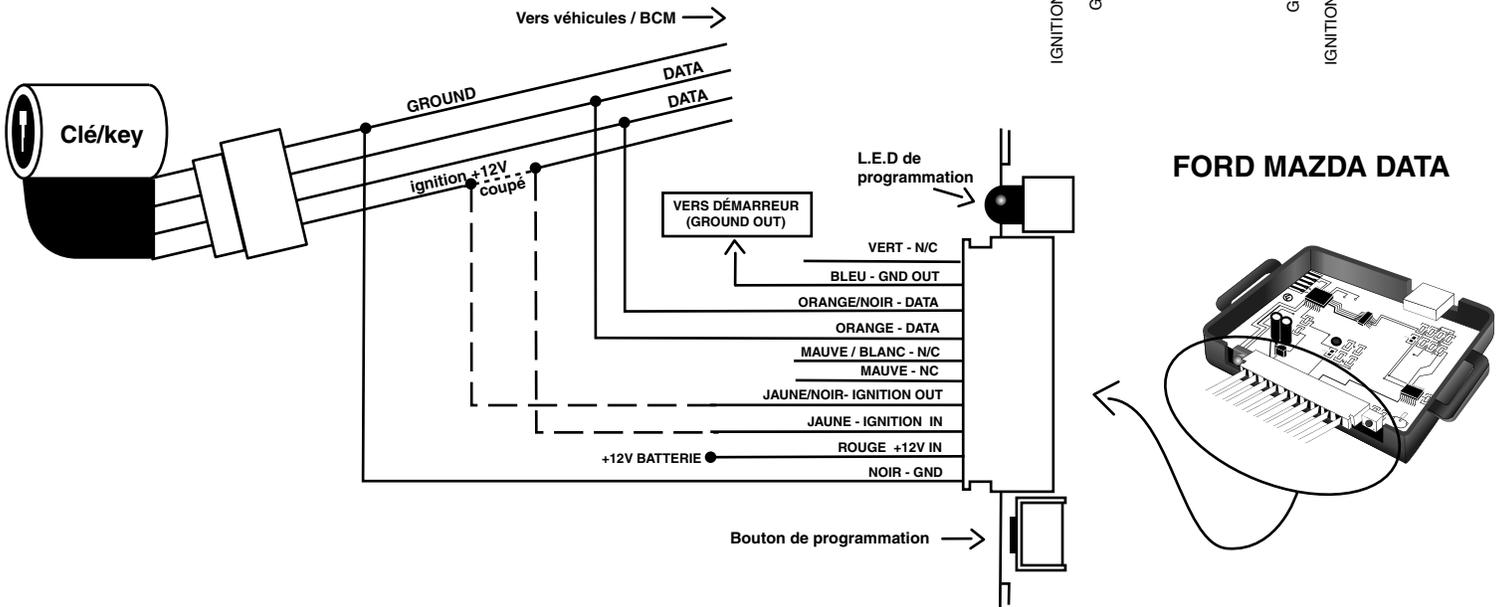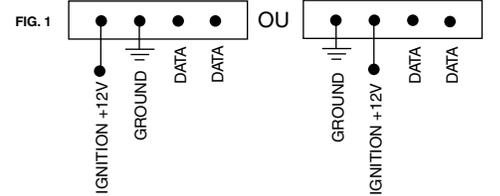

| FORD/MAZDA DATA | Fabricant | Modèle | Année | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | |
| FORD | Blackwood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Continental | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | Contour | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | |
| | Cougar | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Crown Victoria | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Excursion | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| | Expedition | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Explorer | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | | | | | | | | | | |
| | F150 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | F250 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | F350 | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | Grand Marquis | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | Heavy Truck | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | |
| | Mountaineer | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | | | | | | | | | | |
| | Mustang | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | |
| | Mystique | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Navigator | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |
| | Ranger | | | | | | | ✓ | ✓ | * | | | | | | | | | | |
| | Sable | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| | Taurus | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | |
| Thunderbird | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Town Car | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | |
| Windstar | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | * | | | | | | | | | | | |
| MAZDA | B3000-B4000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | |

* Fabriqué avant 7/24/00

Note: Ni le fabricant ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Version: 1.5
Revision : 1-05-2005
No. de Pièce : FOMAZDA