

PATS KIA 1

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA


Programmation :

Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés).

Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.


- 1- Branchez le SCAN TOOL.
 - 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés du véhicule (procedure teaching).
 - 3- Placez le module Pats KIA 1 vers le **devant du barillet** d'ignition pour les 2 prochaines étapes.
 - 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement.
 - 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL.
 - 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 1.
 - 7- Il est important de réessayer chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité se rallume après le retrait de chaque clé.
 - 8- Branchez le module Pats KIA 1 et essayer le démarreur à distance.
- Le module Pats KIA 1 est maintenant programmé.

**Le SCAN TOOL de KIA est requis
pour la programmation de ce module**

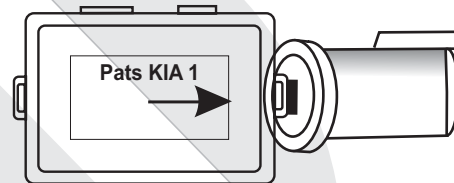

Placez vers le barillet pour la programmation

Installation :

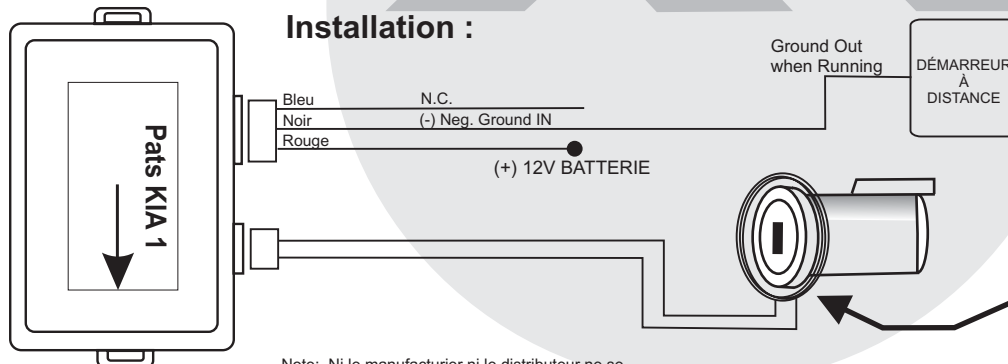

VERSION 3.0.b
25 Avril 2006

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

FAIT AU CANADA

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-2720
FAX: 514-255-1367

www.ifar.ca

Enrouler autours de barillet
3 à 5 tours pour un
fonctionnement optimal.

IMPORTANT : Une fois la puce du Pats KIA programmé, elle **ne** peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule.

PATS KIA 1

MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR POUR KIA


Programmation :

Vous devez avoir toutes les clés du véhicule (3 clés).

Vous avez besoin du SCAN TOOL de KIA avec le cartouche approprié pour la programmation des clés.


- 1- Branchez le SCAN TOOL.
 - 2- Suivre les indications du SCAN TOOL pour reprogrammer tous les clés du véhicule (procedure teaching).
 - 3- Placez le module Pats KIA 1 vers le **devant du barillet** d'ignition pour les 2 prochaines étapes.
 - 4- À l'aide d'un fil (jumper), vous devez alimenter l'ignition manuellement.
 - 5- Suivez les instructions du SCAN TOOL.
 - 6- Retirez le fil (jumper) et aussi le module Pats KIA 1.
 - 7- Il est important de réessayer chaque clé du véhicule et vérifier si le témoin de sécurité se rallume après le retrait de chaque clé.
 - 8- Branchez le module Pats KIA 1 et essayer le démarreur à distance.
- Le module Pats KIA 1 est maintenant programmé.

**Le SCAN TOOL de KIA est requis
pour la programmation de ce module**

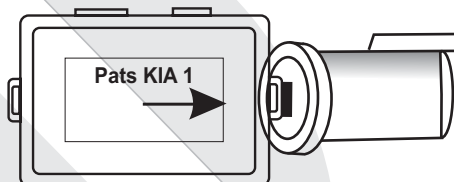

Placez vers le barillet pour la programmation

Installation :

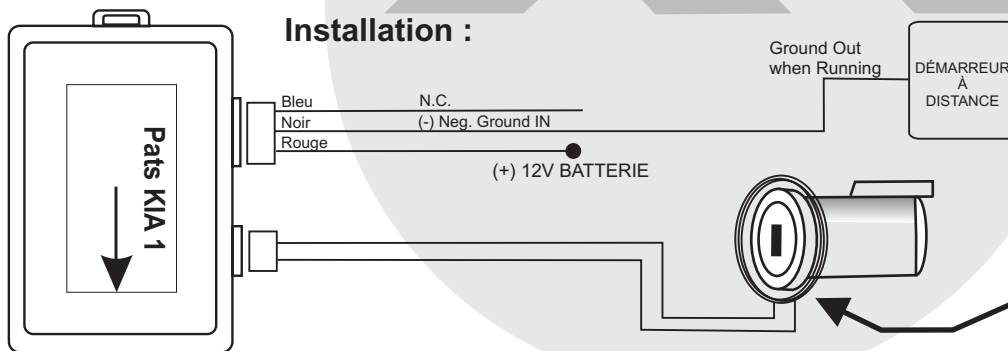

VERSION 3.0.b
25 Avril 2006

Note: Ni le manufacturier ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés indirectement ou directement par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

FAIT AU CANADA

VÉHICULE :

KIA	SPECTRA	2005-2006
	SPECTRA 5	2005-2006
	RIO	2006
	SEDONA	2006
	SPORTAGE 4 cyl. only	2005
Hyundai	ENTOURAGE	2007

SUPPORT TECHNIQUE :

TEL : 514-255-2720
FAX: 514-255-1367

www.ifar.ca

Enrouler autours de barillet
3 à 5 tours pour un
fonctionnement optimal.

IMPORTANT : Une fois la puce du Pats KIA programmé, elle **ne** peut être programmé ou utilisé pour un autre véhicule.