

# PATS-AVEO

# INSTALLATION GUIDE

Made in Canada Rev.A - 04 / 11 / 2009

Web site: <http://www.ifar.ca>

Copyright © 2009, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED

## TRANSPONDER BYPASS MODULE

## MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR



**CHEVROLET**  
Aveo 2009-2010



**PONTIAC**  
Wave (G3) 2009-2010



**SUZUKI**  
Swift 2009-2010

### IMPORTANT :

Once the **TB-AVEO** is programmed, it can not be programmed on another vehicle.

### IMPORTANT:

Une fois la puce du **TB-AVEO** programmée, elle ne peut être programmée ou utilisée sur un autre véhicule.

## TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION | SOUTIEN TECHNIQUE / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) to get latest version.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication.

Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis.

Consultez le [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca) pour voir la plus récente version.

### Support technique / Technical support:

TEL: 514-255-HELP (4357)

1-877-336-7797

FAX: 514-255-1367

Web: [www.ifar.ca](http://www.ifar.ca)



Connect wire to Remote-Starter/Alarm

Branchement du filage au démarreur à distance/alarme



Connect wire to vehicle


Branchement du filage au véhicule

○ OUTPUT | SORTIE

● INPUT | ENTRÉE

## WIRING / CONNECTION GUIDE | CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

Remote Starter / Alarm  
Démarreur à distance / Alarme

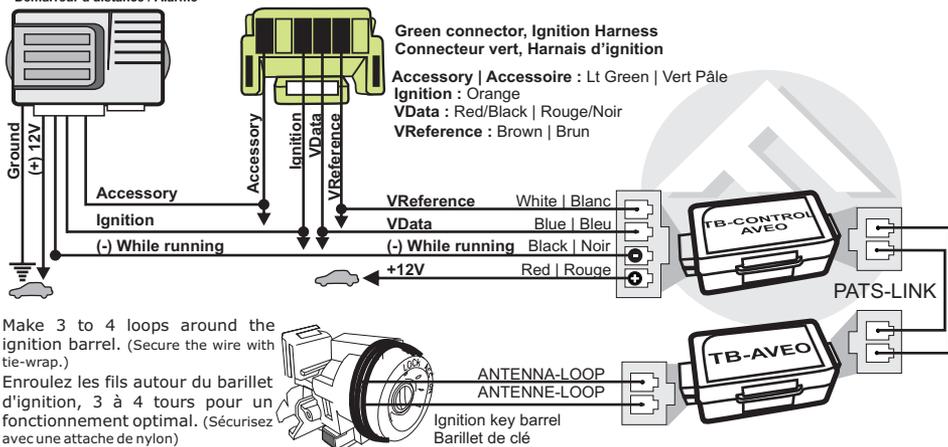

Make 3 to 4 loops around the ignition barrel. (Secure the wire with tie-wrap.)

Enroulez les fils autour du barillet d'ignition, 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal. (Sécurisez avec une attache de nylon)

# PATS-AVEO

## INSTALLATION GUIDE

Made in Canada Rev.A - 04 / 11 / 2009

Web site: <http://www.ifar.ca>

Copyright © 2009, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED

### INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1



Make the necessary connections. See page 1.

Faire les branchements nécessaires. Voir page 1.

2



Open the driver door.

Ouvrir la porte côté conducteur.

3



Insert the key and turn the ignition cylinder to the **ON/RUN** position for **1 second**.

Introduisez la première clé dans le contact et tournez-la à la position **ON** pendant **1 secondes**.


4



Remove the key.

Retirez la clé.

5

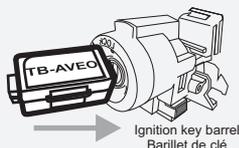


Place the **TB-AVEO** module close to the front of the ignition barrel.

Placez le module **TB-AVEO** prêt du devant du barillet d'ignition.

**YOU HAVE 5 SECONDS TO COMPLETE THE FOLLOWING STEP**

**VOUS AVEZ 5 SECONDES POUR EFFECTUER L'ÉTAPE SUIVANTE:**


6



Remote-Start the vehicle.  
**THE TB-AVEO IS NOW PROGRAMMED.**

Démarrez le véhicule avec le démarreur à distance.  
**Le TB-AVEO EST PROGRAMMÉ.**


7



Make 3 to 4 loops around the ignition barrel.  
(Secure the wire with tie-wrap.)

Enroulez les fils autour du barillet d'ignition, 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal.  
(Sécurisez avec une attache de nylon)

8

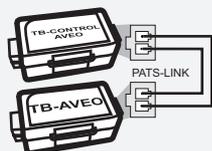

Connect the **TB-AVEO** module to the **TB-CONTROL AVEO** using the PATS-LINK cable.

Branchez le module **TB-AVEO** dans le module **TB-CONTROL AVEO** en utilisant le PATS-LINK.