



PASSLOCK-SL2. v.2

**BYPASS MODULE FOR PASSLOCK I AND PASSLOCK II, SATURN,
HUMMER H2, VATS AND NEW GENERATION
MODULE DE CONTOURNEMENT PASSLOCK I, PASSLOCK II, SATURN,
HUMMER H2, VATS ET NEW GENERATION**

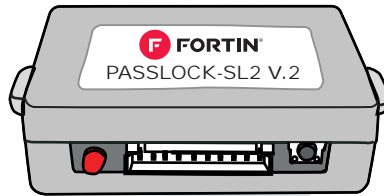

See wiring schematic configuration
Voir les SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

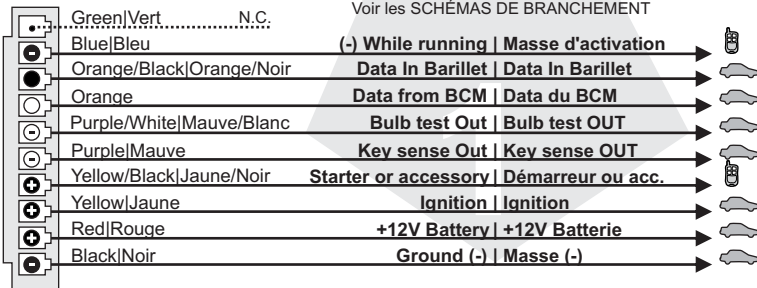

● INPUT | ENTRÉE ○ OUTPUT | SORTIE



Connect wire to vehicle
Branchement du filage au véhicule



Connect wire to Remote-Starter/Alarm
Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme



TECH SUPPORT
TEL.: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

WWW.FORTIN.CA



INSTALL GUIDE

REV.: 20180105

Make the connections of the PASSLOCK-SL2. v.2:

Connector 1 (White):

- (I) Locate the wiring type for the vehicle on the VEHICLE FIT GUIDE (P.2)
- (II) Make the connections associated with the vehicle in the WIRING SCHEMATIC CONFIGURATION (P.2-3)

Effectuez les connexions du PASSLOCK-SL2. v.2:

Connecteur 1 (Blanc):

- Déterminez le type de branchement pour le véhicule dans le GUIDE DES VÉHICULES, P.2.
- Effectuez les branchements selon le type d'installation (Voir SCHEMA DE BRANCHEMENT, P.2-3).

VEHICLE FIT GUIDE | GUIDE DES VÉHICULES


Vehicles Véhicules	Years Années	Schematic # # Branchement
Buick		
Century	1997-2005	1
LeSabre	1993-1999	1
Park Avenue	1991-1996	1
Rainier	2004-2007	4
Reatta	1998-1996	1
Regal	1996-2004	1
Riviera	1994-1999	1
Roadmaster	1995-1996	1
Skylark	1996-1998	2
Cadillac		
Allante	1991-1993	1
Brougham	1990-1992	1
DeVille	1989-1999	1
Eldorado	1988-2002	1
Escalade	1999-2006	4
Fleetwood	1990-1996	1
Seville	1991	1
Seville SLS	1992-1997	1
Seville STS	1992-1997	1
Chevrolet		
Astro	1998-2005	4
Avalanche	2002-2006	4
Blazer	1998-2005	4
Camaro	1993-2002	1
Caprice	1994-1996	1
Cavalier	1995-1999	2
	2000-2005	4
Cobalt*	2005	6
Colorado	2004-2013	6

Vehicles Véhicules	Years Années	Schematic # # Branchement
Chevrolet		
Corvette	1989-2004	1
Equinox	2005-2006	5
Express Van	1998-2007	4
Impala	2000-2005	4
Lumina	1995-2000	1
Malibu	1997-2003	4
Monte Carlo	1995-1999	1
	2000-2006	4
	1998-2004	4
S10 - S15	1998-2004	4
Silverado1500	2000-2007	4
Silverado2500	2000-2007	4
SSR	2004-2006	4
Suburban	1998-2007	4
Tahoe	1997-2006	4
TrailBlazer	2002-2009	4
GMC		
Canyon	2004-2008	6
Envoy	1998-2009	4
Jimmy	1998-2005	4
Safari	1998-2005	3
Savana	1998-2007	4
Sierra	1999-2007	4
Sonoma	1998-2004	4
Suburban	1998-1999	4
Yukon	1998-2006	4
Hummer		
H2	2003-2007	4
H3	2005-2009	6
H3T	2009	6
Isuzu		
Ascender	2003-2008	4


Vehicles Véhicules	Years Années	Schematic # # Branchement
Hombre	1998-2000	4
I-280	2005-2006	6
I-290	2007-2008	6
I-350	2005-2006	6
I-370	2007-2008	6
Oldsmobile		
Achieva	1996-1998	2
Alero	1999-2004	3
Aurora	1995-1999	1
Bravada	1998-2004	3
Cutlass	1994-1999	1
Eighty-Eight	1995-1999	1
Intrigue	1997-2001	3
LSS	1997-1999	1
Nighty-Eight	1995-1996	1
Regency	1997-1998	1
Pontiac		
Bonneville	1992-1999	1
Firebird	1993-2002	1
Grand Am	1995-1998	2
	1999-2005	4
Grand Prix	1994-1996	1
G5 - Pursuit*	2005-2006	6
Sunfire	1995-1999	2
	2000-2005	4
Torrent	2006	5
Saturn		
Ion	2003-2007	6
S Series	2000-2002	4
L Series	2000-2005	4
Vue	2002-2007	5

* Vehicle's with a + stamped on the key are not supported.
Les véhicules avec un + estampé sur la clé ne sont pas supportés.


Wiring Schematic Configuration / Schéma de Branchement

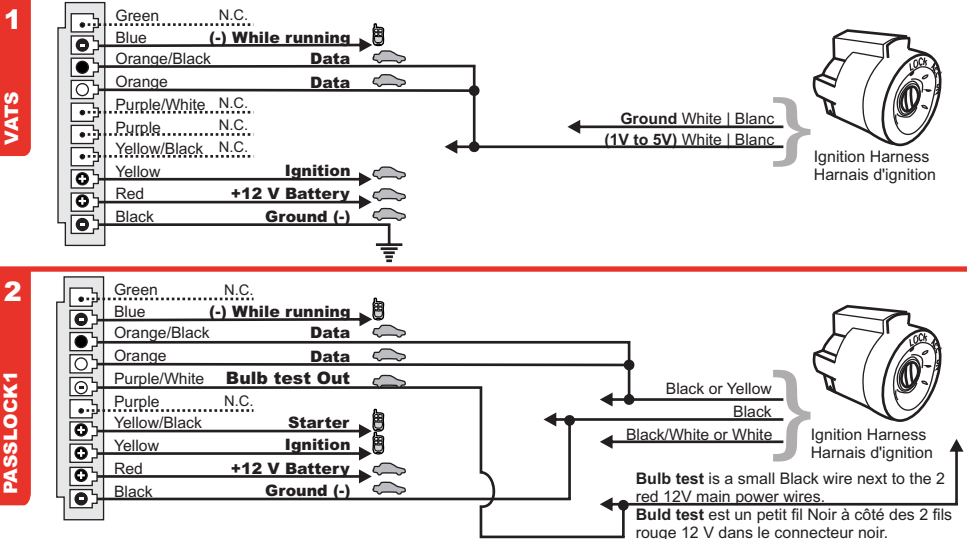


3
PASSLOCK 2A

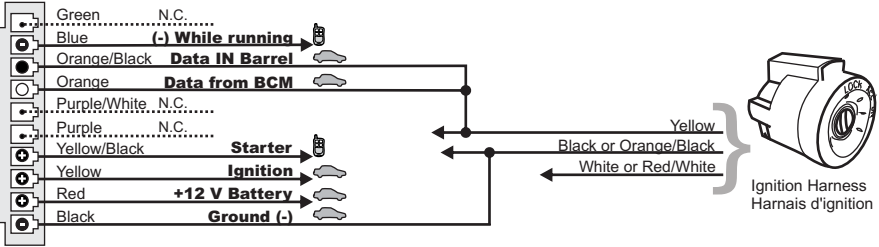


4
PASSLOCK 2B

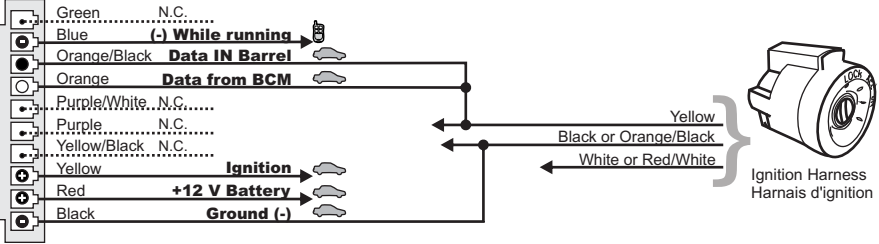

5
PASSLOCK 2C

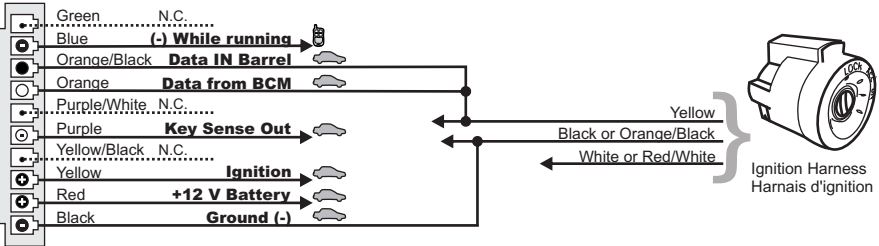

6
NEW GENERATION

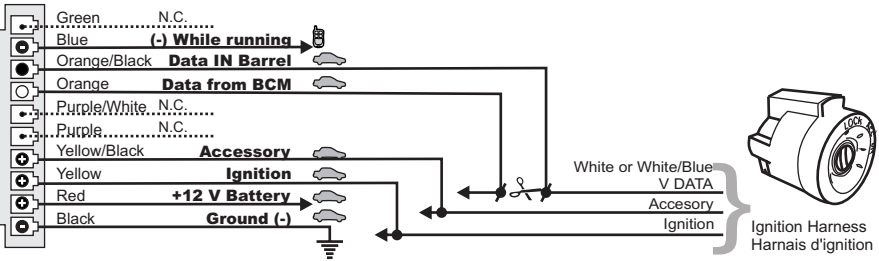

○ OUTPUT | SORTIE











Connect wire to vehicle
Branchement du filage au véhicule

● INPUT | ENTRÉE



Connect wire to Remote- Starter/Alarm
Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

- 2**  **Press** and hold the programming button.
Plug the connector into the PASSLOCK-SL2. v.2 interface.
- 3**  *The LED will turn on, indicating the beginning of programming.*
- 4**  **Release** the programming button.
- 5**  **Turn** the key to the ignition position.
- 6**  *The LED will flash rapidly.*
- 7**  **You have 4 seconds to:** **Start** the vehicle with the key.
- 8**  *The LED will flash X times*
- | Number of Flashes
Nombre de clignotements | Wiring schematic #
No Schema de Branchement |
|--|--|
| x 3 | 1, 4 or 5 |
| x 1 | 2 |
| x 2 | 3 |
| x 4 | 6 |
- 9**  **Turn** the key OFF.
The PASSLOCK-SL2. v.2 is programmed.
- Maintenez** enfoncé le bouton de programmation.
 Branchez le connecteur dans le module PASSLOCK-SL2. v.2.
- Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation.*
- Relâchez** le bouton de programmation.
- Tournez** la clef en position ignition.
- Le DEL clignote rapidement.*
- Vous avez 4 secondes pour:** **Démarrez** le véhicule avec la clef.
- Si cette étape n'est pas exécutée en moins de 4 secondes, débranchez le connecteur et retournez à l'étape 2.*
- Le DEL clignote (1 à 4 fois)*
- Tournez** la clef à OFF.
Le PASSLOCK-SL2. v.2 est programmé.

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION | SUPPORT TECHNIQUE / INFORMATION

www.fortinbypass.com

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible for damages of any kind either indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by a qualified technician.

This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to obtain the latest version.

Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié.

Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.



TECHNICAL SUPPORT
Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797

Copyright © 2010-2011, FORTIN AUTO RADIO INC
ALL RIGHTS RESERVED



7 70350 100147 6