

PASSLOCK-SL2-H3



Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. - TOUS DROITS RÉSERVÉS

GUIDE D'INSTALLATION
Fabriqué au Canada - V1.1.c - 16 mars 2007
Site Internet: <http://www.ifar.ca>


CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION FOR HUMMER H3

HUMMER®


H3 2006 - 2007

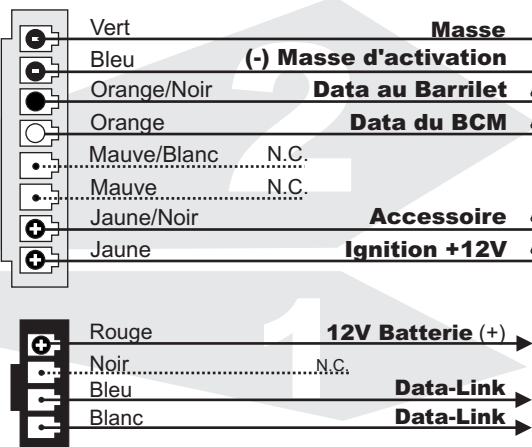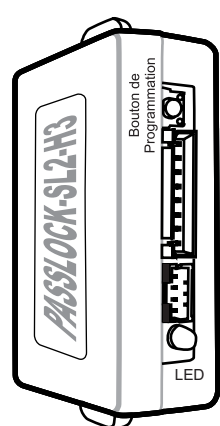

(-) Masse d'activation

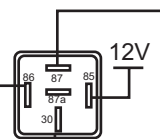

V REF Blanc/Jaune
DATA Blanc/Bleu
Blanc/Rouge
Blanc/Vert

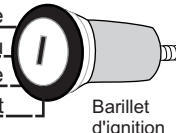

Barillet d'ignition



Branchement du filage au démarreur à distance/Alarme



Branchement du filage au véhicule

○ SORTIE

● ENTRÉE

COMMENCEZ ICI

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION

1



Effectuez les connexions du PASSLOCK-SL2-H3 :

1.A




Connecteur 1 (Noir):
Déterminez le type d'installation (Data-Link ou non Data-Link). Pour l'installation Data-Link assurez vous de la présence du connecteur Data-Link sur le démarreur. (Voir schéma 1 (ci-dessous)). Pour installation non Data-Link voir schéma 2 (ci-dessous).

1.B




Connecteur 2 (Blanc):
Effectuez les branchements.

2

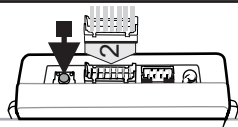

Maintenez le bouton de programmation enfoncé.
Branchez le **connecteur 2 (blanc)** dans le module PASSLOCK-SL2-H3.

3



Branchez le **connecteur 1 (noir)** dans le module PASSLOCK-SL2-H3.

4




Le DEL s'allume pour indiquer le début de la programmation.

5




Ne pas relâcher le bouton de programmation et tourner la clef en position ignition.

6



Le DEL clignote rapidement.


7



Relâchez le bouton de programmation.


VOUS AVEZ 4 SECONDES POUR EFFECTUEZ LES ÉTAPES SUIVANTES

8




Démarrez le véhicule avec la clef.

9



Le DEL clignote lentement (4 fois).

10




Tournez la clef à OFF.
LE PASSLOCK-SL2-H3 EST PROGRAMMÉ.

INSTALLATION SUR SYSTÈME AVEC DATA-LINK

Schéma 1



En data-link les entrées analogues (déverrouillé, ground out) sont désactivées pour augmenter la sécurité.

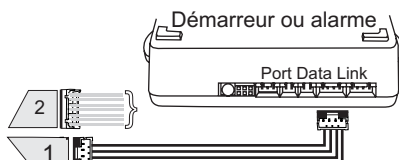

INSTALLATION SUR SYSTÈME SANS DATA-LINK

Schéma 2

Coupez les 4 fils à l'extrémité de l'un des deux connecteurs Data-Link. Connectez le fil rouge au 12V et le fil vert à la masse du véhicule.

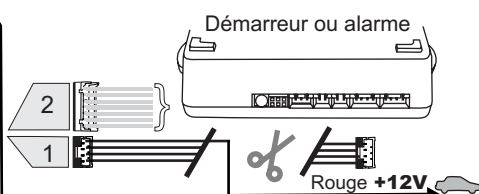

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

FORTIN
ELECTRONIC SYSTEMS

PASSLOCK-SL2-H3

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. - ALL RIGHTS RESERVED


INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - V1.1.c - March 16, 2007
Web site: <http://www.ifar.ca>

WIRING / CONNECTION GUIDE FOR HUMMER H3

HUMMER

H3 2006 - 2007

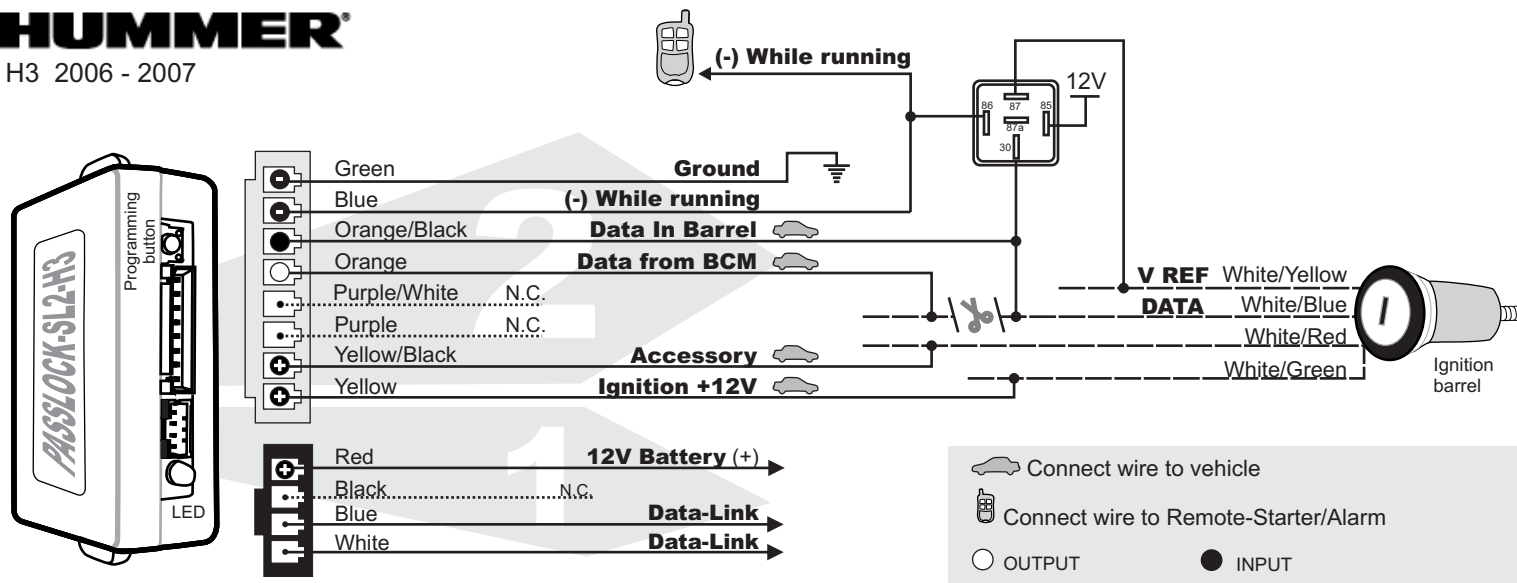

START HERE

INSTALLATION AND PROGRAMMATION INSTRUCTIONS

- 1** **Make the connections of the PASSLOCK-SL2-H3:**
 - 1.A** **Connector 1 (Black):**
Determine the type of installation:
INSTALLATION WITH DATA-LINK (See plan 1, Below).
INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK (See plan 2, Below).
 - 1.B** **Connector 2 (White):**
Make the connections.
- 2** Press and hold the programming button. Plug in the **connector 2 (white)** on the PASSLOCK-SL2-H3 interface.
- 3** Plug the **connector 1 (black)** into the PASSLOCK-SL2-H3 interface.
- 4** The LED will turn on, indicating the beginning of programming.

- 5** While holding the programming button, turn the key to the ignition position.

- 6** The LED will flash rapidly.

- 7** Release the programming button.

You have 4 seconds to complete the following procedure

- 8** Start the vehicle with the key.


- 9** The LED will flash (4 times).

- 10** Turn the key OFF.
THE PASSLOCK-SL2-H3 IS PROGRAMMED.

INSTALLATION WITH DATA-LINK

Plan 1


In Data-Link mode the analog inputs (Unlock, ground out) are disable for security.

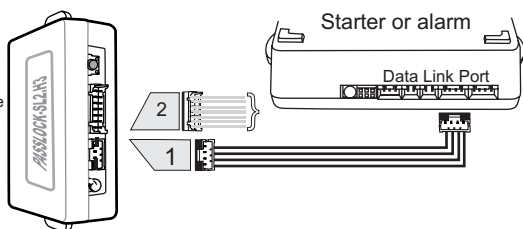

INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK

Plan 2

Cut off one plug of the Data-Link connector, connect the red wire to +12V and the green wire to ground.

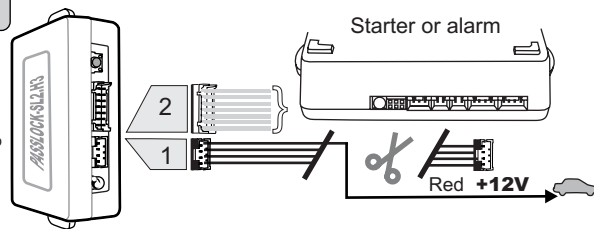

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

FORTIN
ELECTRONIC SYSTEMS