

PATS CHRYSLER 04+

Copyright © 2006, FORTIN AUTO RADIO INC. ALL RIGHTS RESERVED

INSTALLATION GUIDE


Made in Canada - Rev.R - 18 / 10 / 2010
Web site: <http://www.ifar.ca>

TRANSPONDER BYPASS MODULE WITH KEY MUX AND FACTORY ALARM DISARM FOR CHRYSLER & DODGE



START HERE

WIRING / CONNECTION GUIDE

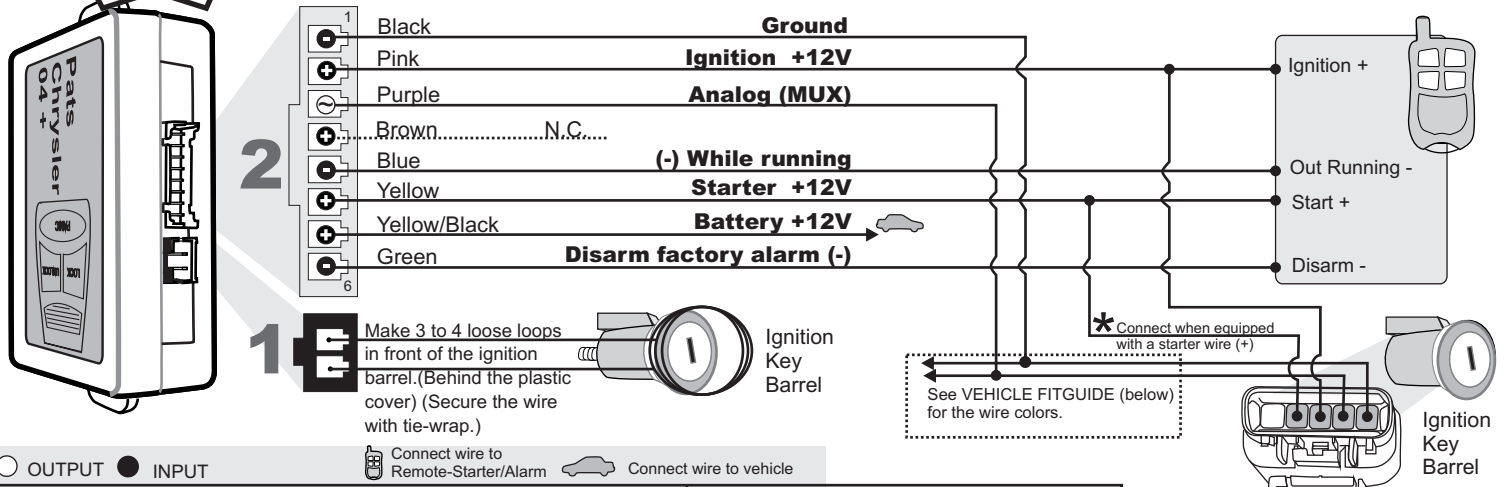

○ OUTPUT ● INPUT

Connect wire to Remote-Starter/Alarm Connect wire to vehicle

WARNING : Do not attempt to start the vehicle with an unprogrammed PATS more than 4 times or the vehicle may lock itself for several hours. After each failed start, start the vehicle once with a valid key.

IMPORTANT : You can program the module only one time. Once this PATS is programmed, it can't be programmed or used for any other vehicle.

PROGRAMMING INSTRUCTIONS

- 1** Two (2) functional keys required for programming. Insert the first key into the ignition switch and turn the **Ignition ON for 10 seconds.**
- 2** Turn the key **OFF** and remove the first key.
- 3** Insert the second key and turn the **ignition ON for 10 seconds.**
- 4** Turn the key **OFF** and remove the first key.

You have 60 seconds to complete the following procedure

- 5** **Remove back cover** and internal circuit (Circuit Board) from key-remote (as battery replacement).
- 6** **Keep both pieces together** and insert this key-remote into the ignition switch and **turn them both to the ON position.**

After 15 seconds, a chime will sound. The **SECURITY** light or Check engine will stop flashing, turn the ignition OFF and remove the key. If the programming fail wait 3 to 5 minutes before trying the programming again

- **The PATS module is now programmed.**
- Reassemble the key.

VEHICLE FIT GUIDE

VEHICLES	YEARS					WIRE COLORS		
	04	05	06	07	08	09	ANALOG(MUX)	GROUND
Chrysler							Purple/Brown	Purple/Orange
300		●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
300C			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Aspen				●	●	●	Purple/Brown	Blue/Black
Pacifica	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
PT Cruiser						●	Purple/Brown	Purple/Orange
Town and Country	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Dodge							Purple/Brown	Purple/Orange
	04	05	06	07	08	09	ANALOG(MUX)	GROUND
Caliber				●	●	●	Purple/Brown	Black/Yellow
Caravan	●	●	●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Charger				●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Dakota				●	●	●	Purple/Brown	Black/White
Magnum				●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Nitro				●	●	●	Purple/Brown	Black/white
RAM			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange

VEHICLES	YEARS					WIRE COLORS		
	04	05	06	07	08	09	ANALOG(MUX)	GROUND
Jeep							Purple/Brown	Purple/Orange
Commander			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Compass				●	●	●	Purple/Brown	Black/Yellow
Grand Cherokee			●	●	●	●	Purple/Brown	Purple/Orange
Liberty			●	●	●	●	No MUX	
Patriot				●	●	●	Purple/Brown	Black/Yellow
Wrangler				●	●	●	Purple/Brown	Black
Mitsubishi	04	05	06	07	08	09	ANALOG(MUX)	GROUND
Raider			●	●	●	●		

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca





MODULE DE CONTOURNEMENT DE TRANSPONDEUR, COMMANDE DE CLÉ ET CONTRÔLE D'ALARME D'ORIGINE



COMMENCEZ ICI

CÂBLAGE / GUIDE DE CONNEXION

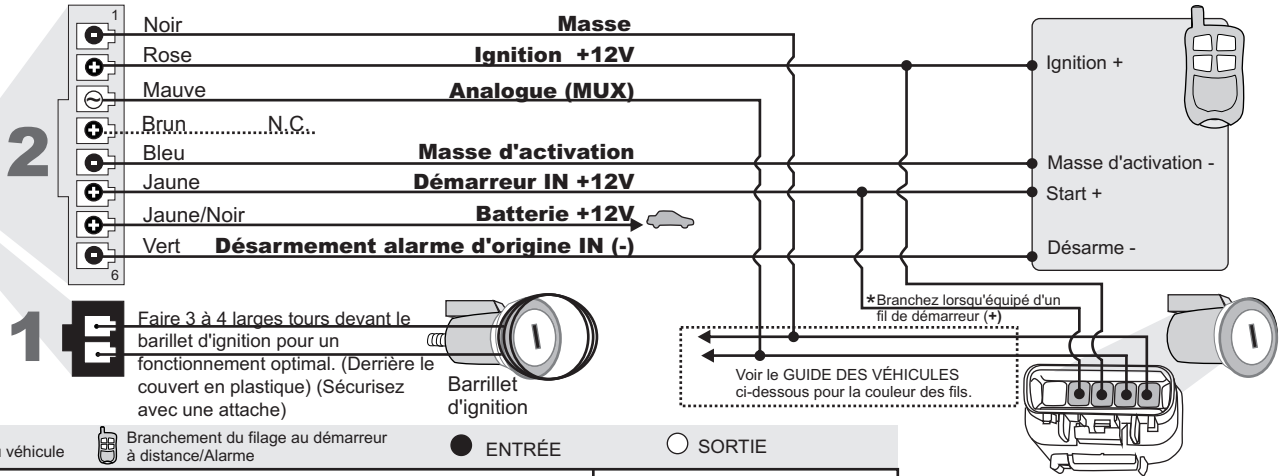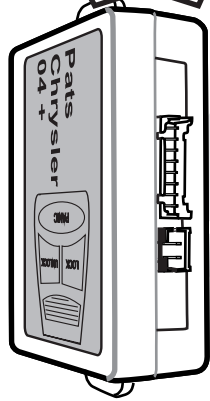

ATTENTION : Ne pas tenter de démarrer le véhicule plus de 4 fois consécutif avec un PATS non programmé. Sans quoi le véhicule ne sera plus en mesure de démarrer pour plusieurs heures. Après chaque tentative de démarrage avec un PATS non programmé redémarrez le véhicule avec une clé valide pour remettre à zéro.

IMPORTANT : Pats Chrysler 04+ programmé, il ne peut être programmé ou utilisé sur un autre véhicule.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

- #1** Deux (2) clés fonctionnelles sont nécessaires pour la programmation. Introduisez la **première clé** dans le contact et placez-la à la position **ON pendant 10 secondes**.
- #1** **Coupez le contact** et retirez la clé.
- #2** Introduisez la **deuxième (2) clé fonctionnelle** dans le contact et placez-la à **ON dans les 10 secondes** qui suivent.
- #2** **Coupez le contact** et retirez la clé.

VOUS AVEZ 60 SECONDES POUR EFFECTUER LES ÉTAPES SUIVANTES.

- 5** Enlevez le couvercle arrière avec le circuit interne d'une des clés-télécommandes (comme lors de changement de pile).
 - 6** Placez la clé-télécommande vide (sans circuit interne) contre le Pats Chrysler 04+ comme indiqué sur l'étiquette de celui-ci.
 - Maintenir les 2 pièces côte à côte en introduisant la clé-télécommande dans le contact et **tournez-les** à la position **ON**.
- Après 15 secondes le témoin **SECURITY (ou Check Engine)** cessera de clignoter et une tonalité se fera entendre. Tournez l'ignition en position OFF et retirez la clé. Si la programmation échoue, attendre 3 à 5 minutes avant de recommencer la procédure.
 - Le Pats Chrysler 04+ sera programmé.
 - Refermez le couvercle arrière avec son circuit interne de la clé-télécommande.

GUIDE DES VÉHICULES

VÉHICULES	ANNÉES						COULEURS DE FILS	
	04	05	06	07	08	09	ANALOGUE (MUX)	MASSE
Chrysler								
300		•	•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
300C			•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Aspen				•	•		Mauve/Brun	Bleu/Noir
Pacifica	•	•	•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
PT Cruiser			•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Town and Country	•	•	•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Dodge								
Caliber				•	•		Mauve/Brun	Noir/Jaune
Caravan	•	•	•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Charger			•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Dakota		•	•	•	•		Mauve/Brun	Noir/Blanc
Magnum		•	•	•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange

VÉHICULES	ANNÉES						COULEURS DES FILS	
	04	05	06	07	08	09	ANALOGUE(MUX)	MASSE
Dodge (suite)								
Nitro				•	•		Mauve/Brun	Noir/Blanc
RAM				•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Jeep								
Commander				•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Compass				•	•	•	Mauve/Brun	Noir/Jaune
Grand Cherokee				•	•		Mauve/Brun	Mauve/Orange
Liberty		•	•	•	•		Pas de MUX	
Patriot				•	•	•	Mauve/Brun	Noir/Jaune
Wrangler				•	•		Mauve/Brun	Noir
Mitsubishi								
Raider	04	05	06	07	08	09	ANALOGUE(MUX)	MASSE

INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support Technique:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

