

STAND ALONE INSTALLATION INSTALLATION STAND ALONE

ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ




**ONLY COMPATIBLE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION VEHICLES.
COMPATIBLE AVEC VÉHICULE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE SEULEMENT.**



Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Key Control	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Trunk (open)	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hood Status*	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	AUX.1 Comfort Group Groupe confort		OEM Remote monitoring **
														Heated Seats	Rear defrost	
AUDI																
A4	Push-to-Start 2017-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A5	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A5 / S5 Sportback	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Q5	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SQ5	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS4	Push-to-Start 2017-2021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RS 5 Coupe	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S4	Push-to-Start 2017-2021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S5 Coupe	Push-to-Start 2018-2023	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

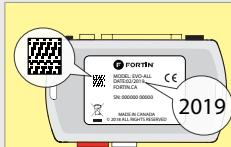

**COMPATIBLE
MODULE
REQUIRED:**

**MODULE
COMPATIBLE
REQUIS:**

**QR CODE
ON THE LABEL**
MANUFACTURED
AFTER: **2019**

**CODE QR SUR
L'ÉTIQUETTE**
FABRIQUÉ APRÈS:
2019

FIRMWARE VERSION
VERSION LOGICIELLE

61.[25]
MINIMUM

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

NOTES



**1 KEY REQUIRED FOR THE
INSTALLATION**

1 CLÉ REQUISE À L'INSTALLATION



Parts required (Not included)

1x Vehicle Key
3x 1 AMP Diode
1x 10Amp Fuse

Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))

1x Clé du véhicule
3x Diodes 1 AMP
1x 10Amp Fusible



**Program bypass option
IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED
WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:
Programmez l'option du contournement
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:**

UNIT OPTION
OPTION UNITE

A11

**OFF
NON**

DESCRIPTION

Hood trigger (Output Status).

Contact de capot (état de sortie).

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE

*HOOD PIN



HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.

A11

**OFF
NON**

CONTACT
DE CAPOT

STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.

Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.

THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

PARTS REQUIRED (NOT INCLUDED) | PIÈCES REQUISES (NON INCLUSES)


1x **FLASH LINK UPDATER,**
1x **FLASH LINK MANAGER**
SOFTWARE | PROGRAMME
1x Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

OR

1x **FLASH LINK MOBILE**
1x **FLASH LINK MOBILE APP**
Smartphone *Android* or *iOS* with Internet connection (*provider charges may apply*).
Téléphone Intelligent *Android* ou *iOS* avec connection Internet (*frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer*).

MANDATORY | OBLIGATOIRE

HOOD PIN
CONTACT DE CAPOT

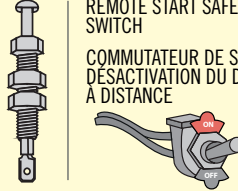

REMOTE START SAFETY OVERRIDE SWITCH
COMMUTEUR DE SÉCURITÉ DE DÉSACTIVATION DU DÉMARREUR À DISTANCE






VALET SWITCH
COMMUTEUR VALET

Part #: RSPB available, Sold separately.
Pièce #: RSPB disponible, vendu séparément.


Notice: the installation of safety elements are mandatory. The hood pin and the valet switch are essential security elements and must be installed.

Notice: l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot et le commutateur de valet sont des éléments de sécurité essentiels et doivent absolument être installés.


STAND ALONE CONFIGURATION | CONFIGURATION EN DÉMARREUR AUTONOME

	Program bypass option	UNIT OPTION OPTION UNITE	DESCRIPTION
	OEM Remote Stand Alone Remote Starter: Programmez l'option du contournement Démarreur à distance Autonome avec télécommande d'origine :	D1.10 	By default, LOCK, LOCK, LOCK Par défaut, VERROUILLE,VERROUILLE,VERROUILLE
		D1.1 	LOCK, UNLOCK, LOCK VERROUILLE,DÉVERROUILLE,VERROUILLE
	Program bypass option with oem remote: Programmez l'option du contournement avec télécommande d'origine:	C1	OEM Remote Monitoring
			Supervision de la télécommande d'origine
	Program bypass option with RF KIT antenna: Programmez l'option du contournement avec antenne RF:	H1 to H6 H1 à H6	Supported RF Kits and select RF Kit
			Kit RF supportés et sélectionnez le KIT RF


REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE




All doors must be closed.
Toutes les portes doivent être fermées

3X 

Press the OEM remote's Lock button 3x to remote-start (or remote-stop) the vehicle.
Appuyez sur le bouton Verrouillage 3X de la télécommande d'origine pour démarrer à distance (ou arrêter à distance) le véhicule.



START 

The vehicle will START.
Le véhicule DÉMARRE.

REMOTE STARTER DIAGNOSTICS
DIAGNOSTIQUE DU DÉMARREUR À DISTANCE


MODULE RED LED | DEL ROUGE DU MODULE

x2 flash : Brake ON	Frein Activé
x3 flash : No tach	Pas de Tach
x4 flash : Ignition before start	Clé de contact détectée avant démarrage
x5 flash : Hood Open	Capot Ouvert

REMOTE STARTER WARNING CARD | CARTE D'AVERTISSEMENT DE DÉMARREUR À DISTANCE

CUT THIS WARNING CARD AND STICK IT ON A VISIBLE PLACE:
or use the package RSPB, Sold separately.
COUPEZ CETTE CARTE D'AVERTISSEMENT ET COLLEZ-LA À UN ENDROIT VISIBLE:
ou utilisez la trousse RSPB, vendue séparément.





WARNING | ATTENTION

REMOTE STARTER
DÉMARREUR À DISTANCE





THE VEHICLE CAN BE STARTED BY EITHER: PRESSING THE LOCK BUTTON ON THE OEM REMOTE 3 TIMES CONSECUTIVELY OR BY A SMARTPHONE. **TURN ON THE SAFETY SWITCH LOCATED UNDER THE DASHBOARD BEFORE WORKING ON THE VEHICLE.**

LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER SOIT: EN APPUYANT 3 FOIS CONSÉCUTIVEMENT SUR LE BOUTON VERROUILLEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE DU VÉHICULE OU PAR UN TÉLÉPHONE INTELLIGENT. **ACTIONNEZ EN POSITION 'ON' LE COMMUTEUR DE SÉCURITÉ SITUÉ SOUS LE TABLEAU DE BORD AVANT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN.**

DESCRIPTION | DESCRIPTION


UNIT OPTION OPTION UNITE		DESCRIPTION
C1		OEM Remote status (Lock/Unlock) monitoring Suivi des status (Verrouillage/Déverrouillage) de la télécommande d'origine
		Push-to-Start Push-to-Start
D6		Push-to-Start Push-to-Start
		Push-to-Start Push-to-Start
A5	OFF NON	AUTOMATIC TURN ON : option confort group ACTIVATION AUTOMATIQUE : option de groupe de confort
	ON OUI	Trunk button on OEM Remote need to be pressed twice. Le bouton valise de la manette OEM doit être pesé 2 fois pour ouvrir.
E8	OFF NON	By default : Feature 5 : Trunk button on OEM Remote need to be hold 2 second to open trunk Par défaut : Fonction 5 : Le bouton valise de la manette OEM doit être tenu 2 secondes pour ouvrir.
	ON OUI	Trunk button on OEM Remote need to be pressed twice. Le bouton valise de la manette OEM doit être pesé 2 fois pour ouvrir.

① Rear BCM, left side of trunk.
Au BCM arrière, côté gauche de la valise.

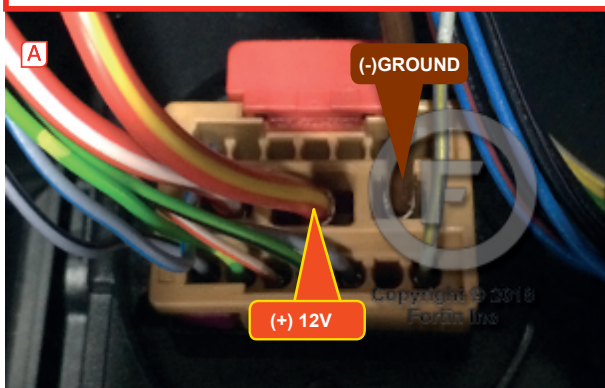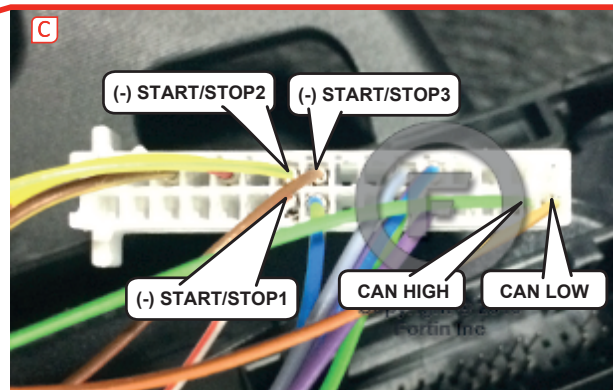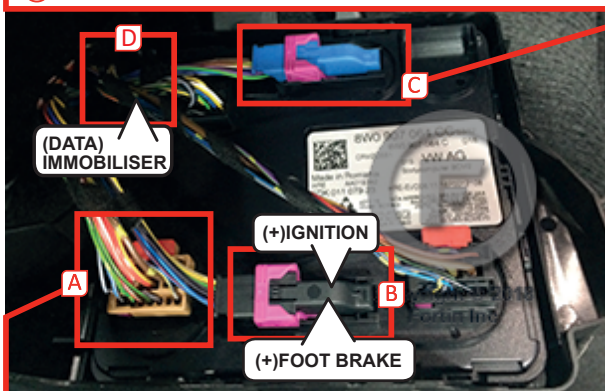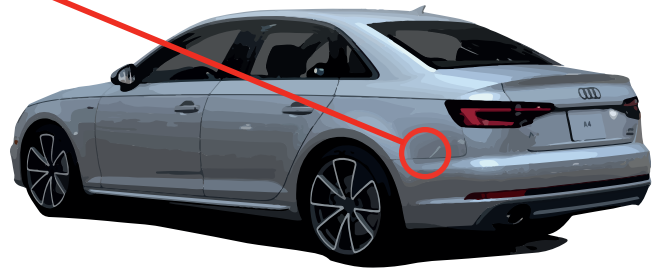

KEY CONTROL | CONTRÔLE DE LA CLÉ


Remove the battery from the key fob.  Retirez la batterie de la télécommande.

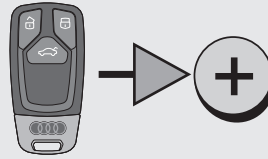

This installation is easier with a transponder antenna rings*
(*Part #: AR35, Sold separately).



Cette installation est simplifiée avec un anneau antenne transpondeur*
(*Part #: AR35, vendu séparément).

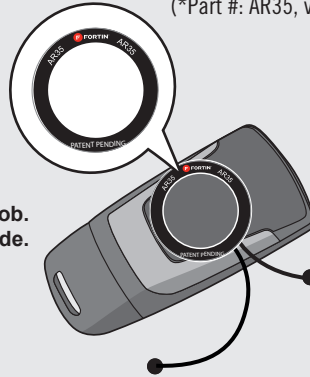

Back of Key fob.
Dos de la télécommande.

Remove the adhesive from the back of the antenna ring* and stick it on the back of the key fob.



Collez l'antenne* auto-collante au dos de la télécommande et collez au dos de la télécommande comme montré.

Remove the adhesive from the back of the antenna ring* and stick it on front of the key detector located inside the cover of the center console.



Collez l'antenne* auto-collante devant le détecteur de clé situé sous la console centrale au-dessus du récepteur de clé.

OR
OU

Make 5 to 10 loops with a 22 gauge wire on the back of the key fob.







Faire 5 à 10 tours avec un fil de calibre 22 au dos de la clé télécommande.


Back of Key fob.
Dos de la télécommande.



WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

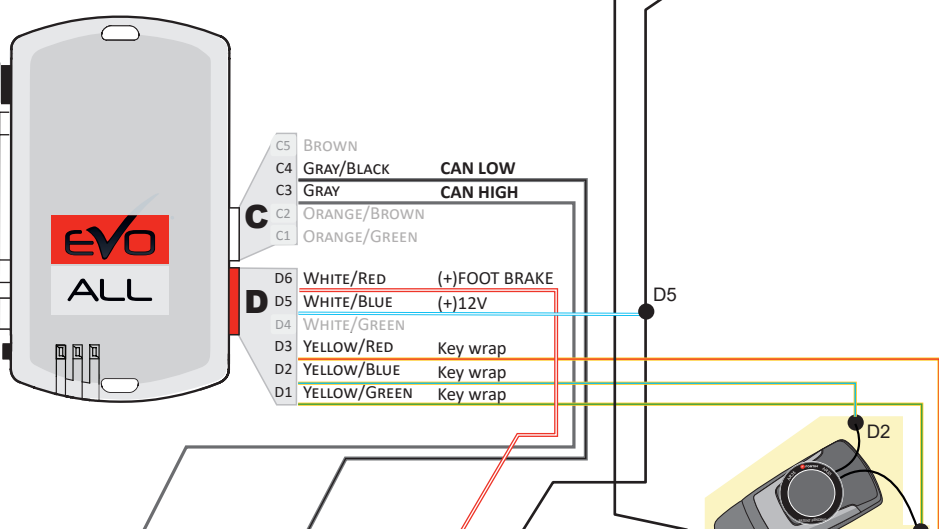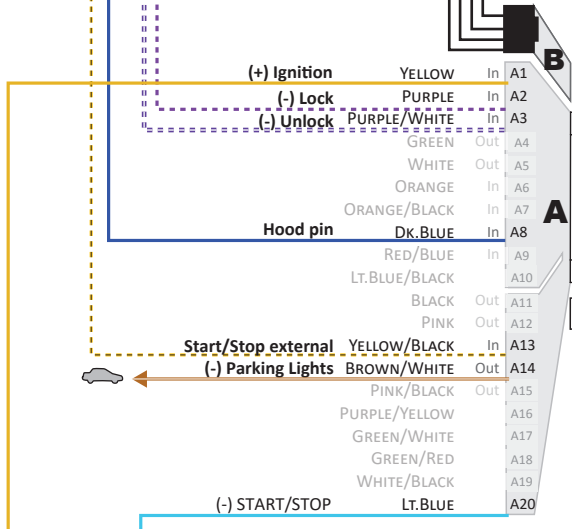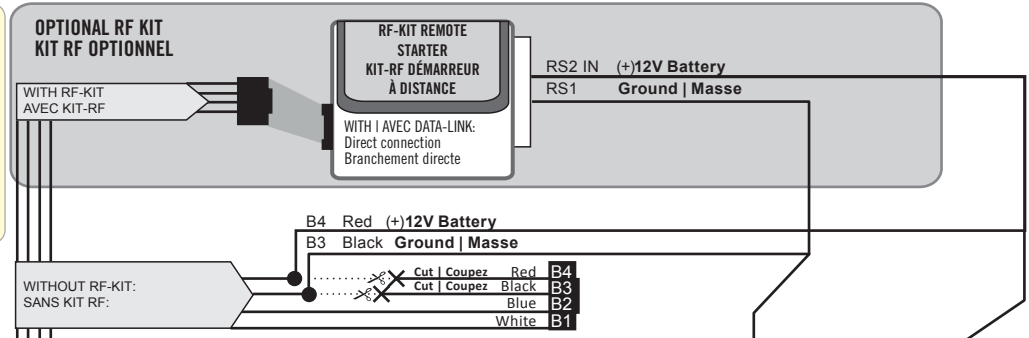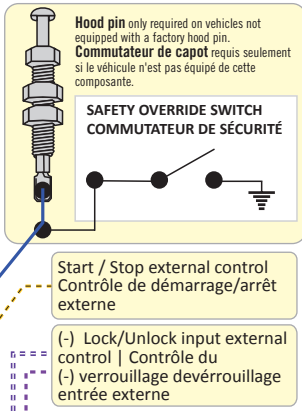

	A20	A20	A20	C3	C4	D6	A1	D5/RS2 OR B4	B3 or RS1	D1
	(-) START/STOP1	(-) START/STOP2	(-) START/STOP3	CAN HIGH	CAN LOW	(+) FOOT BRAKE	(+) IGNITION	(+) 12V	(-) GROUND	(DATA) IMMOBILISER
Q5 - SQ5	White/Red or White Blanc/Rouge ou Blanc	Yellow/Green Jaune/Vert	Brown/Red Brun/Rouge	Orange/Lt.Green Orange/Vert Pâle	Orange/Brown Orange/Brun	Black Noir	Black/Purple Noir/Mauve	Red/Yellow Rouge/Jaune	Brown Brun	Yellow Jaune
A4 - RS4	White/Red Blanc/Rouge	Yellow/Green Jaune/Vert	Brown/Red Brun/Rouge	Green Vert	Orange/Brown Orange/Brun	Black Noir	Black/Purple Noir/Mauve	Red/Yellow Rouge/Jaune	Brown Brun	Yellow Jaune
A5 - RS5 A5/S5 Sportback S5 Coupe	White/Purple or White Blanc/Mauve ou Blanc	Yellow Jaune	Brown Brun	Green Vert	Orange/Brown Orange/Brun	Black/Red Noir/Rouge	Black/Purple Noir/Mauve	Red/Yellow Rouge/Jaune	Brown Brun	Yellow Jaune

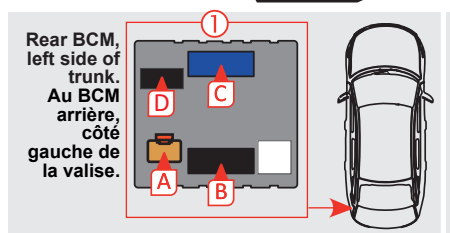

1^C
Back view - 32-Pin White Connector with Blue cover. - Rear BCM, left side of trunk.
Vue de dos - Connecteur 32-Pins Blanc avec un couverlet Bleu - Au BCM arrière, côté gauche de la valise.


1^B
Back view - 32-Pin White Connector with Black cover. - Rear BCM, left side of trunk.
Vue de dos - Connecteur 32-Pins Blanc avec un couverlet Noir - Au BCM arrière, côté gauche de la valise.

1^A
Back view - 17-Pin Brown Connector. - Rear BCM, left side of trunk.
Vue de dos - Connecteur 17-Pins Brun - Au BCM arrière, côté gauche de la valise.

1^D
Back view - 20-Pin Black Connector with Black cover. - Rear BCM, left side of trunk.
Vue de dos - Connecteur 20-Pins Noir avec un couverlet Noir - Au BCM arrière, côté gauche de la valise.

PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

1

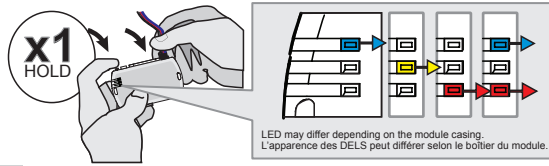


Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

Appuyez et maintenir enfoncé le bouton de programmation: **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

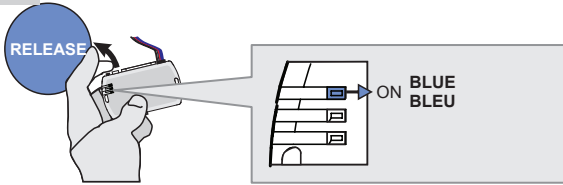


Release the programming button when the LED is BLUE.


Relâchez le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.




3

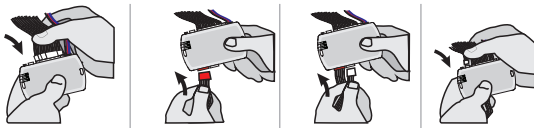

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.


4

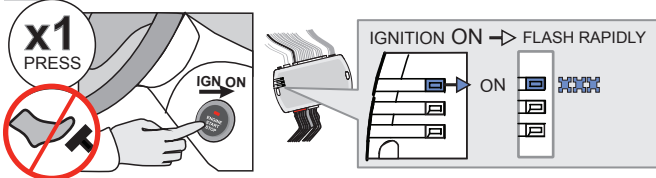

Do not press the brake pedal.
Press the Push-to-Start button once to turn on the ignition.
↳ The BLUE LED will flash rapidly.

Ne pas appuyer sur la pédale de frein.
Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition.
↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.

5

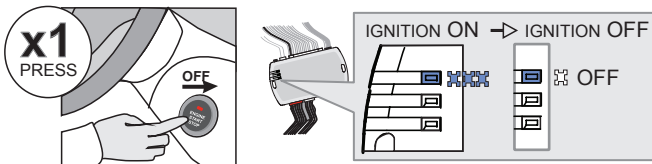

Press the Push-to-Start button once to turn off the ignition.
↳ The BLUE LED will turn off.

Appuyez 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.
↳ La DEL BLEUE s'éteint.



The module is now programmed.

Le module est programmé.

REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées



Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.




Unlock the doors with either:

- The OEM remote
- The remote-starter remote or
- The door handle

Déverrouillez les portes avec soit:

- la télécommande d'origine,
- la télécommande du démarreur à distance ou
- la poignée de la porte



Enter the vehicle with the Intelligent SmartKey.

Entrez dans le véhicule avec la clé intelligente (SmartKey) sur vous



The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

EVO

ALL



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2019, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

