

REGULAR & THAR-FOR3 INSTALLATION
INSTALLATION RÉGULIÈRE ET THAR-FOR3
ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

ONLY COMPATIBLE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION VEHICLES.
COMPATIBLE AVEC VÉHICULE À TRANSMISSION AUTOMATIQUE SEULEMENT.

VEHICLE
VEHICULES
YEARS
ANNÉES
Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped) | Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)


| Immobilizer bypass Contournement d'immobilisateur | T-Harness available (sold separately) Harnais en T disponible (vendu séparément) | Lock | Unlock | Arm | Disarm | Heated Seats** | Rear Defrost** | RAP Disable | Parking Lights**** | Tachometer | Door Status | Trunk Status | Hood Status* | Hand-Brake Status | Foot-Brake Status | Active OEM Remote Start | R.S. OEM remote Stand Alone compatible |
|---|---|------|--------|-----|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

FORD

Maverick

Key 2022

Hybrid Key 2022

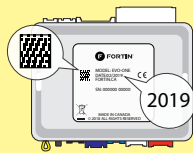
COMPATIBLE
MODULE
REQUIRED:
MODULE
COMPATIBLE
REQUIS:
QR CODE ON THE
LABEL
MANUFACTURED
AFTER: 2019
CODE QR SUR
L'ÉTIQUETTE
FABRIQUÉ APRÈS: 2019

 FIRMWARE VERSION
 VERSION LOGICIELLE

58.[02]
 MINIMUM

 To add the firmware version and the options, use the
FLASH LINK UPDATER or **FLASH LINK MOBILE** tool,
 sold separately.

 Pour ajouter la version logicielle et les options,
 utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER**
 ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.

Program bypass option:
Programmez l'option du contournement:

 UNIT OPTION
 OPTION UNITE

C1

DESCRIPTION

 OEM Remote status (Lock/Unlock)
 monitoring
 Suivi des status (Verrouillage/Déverrouil-
 lage) de la télécommande d'origine

IF THE VEHICLE IS NOT EQUIPPED WITH FUNCTIONAL HOOD PIN:
SI LE VÉHICULE N'EST PAS ÉQUIPÉ
D'UN CONTACT DE CAPOT FONCTIONNEL:
A11
OFF
NON

 Hood trigger (Output Status).
 Contact de capot (état de sortie).

Vehicle hybrid only
véhicule hybride seulement
D4

 Hybrid mode (Vehicle hybrid only)
 Mode hybride (vehicule hybride seulement)

Program remote
starter option for R.S.
OEM REMOTE STAND
ALONE:
Programmez l'option
démarrreur à distance
pour TÉLÉCOMMANDE
D'ORIGINE STAND
ALONE:

 FUNCTION
 FONCTION

38

MODE

2

DESCRIPTION

 Enable
 Press 3x Lock to remote start with the OEM remote.

 Activé
 Appuyez x3 sur Verrouille de la télécommande d'origine
 pour démarrer à distance le véhicule.

NOTES

 The vehicles OEM remote and SmartKey are
 still operable during remote start.

 La télécommande d'origine du véhicule et la clé intelligente reste
 fonctionnel même si le démarreur est engagé.

****Heated seats**
****Rear Defrost**

 The heated seats and rear defrost activate
 automatically when it cold.

 Les sièges chauffants et le dégivrage arrière s'activent
 automatiquement lorsqu'il fait froid.

*****Parking Lights**

The parking Lights at remote start only.

 Les feux de stationnement s'activent au démarrage à distance
 seulement.

 The vehicle must be equipped with
 the OEM remote with the door locks.

 Le véhicule doit être muni sur la clé d'origine
 avec le verrouillage des portes.

MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE
*** HOOD**
PIN
CONTACT
DE CAPOT

HOOD STATUS: THE HOOD PIN SWITCH (INCLUDED)
 MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE
 REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION A11 TO OFF.
STATUT DE CAPOT: LE CONTACT DE CAPOT (INCLUS), DOIT ÊTRE
 INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE
 CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION A11 À NON.

A11
OFF
NON
SECURITY STICKER
AUTOCOLLANT DE
SÉCURITÉ

 Included
 Inclus

Notice: the installation of safety
 elements are mandatory. The hood pin
 and the sticker are essential security
 elements and must be installed.
Notice: l'installation des éléments de
 sécurité est obligatoire. Le contact de
 capot et l'autocollant de sécurité sont
 des éléments de sécurité essentiels et
 doivent absolument être installés.

 THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A
 QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG
 CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT
 DAMAGE TO THE VEHICLE.

 CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR
 UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE
 ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS
 PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES
 PERMANENTS AU VÉHICULE.

NOTES




THE REMOTE START WILL NOT OPERATE IF :

LE DÉMARREUR NE FONCTIONNERA PAS SI :



Hood is open
or switch is not present

Le capot est ouvert
ou le capteur
n'est pas présent



Check Engine light is ON

La lumière Check Engine
est allumée



Low fuel light is ON

La lumière
Low Fuel est
allumée



Vehicle battery voltage
is too low

Le voltage
de la batterie
est trop bas.

DESCRIPTION | DESCRIPTION

| | Parts required (Not included) | Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s)) | PAGE |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------|
|--|-------------------------------|--------------------------------------|------|

WIRE TO WIRE DIAGRAM | SCHÉMA DE BRANCHEMENTS FIL À FIL

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | Page 3 |
|--|--|--|--------|


THARNESS DIAGRAM | SCHÉMA DE BRANCHEMENTS HARNAIS EN T

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| THARNESS THAR-FOR3 | 1x THAR-FOR3 | 1x THAR-FOR3 | Page 4 |
|--------------------|--------------|--------------|--------|


MAVERICK





① Gateway module, Behind OBD-II connector
Module Passerelle réseau, Derrière le connecteur OBD-II

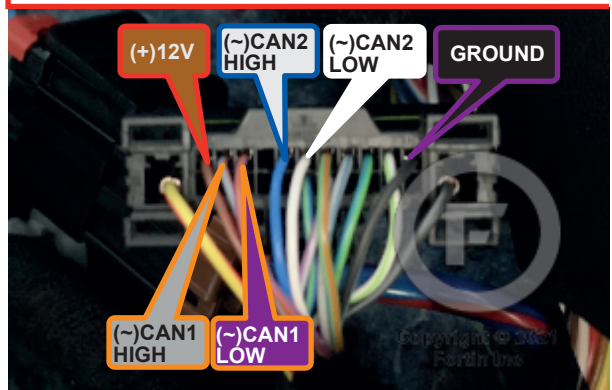

AUTOMATIC TRANSMISSION WIRING CONNECTION | SCHÉMA DE BRANCHEMENT TRANSMISSION AUTOMATIQUE

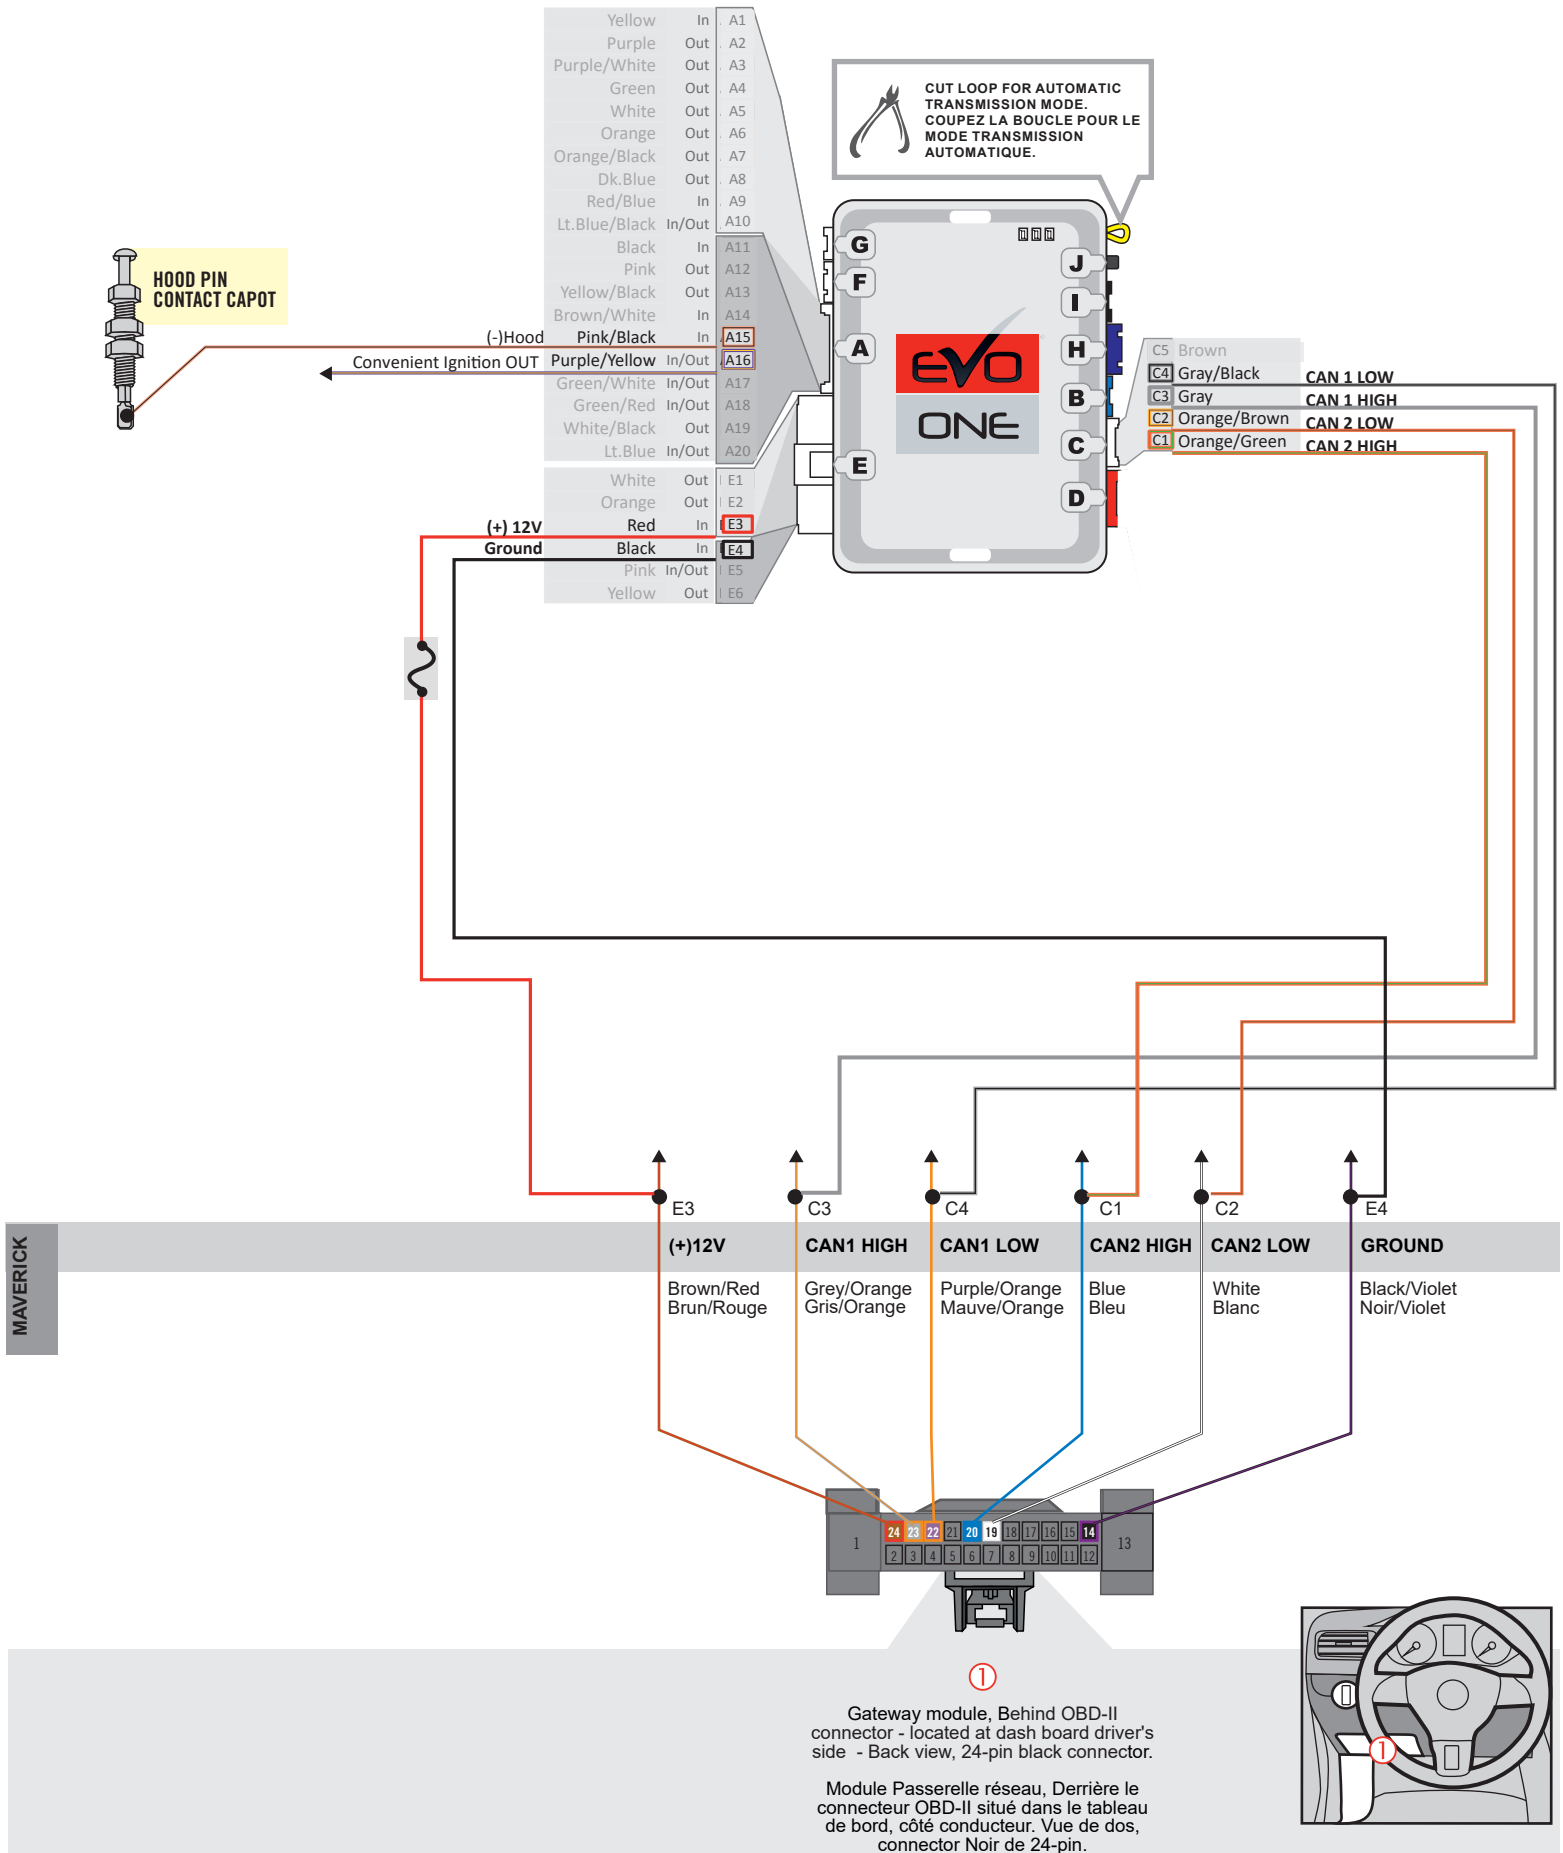

THAR-FOR3 | T-HARNESS - AUTOMATIC TRANSMISSION | T-HARNAIS - TRANSMISSION AUTOMATIQUE

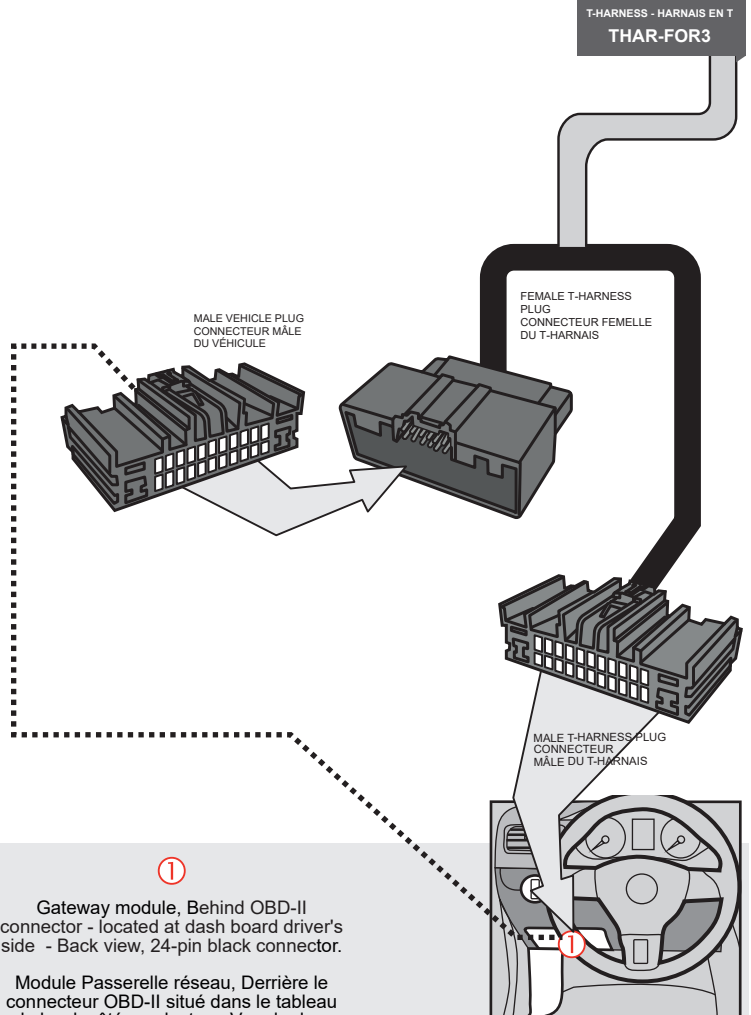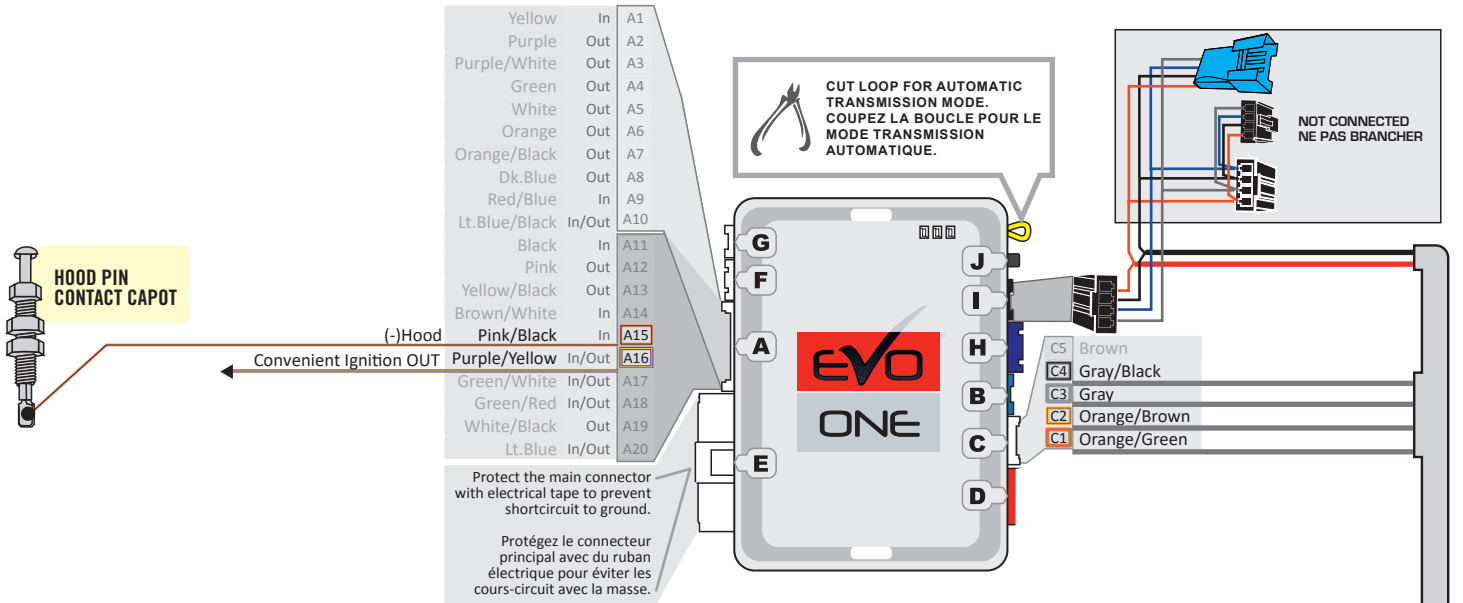

DCRYPTOR PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION AVEC DCRYPTOR



Parts required (not included) Pièces requises (non incluses)


- 1x **FLASH LINK UPDATER,**
- 1x **FLASH LINK MANAGER**
SOFTWARE | PROGRAMME
- 1x Microsoft Windows Computer with Internet connection
Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

**OR
OU**

- 1x **FLASH LINK MOBILE**
- 1x **FLASH LINK MOBILE APP**
- Smartphone *Android* or *iOS* with Internet connection
(Internet provider charges may apply)
Téléphone Intelligent *Android* ou *iOS* avec connection
Internet (des frais du fournisseur Internet peuvent s'appliquer)

BEFORE PROGRAMMING SET THE UNIT OPTIONS AND SAVE. | AVANT LA PROGRAMMATION CONFIGURER LES OPTIONS DE L'UNITÉ ET SAUVEGARDER.


1

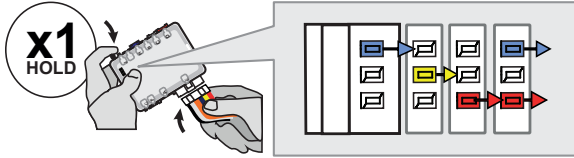

Press and hold the programming button:
Insert the 6-Pin Main connector.

Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé:
Insérez le connecteur Principal à 6-broches.

**WITH T-HARNESS
AVEC HARNAIS EN T**

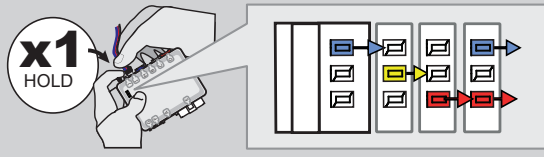


Press and hold the programming button:
Connect the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

Appuyez et maintenir le bouton de programmation enfoncé:
Branchez le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ The LEDs will alternate between BLUE, RED, YELLOW & BLUE/RED flashes.

↳ Les DELs alterneront entre un clignotement BLEU, ROUGE, JAUNE & BLEU/ROUGE.

2

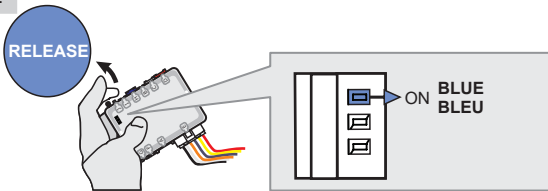


Release the programming button when the BLUE LED is ON.

Relâchez le bouton de programmation quand la DEL BLEUE est allumée.

If the BLUE LED is not ON solid disconnect the 6-Pin Main connector and go back to step 1.


Si la DEL BLEUE n'est pas allumée débranchez le connecteur Principal à 6-broches et retournez au début de l'étape 1.




**WITH T-HARNESS
AVEC HARNAIS EN T**

If the LED is not solid BLUE disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

Si le DEL n'est pas BLEU solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez à l'étape 1.




3

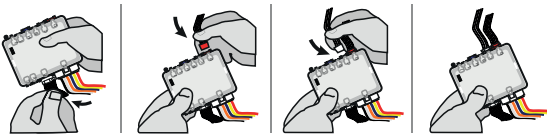

Insert the required remaining connectors.

Insérez les connecteurs requis restants.

4

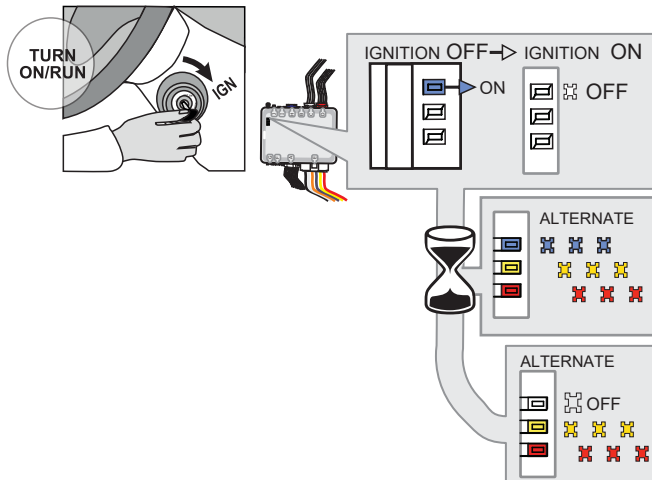

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.

↳ The BLUE LED will turn OFF.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.

↳ The BLUE, YELLOW and RED LEDs will alternated.


↳ Les DELs BLEUE, JAUNE et ROUGE alternent.

↳ The RED and YELLOW LEDs will alternated.

↳ Les DELs ROUGE et JAUNE alternent.


Make sure that the DELs are flashing RED and YELLOW before continuing programming.

Assurez-vous que les DELs clignotent ROUGE et JAUNE avant de poursuivre la programmation.



KEY BYPASS PROGRAMMING PROCEDURE 2/2 | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION CONTOURNEMENT DE CLÉ 2/2

5

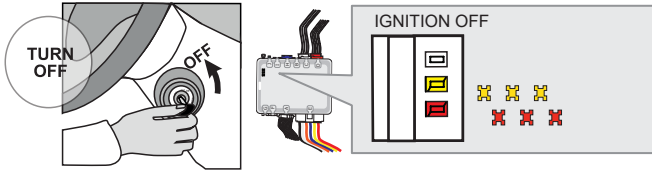


Turn the key to the OFF position.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ The RED and YELLOW LEDs alternate.

↳ Les DELs ROUGE et JAUNE alternent.


6

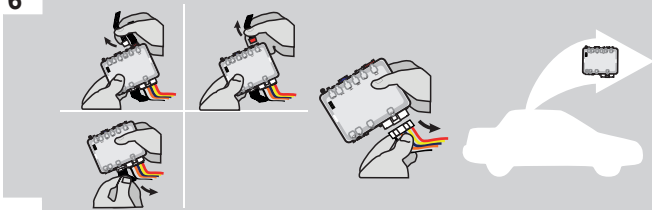

Disconnect all connectors and after the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-Pin Data-link connector.

Débranchez tous les connecteurs et ensuite le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le connecteur 4-pins (Data-Link).

7

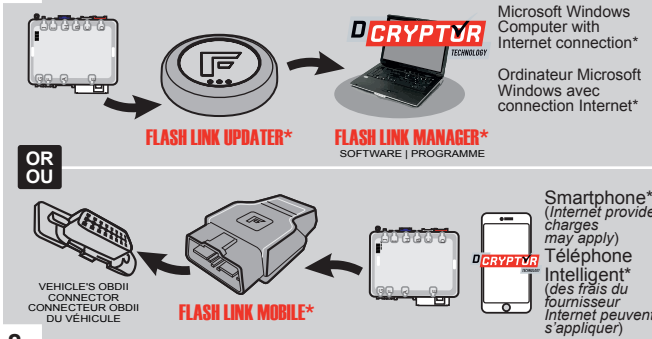


Use the tool: FLASH LINK UPDATER or FLASH LINK MOBILE to visit the DCryptor menu.

Utilisez l'outil: FLASH LINK UPDATER ou FLASH LINK MOBILE pour visitez le menu DCryptor.


*Parts required (not included) *Pièces requises (non incluses)

8

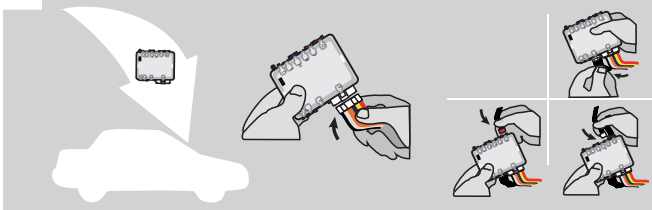

AFTER DCRYPTOR PROGRAMMING COMPLETED Go back to the vehicle and reconnect the 6-Pin (Main-Harness) or the 4-pins (Data-Link) connector and after all the remaining connector.


APRÈS LA PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DCRYPTOR COMPLÉTÉE : retournez au véhicule et rebranchez le connecteur 6-pins (Connecteur principal) ou le 4-pins (Data-Link) et après tous les connecteurs.

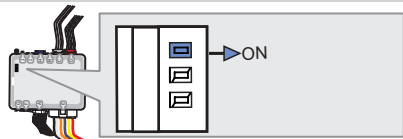

↳ The BLUE LED will turn ON.

↳ La DEL BLEUE s'allume solide

9

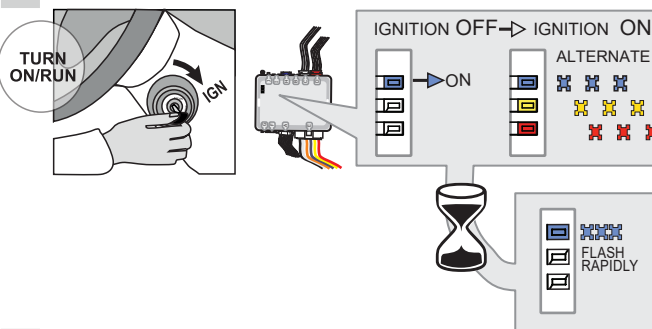

Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Tournez la clé à Ignition.


↳ The BLUE, YELLOW and RED LEDs will alternated.

↳ Les DELs BLEUE, JAUNE et ROUGE alternent.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

↳ La DEL BLEUE clignotera rapidement.

10

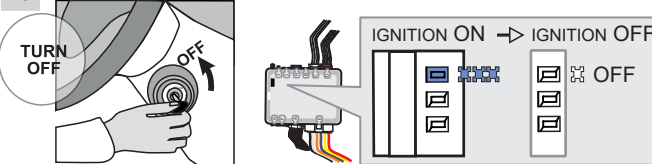

Turn the key to the OFF position.

Tournez la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ The BLUE will turn OFF.

↳ La DEL BLEUE s'éteint.



The module is now programmed.

Le module est programmé.

REMOTE STARTER PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE

 REFER TO THE **QUICK INSTALL GUIDE** INCLUDED WITH THE MODULE FOR THE REMOTE STARTER PROGRAMMING.

 RÉFÉREZ-VOUS AU **GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE** INCLUS AVEC LE MODULE POUR LA PROGRAMMATION DU DÉMARREUR À DISTANCE.



REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE



All doors must be closed.

Toutes les portes doivent être fermées.




Remote start the vehicle.

Démarrez à distance.



Unlock the doors with the remote-starter remote or the OEM remote.

Déverrouillez les portes avec la télécommande du démarreur à distance ou la télécommande d'origine.



Insert and Turn the key to the Ignition ON/RUN position.

Insérez et tournez la clé à la position "ON/RUN".



Press the brake pedal.

Appuyez sur la pédale de frein.



The vehicle can now be put in to gear and driven.

Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.

EVO

ONE



Module label | Étiquette sur le module

Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit www.fortinbypass.com to get the latest version.

MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.fortinbypass.com pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2019, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)
 1-877-336-7797



ADDENDUM GUIDE

www.fortinbypass.com

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

