

**EOS**

COMPLET REMOTE CAR STARTER INSTALLATION GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION COMPLET DÉMARREUR À DISTANCE

**ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION**

**SCHEMA DE BRANCHEMENT SUGGERÉ**



**Parts required**

- 1x Vehicle Key
- 5x Amp Diode

**Pièces requises**

- 1x Clé du véhicule
- 5x Diodes Amp

**EVO-CAN Firmware version :3.09 and newer | et plus**

Functional if equipped | Fonctionnelle si le véhicule en est équipé.

VEHICLES   VEHICULES	YEARS ANNÉES	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Hatch (open)	Trunk (open)	Sliding Door	Window Roll Down	Gas Door	RAP Disable	Parking Lights	Memory Driver	Tachometer	Defrost	Heated Seats	Heated Mirrors	Rear Defrost	Door Status	Trunk Status	Hood Status	Hand-Brake Status	Foot-Brake Status	Transponder Bypass	PK3, Passlock	Key Control	Activate OEM Remote	Start	Push-to-Start Control	SEE LEGEND
----------------------	-----------------	------	--------	-----	--------	--------------	--------------	--------------	------------------	----------	-------------	----------------	---------------	------------	---------	--------------	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------	---------------------	-------	-----------------------	------------


**VOLKSWAGEN**

Eos	Push-to-Start	2012	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
-----	---------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



⚠ Disarm the factory alarm Valet key required.  
Désarme l'alarme d'origine, Clé valet requise

⚠ Hood Status: If equipped with OEM hood pin  
Si équipé d'un contact de porte d'origine

**1 Behind light switch control  
Derrière le control des lumières**

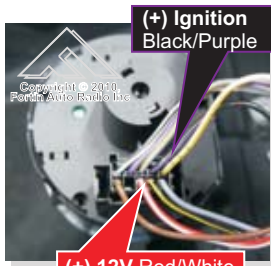



- 4 BCM Under the dash Driver side
- 5 BCM Sous le tableau de bord côté chauffeur

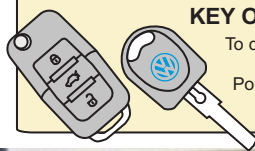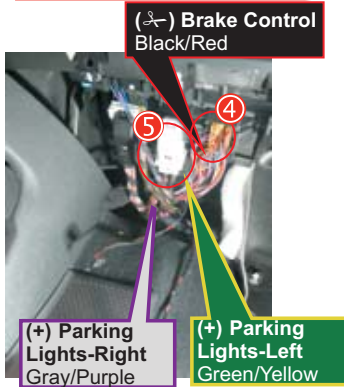

**KEY OR VALET KEY REQUIRED | CLÉ OU CLÉ VALET REQUISE**


To complete the installation either use one of the existing keys or order a new valet key from Volkswagen, see next page for more information.  
Pour compléter l'installation utilisez soit une des clés du véhicule ou commandez une clé valet de Volkswagen, voir page suivante pour plus d'information.

- 2 At Push button connector
- 3 Under the steering column

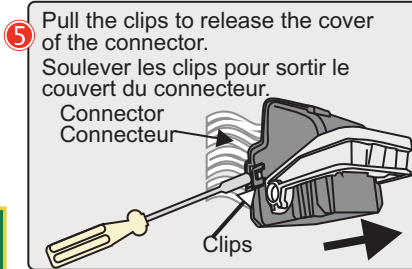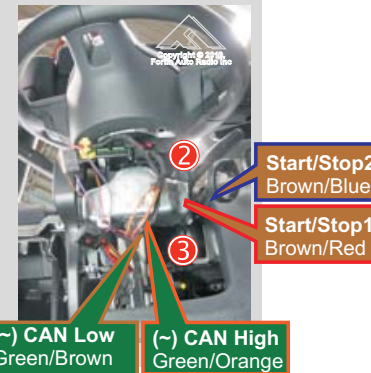


Input Entrée	Output Sortie	Connection always <b>required</b> Branchement toujours <b>requis</b>	Connect to vehicle Branchement au véhicule
		Connection <b>not required</b> with Data-link Branchement <b>non requis</b> avec Data-Link	Connect to Remote-Starter/Alarm Branchement au démarreur à distance/Alarme

**INSTALLATION WITH DATA-LINK  
INSTALLATION AVEC DATA-LINK**

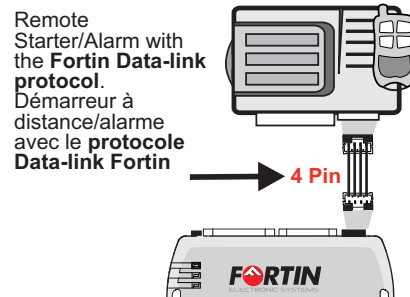


**INSTALLATION WITHOUT DATA-LINK  
INSTALLATION SANS DATA-LINK**

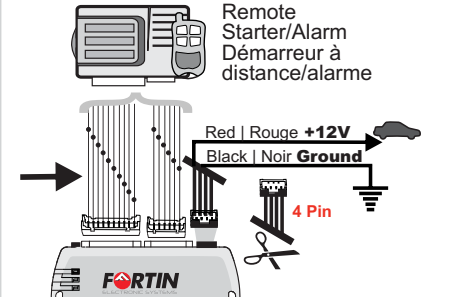


- 1 Cut off one plug of the 4 Pin Data-Link connector
- 2 Connect the Red wire to +12V
- 3 Connect the Black wire to Ground

**EOS CONTINUED | SUITE**

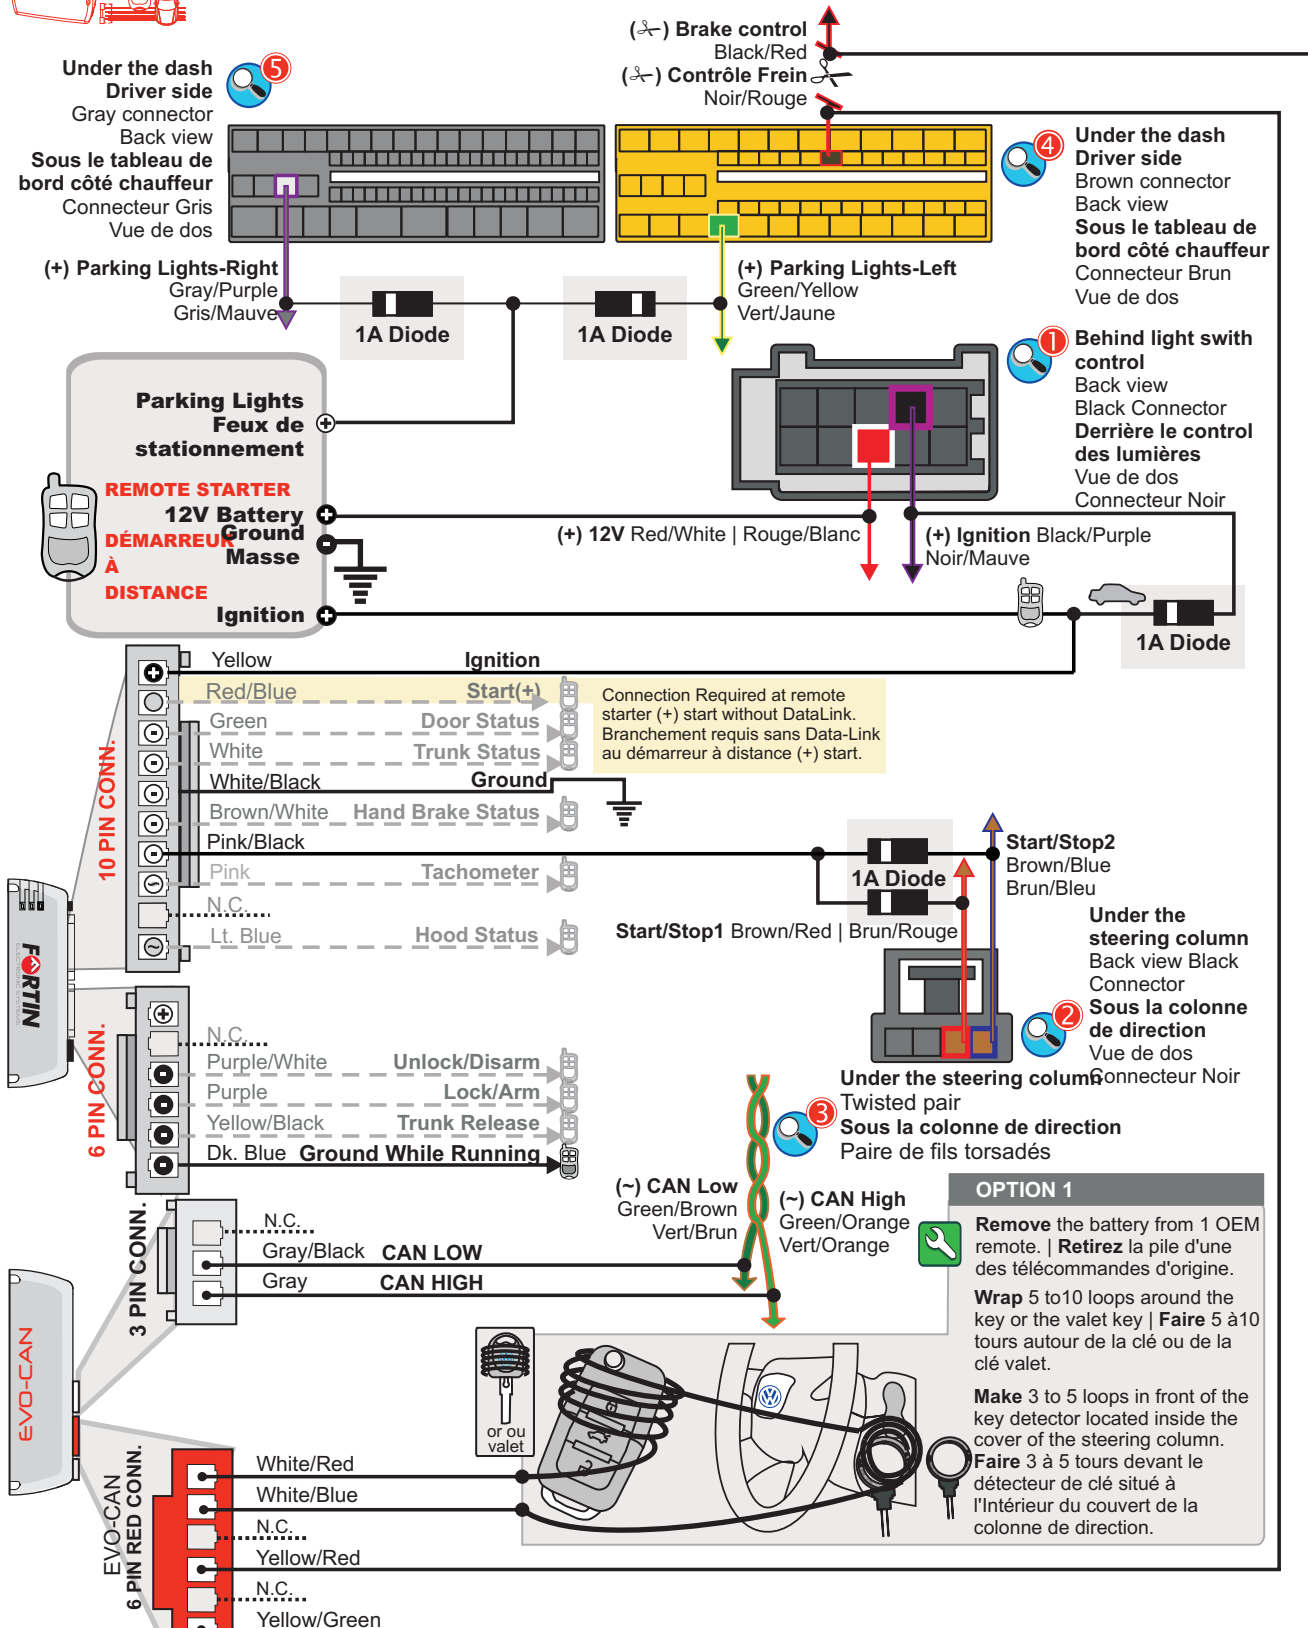

**OPTION 2**

**Remove the battery from 1 OEM remote.** | Retirez la pile d'une des télécommandes d'origine.  
**Wrap 5 to 10 loops around the key or the valet key** | Faire 5 à 10 tours autour de la clé ou de la clé valet.

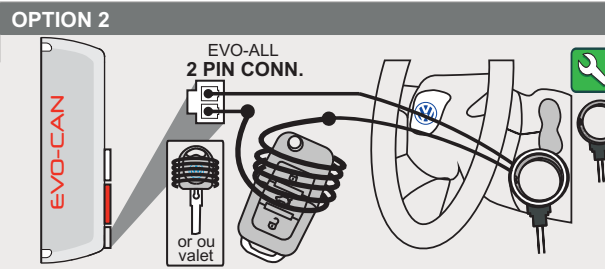

This installation is easier with a transponder antenna ring (Part #: AR35). Remove the adhesive from the back of the antenna ring and stick it on the front of the key detector located inside the cover of the steering column.  
 Cette installation est simplifiée avec un anneau antenne transpondeur (Part #: AR35). Collez l'antenne auto-collante devant le détecteur de clé situé à l'intérieur du couvert de la colonne de direction.



or

To complete the remote car starter installation either use one of the existing keys or order a new valet key from Volkswagen (Part #: 2k0837219ABINF).

Pour compléter l'installation du démarreur à distance utilisez soit une des clés ou commandez une nouvelle clé valet de Volkswagen (Part #: 2k0837219ABINF).



The key provided by Volkswagen is customized for the vehicle's VIN and can not be initialized on another vehicle.

La clé fournie par Volkswagen est personnalisée pour le VIN du véhicule et ne peut pas être initialisée sur un autre véhicule.



A Dealer Scan-Tool must be used to initialize the **new key** and **reinitialize** all the remaining existing keys.

L'ordinateur du concessionnaire doit être utilisé pour **initialiser** la nouvelle clé et **réinitialiser** toutes les autres clés existantes.



When programming with the Dealer Scan-Tool the new valet key must be initialized first

Lors de la programmation avec l'ordinateur du concessionnaire, la nouvelle clé doit être la première clé initialisée




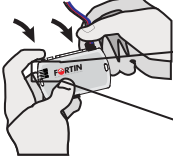
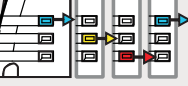
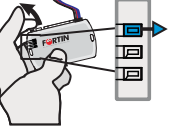

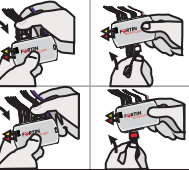

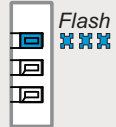

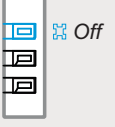

and only after should all the remaining keys be reinitialized.

et seulement après toutes les clés restantes doivent être réinitialisées.




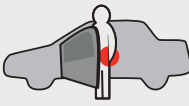

Any keys that are not initialized during the programming procedure will no longer function.

Toutes les clés qui ne seront pas réinitialisées ne seront plus fonctionnelles.


## PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION

<p><b>1</b></p>  <p><b>Press and hold</b> the programming button:</p> <p><b>Appuyez et maintenez enfoncé</b> le bouton de programmation:</p>	 <p><b>Insert</b> the 4 Pin (Data-Link) connector.</p> <p><b>Insérez</b> le connecteur 4 pins (Data-Link).</p>	 <p>The LED will alternate between <b>BLUE, YELLOW and RED</b> flashes. Les DELS alternent entre un flash <b>BLEU, JAUNE et ROUGE</b>.</p>	 <p><b>Release</b> the programming button when the LED is <b>BLUE</b>.</p> <p><b>Relâchez</b> le bouton de programmation quand la DEL est <b>BLEU</b>.</p>	<p>If the LED is not solid <b>BLUE</b> disconnect the 4 Pin connector (Data-Link) and go back to beginning of step 1.   Si le DEL n'est pas <b>BLEU</b> solide débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.</p> 	<p><b>2</b></p>  <p><b>Insert</b> the required remaining connectors:</p> <p>10 pin (White), 2 pin (White), 6 pin (White), 3 pin (White), 2 pin (Red), 6 pin (Red), 3 pin (White).</p> <p><b>Insérez</b> les connecteurs requis restants:</p> <p>10 pins (Blanc), 2 pins (Blanc), 6 pins (Blanc), 6 pins (Rouge), 3 pins (Blanc).</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Press</b> once the Push-to-Start button to turn on the ignition. (Do not press the brake pedal)</p> <p><b>Appuyez</b> 1 fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour allumer l'ignition. (Ne pas appuyer sur la pédale de frein)</p>	 <p>Once the Blue LED starts to flash rapidly:</p> <p>Lorsque le DEL Bleu clignote rapidement:</p>	 <p><b>press</b> the Push-to-Start button once to shut off the ignition.</p> <p><b>appuyez</b> une fois sur le bouton démarrage (Push-to-Start) pour éteindre l'ignition.</p>	 <p>The LED will turn off.</p> <p>Le DEL s'éteint.</p>	 <p>The module is now programmed.</p> <p>Le module est programmé.</p>	

## REMOTE STARTER FUNCTIONALITY | FONCTIONNALITÉS DU DÉMARREUR À DISTANCE

 <p>All doors must be closed.</p> <p>Toutes les portes doivent être fermées</p>	 <p><b>Remote start</b> the vehicle.</p> <p><b>Démarrez à distance.</b></p>	 <p><b>Press</b> the Unlock button of the remote car starter.</p> <p><b>Appuyez</b> sur le bouton Déverrouillage de la télécommande du démarreur à distance.</p>	 <p><b>Enter</b> the vehicle with the Intelligent Access Key.</p> <p><b>Entrez</b> dans le véhicule avec la clé intelligente (Access Key) sur vous</p>	 <p>The vehicle can now be put in to gear and driven.</p> <p>Vous êtes maintenant prêt à embrayer et prendre la route.</p>
--	--	---	--	---

# EVO-CAN

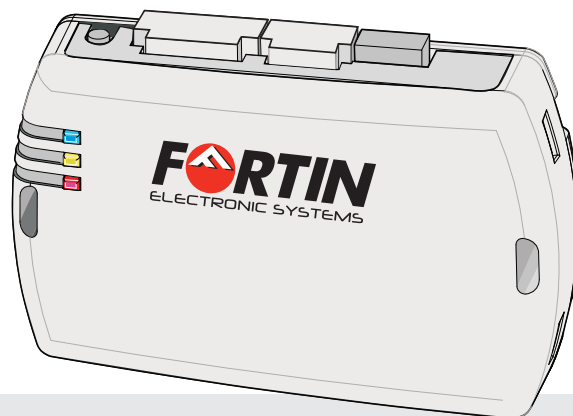

Module label | Étiquette sur le module

## Notice: Updated Firmware and Installation Guides

**Updated firmware and installation guides** are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

**Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation** sont mises en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING / TECH SUPPORT / MISE EN GARDE / SUPPORT TECHNIQUE

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. **Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.**

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuit avant défectuer les connections. Seule une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne ou mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le fabricant, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. **Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.**

Copyright © 2006-2011, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED **PATENT PENDING**



### TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



### ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

