

**REGULAR INSTALLATION  
INSTALLATION RÉGULIÈRE**

 ADDENDUM - SUGGESTED WIRING CONFIGURATION  
ADDENDA - SCHÉMA DE BRANCHEMENT SUGGÉRÉ

VEHICLE VEHICULES	YEARS ANNÉES	Vehicle functions supported in this diagram (functional if equipped)   Fonctions du véhicule supportées dans ce diagramme (fonctionnelles si équipé)										
		Immobilizer bypass	Lock	Unlock	Arm	Disarm	Trunk (open)	RAP Disable	Tachometer	Door Status	Trunk Status	Hand-Brake Status
<b>DODGE</b>												
Dakota	2005-2006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Durango	2004-2006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

HARDWARE VERSION VERSION MATÉRIELLE	FIRMWARE VERSION VERSION LOGICIELLE
MINIMUM <b>6</b>	<b>74.[38]</b>
CHRYSLER/DODGE/JEEP/MITSUBISHI MINIMUM	

To add the firmware version and the options, use the **FLASH LINK UPDATER** or **FLASH LINK MOBILE** tool, sold separately.

Pour ajouter la version logicielle et les options, utilisez l'outil **FLASH LINK UPDATER** ou **FLASH LINK MOBILE**, vendu séparément.


**Parts required (Not included)**

- 1X Fusible
- 1X Resistor
- 2X Relay

**Pièce(s) requise(s) (Non incluse(s))**

- 1X Fusible
- 1X Résistance
- 2X Diodes

**NOTES**
**THAR-CHR5** T-Harness available

T-Harnais disponible

**MANDATORY INSTALL | INSTALLATION OBLIGATOIRE**
**\*HOOD PIN**

**CONTACT DE CAPOT**
**HOOD STATUS:** THE HOOD PIN SWITCH MUST BE INSTALLED IF THE VEHICLE CAN BE REMOTE STARTED WITH THE HOOD OPEN, SET FUNCTION **A11** TO OFF.

**STATUT DE CAPOT:** LE CONTACT DE CAPOT, DOIT ÊTRE INSTALLÉ SI LE VÉHICULE PEUT DÉMARRER À DISTANCE, LORSQUE LE CAPOT EST OUVERT, PROGRAMMEZ LA FONCTION **A11** À NON.


**A11**
**OFF**
**NON**
**Notice:** the installation of safety elements are mandatory. The hood pin is an essential security element and must be installed.

**Notice:** l'installation des éléments de sécurité est obligatoire. Le contact de capot est un élément de sécurité essentiel et doit absolument être installé.


THIS MODULE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN. A WRONG CONNECTION CAN CAUSE PERMANENT DAMAGE TO THE VEHICLE.

CE MODULE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ, TOUTE ERREUR DANS LES BRANCHEMENTS PEUT OCCASIONNER DES DOMMAGES PERMANENTS AU VÉHICULE.

WIRING CONNECTION | GUIDE DE BRANCHEMENTS

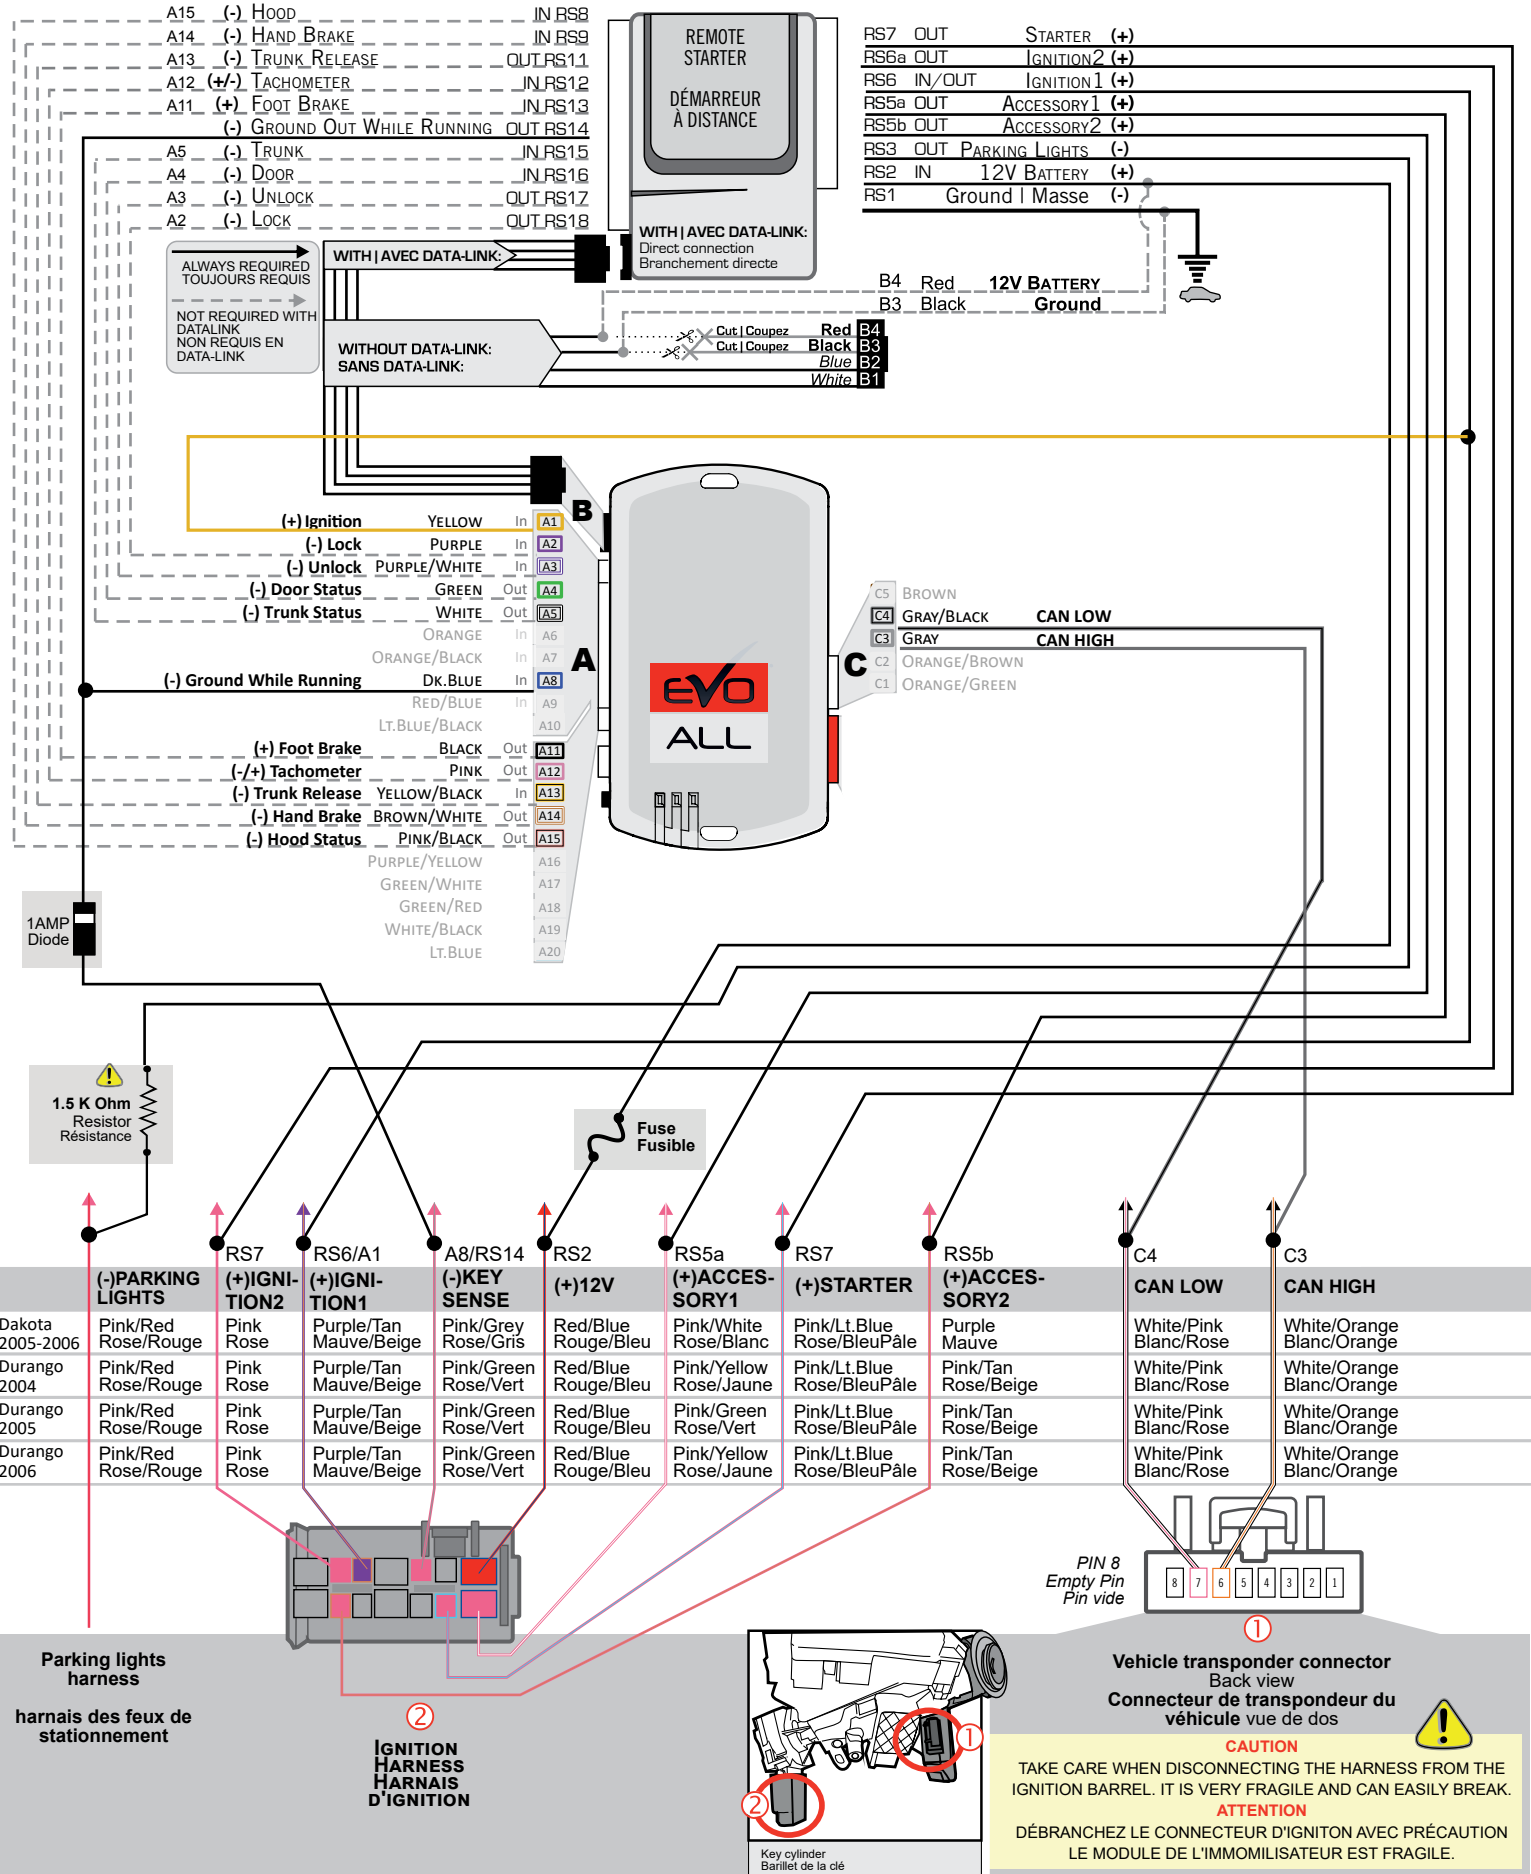


	RS7	RS6/A1	A8/RS14	RS2	RS5a	RS7	RS5b	C4	C3	
	(-) PARKING LIGHTS	(+) IGNITION2	(+) IGNITION1	(-) KEY SENSE	(+) 12V	(+) ACCESSORY1	(+) ACCESSORY2	CAN LOW	CAN HIGH	
Dakota 2005-2006	Pink/Red Rose/Rouge	Pink Rose	Purple/Tan Mauve/Beige	Pink/Grey Rose/Gris	Red/Blue Rouge/Bleu	Pink/White Rose/Blanc	Pink/Lt.Blue Rose/BleuPâle	Purple Mauve	White/Pink Blanc/Rose	White/Orange Blanc/Orange
Durango 2004	Pink/Red Rose/Rouge	Pink Rose	Purple/Tan Mauve/Beige	Pink/Green Rose/Vert	Red/Blue Rouge/Bleu	Pink/Yellow Rose/Jaune	Pink/Lt.Blue Rose/BleuPâle	Pink/Tan Rose/Beige	White/Pink Blanc/Rose	White/Orange Blanc/Orange
Durango 2005	Pink/Red Rose/Rouge	Pink Rose	Purple/Tan Mauve/Beige	Pink/Green Rose/Vert	Red/Blue Rouge/Bleu	Pink/Green Rose/Vert	Pink/Lt.Blue Rose/BleuPâle	Pink/Tan Rose/Beige	White/Pink Blanc/Rose	White/Orange Blanc/Orange
Durango 2006	Pink/Red Rose/Rouge	Pink Rose	Purple/Tan Mauve/Beige	Pink/Green Rose/Vert	Red/Blue Rouge/Bleu	Pink/Yellow Rose/Jaune	Pink/Lt.Blue Rose/BleuPâle	Pink/Tan Rose/Beige	White/Pink Blanc/Rose	White/Orange Blanc/Orange

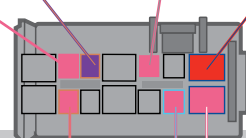


Parking lights harness  
harnais des feux de stationnement

IGNITION HARNESS  
HARNAIS D'IGNITION

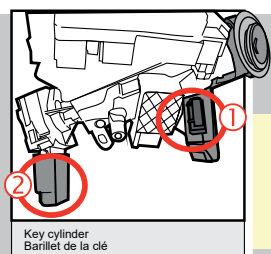

Key cylinder  
Barillet de la clé

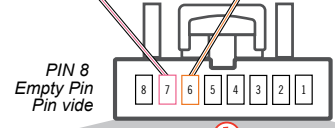


Vehicle transponder connector  
Back view  
Connecteur de transpondeur du véhicule vue de dos

**CAUTION**  
TAKE CARE WHEN DISCONNECTING THE HARNESS FROM THE IGNITION BARREL. IT IS VERY FRAGILE AND CAN EASILY BREAK.  
**ATTENTION**  
DÉBRANCHEZ LE CONNECTEUR D'IGNITION AVEC PRÉCAUTION LE MODULE DE L'IMMOMILISATEUR EST FRAGILE.

**PROGRAMMING PROCEDURE | PROCÉDURE DE PROGRAMMATION**

1

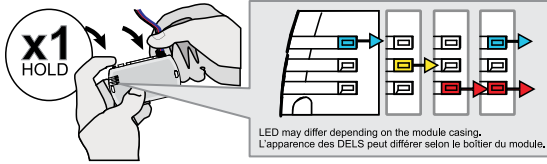


**Press and hold** the programming button:  
**Connect** the 4-PIN Data-link harness (Black connector).

↳ The Blue, Red, Yellow and Blue & Red LEDs will alternatively illuminate.

**Appuyez et maintenez enfoncé** le bouton de programmation: **Branchez** le harnais Data-Link à 4-Broches (connecteur Noir)

↳ Les DELs Bleue, Rouge, Jaune et Bleue & Rouge s'allumeront alternativement.

2

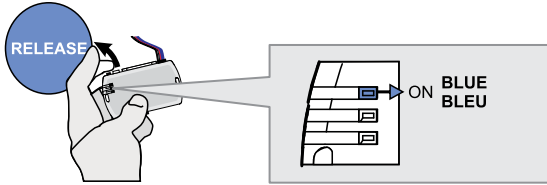


**Release** the programming button when the LED is BLUE.


If the LED is not solid BLUE disconnect the 4-Pin connector (Data-Link) and go back to step 1.

**Relâchez** le bouton de programmation quand la DEL est BLEU.

Si le DEL n'est pas BLEU débranchez le connecteur 4 pins (Data-Link) et allez au début de l'étape 1.

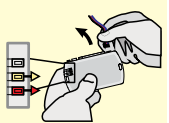


3

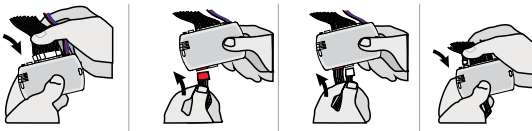

**Insert** the required remaining connectors.

**Insérez** les connecteurs requis restants.

4

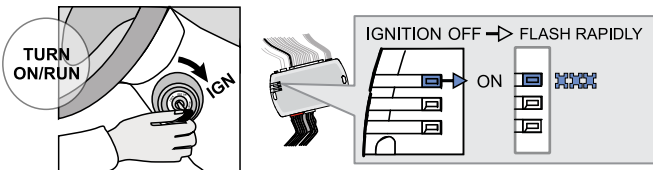


**Turn** the key to the Ignition ON/RUN position.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

**Tournez** la clé à Ignition.

↳ La DEL BLEU clignotera rapidement.

5

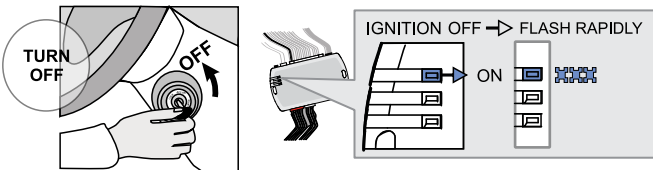

**Turn** the key to the OFF position.

↳ The BLUE LED will flash rapidly.

**Tournez** la clé à la position Arrêt (OFF).

↳ La DEL BLEU clignotera rapidement.

6

**With OEM remote**  
**Avec Télécommande d'origine**




**Press** the LOCK button on the vehicles OEM remote.

**Appuyez** sur le bouton Verrouillage de la télécommande d'origine du véhicule.


**Or | Ou**

**Without OEM remote**  
**Sans Télécommande d'origine**

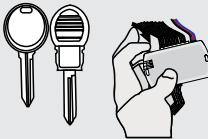

**Press and release** the programming button on the module once.

**Appuyez** sur le bouton de programmation du module.

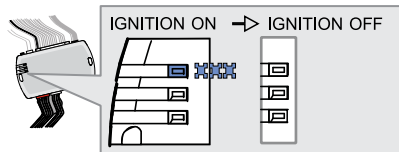

↳ The BLUE LED will turn off.

↳ La DEL BLEU s'éteint.




**The module is now programmed.**

Use the remote of the remote starter or security system to test all of the supported features to ensure proper programming.

**Le module est programmé.**

Testez toutes les fonctions supportées sur le véhicule avec la télécommande du démarreur à distance ou du système de sécurité.

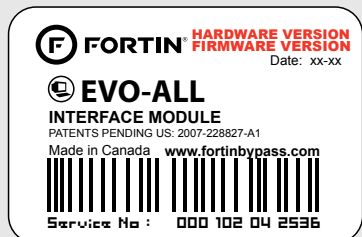

Module label | Étiquette sur le module

### Notice: Updated Firmware and Installation Guides

Updated firmware and installation guides are posted on our web site on a regular basis. We recommend that you update this module to the latest firmware and download the latest installation guide(s) prior to the installation of this product.

### Notice: Mise à jour microprogramme et Guides d'installations

Des mises à jour du Firmware (microprogramme) et des guides d'installation sont mis en ligne régulièrement. Vérifiez que vous avez bien la dernière version logiciel et le dernier guide d'installation avant l'installation de ce produit.

## WARNING

The information on this sheet is provided on an (as is) basis with no representation or warranty of accuracy whatsoever. It is the sole responsibility of the installer to check and verify any circuit before connecting to it. Only a computer safe logic probe or digital multimeter should be used. FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes absolutely no liability or responsibility whatsoever pertaining to the accuracy or currency of the information supplied. The installation in every case is the sole responsibility of the installer performing the work and FORTIN ELECTRONIC SYSTEMS assumes no liability or responsibility whatsoever resulting from any type of installation, whether performed properly, improperly or any other way. Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be installed by qualified technician. The information supplied is a guide only. This instruction guide may change without notice. Visit [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) to get the latest version.

## MISE EN GARDE

L'information de ce guide est fournie sur la base de représentation (telle quelle) sans aucune garantie de précision et d'exactitude. Il est de la seule responsabilité de l'installateur de vérifier tous les fils et circuits avant d'effectuer les connexions. Seuls une sonde logique ou un multimètre digital doivent être utilisés. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité de l'exactitude de l'information fournie. L'installation (dans chaque cas) est la responsabilité de l'installateur effectuant le travail. FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES n'assume aucune responsabilité suite à l'installation, que celle-ci soit bonne, mauvaise ou de n'importe autre type. Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. L'information fournie dans ce guide est une suggestion. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le [www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com) pour voir la plus récente version.

Copyright © 2006-2018, FORTIN AUTO RADIO INC ALL RIGHTS RESERVED PATENT PENDING



## TECH SUPPORT

Tél: 514-255-HELP (4357)  
1-877-336-7797



## ADDENDUM GUIDE

[www.fortinbypass.com](http://www.fortinbypass.com)

WEB UPDATE | MISE À JOUR INTERNET

