



# REVO

GUIDE # 88731 - REV.: 20190715




**Pièce requise (non incluses):**

1x **FLASH-LINK UPDATER**

1x Ordinateur Microsoft Windows avec connection Internet

1

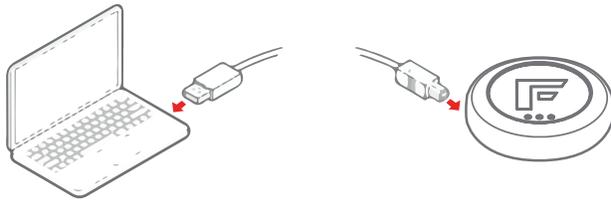


Branchez le **FLASH-LINK UPDATER** dans le port USB de l'ordinateur avec le câble USB fournit.

2




Lancez le programme Flash Link Manager

3

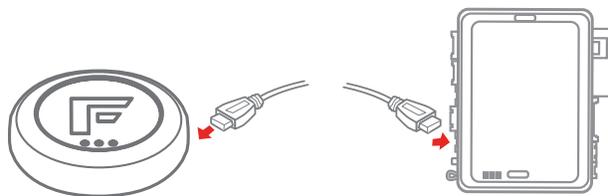


Branchez le **EVO-ONE** dans le **FLASH-LINK UPDATER** avec le câble USB fournit.

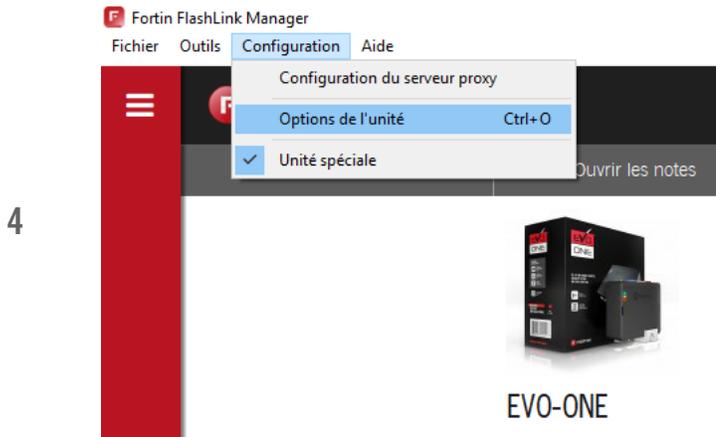

Un fois la fin du flash terminé,


Appuyez sur **CONFIGURATION**  
et ensuite **OPTIONS DE L'UNITÉ**.

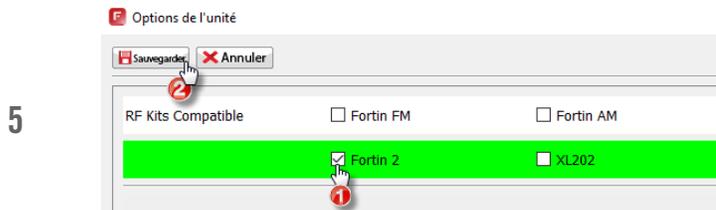


Sélectionnez XL202,

Appuyez sur ENREGISTRER,

Attendre que la fenêtre disparaisse.

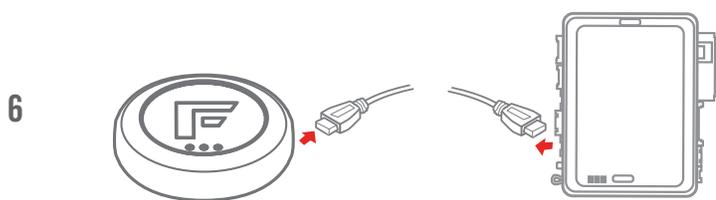

7

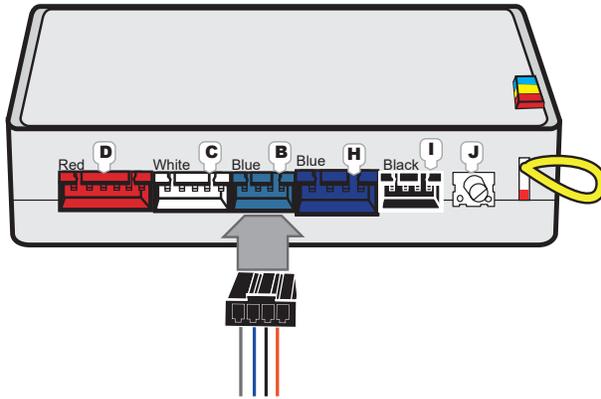

Connectez le REVO au connecteur bleu à 4 broches avec le clip du EVO-ONE utilisant un connecteur à 4 broches avec clip.

Ne forcez pas dans un connecteur incompatible.

8

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5	ÉTAPE 6
<p>Tournez la clef à ignition.</p>	<p>AVEC IGNITION</p> <p>Tournez l'ignition à OFF</p>	<p>Tournez la clef à ignition.</p>	<p>x4</p> <p>Appuyez et relâchez quatre fois la pédale de frein.</p>	<p>Sur chaque émetteur, appuyez et relâchez le bouton LOCK</p>	<p>Tournez l'ignition à OFF pour sortir du mode de programmation.</p>
	<p>AVEC VALET</p> <p>Appuyez sur le bouton Valet et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge latéral clignote sur EVO-ONE, puis relâchez-le</p>	<p>x5</p> <p>Appuyez et relâchez le bouton valet 5 fois. Les feux de positionnement clignoteront et le klaxon/sirène retentira chaque fois que le bouton est appuyé.</p>	<p>x1</p> <p>Appuyez et relâchez une fois la pédale de frein.</p>		

Pour programmer les télécommandes sur l'EVO-ONE, allumez l'allumage. Appuyez sur le bouton Valet et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant rouge latéral clignote sur EVO-ONE, puis relâchez-le. Appuyez et relâchez le bouton Valet 5 fois. Appuyez et relâchez une fois la pédale de frein. Appuyez sur verrouiller une télécommande. Éteignez l'allumage.

OU

Mettez le contact, coupez le contact, mettez le contact et appuyez 4 fois sur la pédale de frein. Appuyez sur verrouiller une télécommande. Éteignez l'allumage.

MODE 1 - VERROUILLAGE  
 MODE 2 - DÉVERROUILLAGE  
 MODE 3 - VALISE  
 MODE 4 - DÉMARRAGE  
 MODE 5 - AUX.1  
 MODE 6 - AUX.2

Si vous souhaitez modifier les options de EVO-ONE, utilisez le mappage de bouton suivant.



**AVERTISSEMENT**

Avis Le fabricant n'acceptera aucune responsabilité quant à des dommages de nature électrique ou mécanique causés par une installation inadéquate du produit, qu'il s'agisse de dommages au véhicule lui-même ou au système. Ce produit doit être installé par un technicien certifié utilisant tous les dispositifs de sécurité fournis. Veuillez noter que ce guide prend pour acquis que l'installation de ce démarreur à distance a été faite par des techniciens qualifiés.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Pour télécharger le guide d'installation, le guide de l'utilisateur, ou le plus récent guide d'installation rapide, visitez: [WWW.FORTIN.CA](http://WWW.FORTIN.CA)

Support Technique: TEL: 514-255-4357 / 1-877-336-7797

Copyright © 2019 FORTIN AUTO RADIO INC TOUS DROITS RÉSERVÉS FABRIQUÉ AU CANADA / REV.:20190517